

PDP Colour TV

Operating Instructions	GE
Before operating the TV, please read the "Safety Information" section of this manual. Retain this manual for future reference.	
Bedienungsanleitung	DE
Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Fernsehgeräts bitte den Abschnitt "Sicherheitsinformationen" in dieser Anleitung. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.	
Mode d'emploi	E
Avant d'utiliser le téléviseur, lisez la section « Consignes de sécurité » de ce mode d'emploi. Conservez ce mode d'emploi pour vous y référer ultérieurement.	
Gebruiksaanwijzing	NL
Lees het hoofdstuk "Veiligheidsinformatie" van deze gebruiksaanwijzing alvorens de TV in gebruik te nemen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zodat u ze achteraf nog kunt	



KE-P37M1

raadplegen.


NOTICE FOR CUSTOMERS IN THE UNITED KINGDOM

A moulded plug complying with BS1363 is fitted to this equipment for your safety and convenience.

Should the fuse in the plug supplied need to be replaced, a 5 AMP fuse approved by ASTA or BSI to BS 1362 (i.e. marked with or ♥) must be used.

When an alternative type of plug is used it should be fitted with a 5 AMP fuse, otherwise the circuit should be protected by a 5 AMP fuse at the distribution board.

If the plug supplied with this equipment has a detachable fuse cover, be sure to attach the fuse cover after you change the fuse. Never use the plug without the fuse cover. If you should lose the fuse cover, please contact your nearest Sony service station.

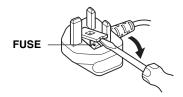

How to replace the fuse

Open the fuse compartment with a blade screwdriver, and replace the fuse.

IMPORTANT

If the plug supplied is not suitable for the socket outlets in your home, it should be cut off and an appropriate plug fitted in accordance with the following instructions:

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

Green-and-yellow Earth Blue Neutral Brown

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured green-and-yellow must be connected to the terminal in the plug which is marked by the letter E or by the safety earth symbol $\frac{1}{2}$ or coloured green or green-and-yellow. The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black. The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

WARNING

- To prevent the risk of electric shock, do not insert the plug cut off from the mains lead into a socket outlet. This plug cannot be used and should be destroyed.
- To prevent the risk of fire or electric shock, do not expose the unit to rain or moisture.
- Dangerously high voltages are present inside the unit. Do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

Introduction

Thank you for choosing this Sony PDP Colour Television.

Before operating the TV, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

Symbols used in the manual

...... Important information. Information on a feature.

1, 2..... Sequence of instructions.



..... Shaded buttons on the remote control show you the buttons you have to press to follow the sequence of instructions.



.......Informs you of the result of instructions followed.

Table of Contents

Safety Information	3
Precautions	8
Overview	
Checking the Accessories Supplied	11
Overview of the TV Buttons and Indicators	12
Overview of the Remote Control Buttons	13
Installation	
Inserting Batteries into the Remote Control	15
Connecting an Aerial and a VCR	
Securing the Mains Plug	17
Preventing the TV from Falling Down	18
First Time Operation	
Switching On the TV and Tuning	
the TV Automatically	19
Menu System	
Introducing and Using the Menu System	21
Picture Adjustment	
Sound Adjustment	23
Screen Control	
Features	27
Set Up	29

Sleep Timer Function
Picture Off Function
Screen Memo Function
Teletext

Other Functions

Screen Memo Function	33
Teletext	34
NexTView	35
Additional Information	
Connecting Optional Equipment	38
Using Optional Equipment	43
Remote Control Configuration for VCR/DVD	44
Specifications	46
Troubleshooting	47
Television Channel Number Guide	
for the United Kingdom	50

Safety Information

For Safety

Mains lead

Unplug the mains lead when moving the unit. Do not move the unit with the mains lead plugged in. It may damage the mains lead and result in fire or electric shock. If the unit has been dropped or damaged, have it



checked immediately by qualified service personnel.

Installation

Installation of the unit on the wall should be carried out by qualified servicemen. Improper installation may render the unit unsafe.



Medical institutions

Do not place this unit in a place where medical equipment is in use. It may cause malfunction of medical instruments.



Carrying

- Before carrying the unit, disconnect all the cables from the unit.
- When you carry the unit by hand, hold the unit as illustrated on the right. As the cable cover comes off easily, the unit may fall and be damaged or cause serious
- Do not pick up the set in the middle where front panel is located.
- When transporting it, do not subject the unit to shocks or excessive vibration. The unit may fall and be damaged or cause serious injury.
- When you carry the unit in for repair or when you move it, pack it using the original carton and packing material.
- Be careful not to catch your fingers between the TV and the
- Carrying the unit requires two or more people.

Installation and Moving

Ventilation

Never cover the ventilation holes in the cabinet. It may cause overheating and result in fire. Unless proper ventilation is provided, the unit may gather dust and get dirty. For proper ventilation, observe the following:



- · Do not install the unit turned backwards or sideways.
- Do not install the unit turned over or upside down.
- Do not install the unit on a shelf or in a closet.
- · Do not place the unit on a rug or bed.
- Do not cover the unit with cloth, such as curtains, or items such as newspapers, etc.

Vehicle or ceiling

Do not install this unit in a vehicle. The motion of the vehicle may cause the unit to fall down and cause injury. Do not hang this unit from the ceiling.



Water and moisture

Do not use this unit near water – for example, near a bathtub or shower room. Also do not expose to rain, moisture or smoke. This may result in fire or electric shock. Do not use this unit where insects result in the contract of the contr



shock. Do not use this unit where insects may enter.

Optional accessories

Observe the following when installing the unit using a stand or wall-mount bracket. If you do not do so, the unit may fall and cause serious injury.



- Be sure to follow the instructions supplied with your stand or wall-mount bracket when installing the unit.
- Be sure to attach the brackets supplied with your stand.


Outdoor use

Do not install this unit outdoors. If the unit is exposed to rain, it may result in fire or electric shock. If the unit is exposed to direct sunlight, the unit may heat up and this may result in damage to the unit.



Ships and other vessels

Do not install this unit on a ship or other vessel. If the unit is exposed to seawater, it may cause fire or damage the unit.

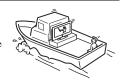

To prevent the unit from falling

Place the unit on a secure, stable stand. Do not hang anything on the unit. If you do, the unit may fall from the stand or wall-mount bracket, causing damage or serious injury.

Do not allow children to climb on the unit.



Power Sources


Overloading

This unit is designed to operate on a 220-240 V AC supply only. Take care not to connect too many appliances to the same mains socket as this could result in fire or electric shock.



Mains lead protection

Pull out the mains lead by the plug. Do not pull on the mains lead itself.

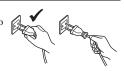

Wiring

Unplug the mains lead when wiring cables. Be sure to unplug the mains lead for your safety, when hooking up.

Mains

Do not use a poor fitting mains socket. Insert the plug fully into the mains. If it is loose, it may cause arcing and result in fire. Contact your electrician to have the mains socket changed.



Cleaning

Clean the mains plug regularly. If the plug is covered with dust and it picks up moisture, its insulation may deteriorate and result in fire. Unplug the mains plug and clean it regularly.





Moisture

Do not touch the mains lead with a wet hand. If you plug/unplug the mains lead with a wet hand, it may cause electric shock.



Lightning storms

For your own safety, do not touch any part of the unit, mains lead, or aerial lead during lightning storms.



Use

Damage requiring service

If the surface of the unit cracks, do not touch it until you have unplugged the mains lead. Otherwise electric shock may result.

Ventilation holes

Do not insert anything in the ventilation holes. If metal or something flammable is inserted in these holes, it may result in fire or electric shock.




Servicing

Do not open the cabinet. Entrust the unit to qualified service personnel only.



Moisture and flammable objects

- Do not let this unit get wet. Never spill liquid of any kind on the unit. If any liquid or solid object does fall through openings in the cabinet, do not operate the unit. It may result in electric shock or damage to the unit. Have it checked immediately by
 - qualified service personnel.
- To prevent fire, keep flammable objects or naked lights (e.g. candles) away from the unit.
 - Do not place any objects on the unit. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

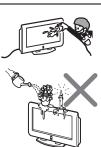

Additional Safety Information

Electric shock

Do not touch the unit with wet hands. Doing so may cause electric shock or damage the unit.

Broken glass

Do not throw anything at the unit. The screen glass may explode by the impact and cause serious injury.



Protruding location

Do not install the unit in locations where it may protrude. If you install the unit in the following locations, it may result in injury.

- Do not install the unit in a location where the unit protrudes, such as on or behind a pillar.
- Do not install the unit in a location where you might bump your head on it.

Oils

Do not install this unit in restaurants that use oil. Dust absorbing oil may enter the unit and damage the unit.

Placement

Never place the unit in hot, humid or excessively dusty places. Do not install the unit where insects may enter. Do not install the unit where it may be exposed to mechanical vibration.



Accessories

Secure the unit properly.

If the unit is not secured properly, it may fall and cause injury. Take measures to prevent this by using a stand or other apparatus on the floor or wall in the specified manner, referring to the operating instructions supplied with your stand.

- Disposal of the unitDo not dispose of the unit with general household waste.
- The LCD contains a small amount of liquid crystal and mercury.
 The fluorescent tube used in this unit also contains mercury.
 Follow your local ordinances and regulations for disposal.

Corrosion

If you use this unit near the seashore, salt may corrode metal parts of the unit and cause internal damage or fire. It may also shorten the life of the unit. Steps should be taken to reduce the humidity and temperature of the area where the unit is located.

Cleaning

Unplug the mains lead when cleaning this unit. If you do not do so, it may result in electric shock.

Recommended place for the unit

Place the unit on a stable, level surface. Otherwise, the unit may fall and cause injury.



Batteries

Give careful consideration to the environment when disposing of the batteries.

Heat

Do not touch the surface of the unit. It remains hot, even after the unit has been turned off for some time.


Cleaning the screen surface


The screen surface is finished with a special coating to prevent strong light reflections. Be sure to observe the following precautions to avoid damaging the finish.

- To remove dust from the screen surface, wipe gently with a soft cloth. If dust is persistent, wipe with a soft cloth slightly moistened with a diluted mild detergent solution. You can wash and repeatedly use the soft cloth.
- Never use any type of abrasive pad, alkaline/acid cleaner, scouring powder, or strong solvent such as alcohol, benzine or

Mains lead

If you damage the mains lead, it may result in fire or electric shock.

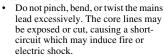

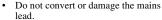

- Do not put anything heavy on the mains lead. Do not pull the mains
- Keep the mains lead away from heat sources.
- Be sure to grasp the plug when disconnecting the mains lead. If the mains lead is damaged, stop using it and ask your dealer or Sony service centre to exchange it.

When not in use

For environmental and safety reasons, it is recommended that the unit be switched off when not in use - not left in standby mode. Disconnect it from the mains.



Cable wiring

Take care not to catch your feet on the cables. It may damage the unit

Installation


Do not install optional components too close to the unit. Keep optional components at least 30 cm away from the unit. If a VCR is installed in front of the unit or beside the unit, the picture may become distorted.

Precautions


Precautions concerning ventilation

Leave space around the unit. Otherwise, adequate air-circulation may be blocked causing overheating, which may cause fire or damage to the unit.

When installing the unit on the wall

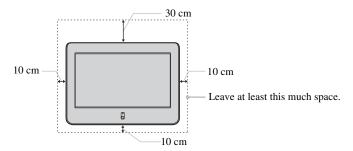


When installing the unit using a stand

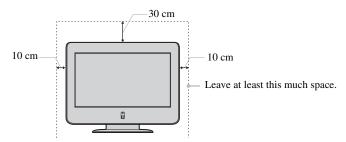


Never install the unit as follows:

Air circulation is blocked.

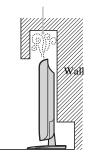

Air circulation is blocked.

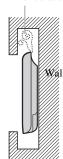

Viewing the TV comfortably

- To view the TV comfortably, the recommended viewing position is from four to seven times the screen's vertical length away
 from the TV.
- View the TV in moderate light, as viewing the TV in poor light taxes your eyes. Watching the screen continuously for long
 periods of time can also tax your eyes.

Installing the unit

Use the specified wall-mount bracket or stand.

- Do not install the unit in places subject to extreme temperature, for example in direct sunlight, or near a radiator, or heating vent.
 If the unit is exposed to extreme temperature, the unit may heat up and this may cause deformation of the casing or cause the unit to malfunction.
- To obtain a clear picture, do not expose the screen to direct illumination or direct sunlight. If possible, use spot lighting directed down from the ceiling.
- The unit is not disconnected from the mains when the unit is switched off. To disconnect the unit completely, pull the plug from the mains.

Volume adjustment

- Adjust the volume so as not to trouble your neighbours. Sound carries very easily at night time. Therefore, closing the windows
 or using headphones is suggested.
- · When using headphones, adjust the volume so as to avoid excessive levels, as hearing damage may result.

Handling the remote control

- · Handle the remote control with care. Do not drop or step on it, or spill liquid of any kind onto it.
- · Do not place the remote control in a location near a heat source, or in a place subject to direct sunlight, or in a damp room.

Handling and cleaning the screen surface of the unit

To avoid screen degradation, follow the advice given below. Do not push on the screen or scratch it with hard objects, or throw anything at it. The screen may be damaged.

- Be sure to unplug the mains lead before cleaning the unit.
- Do not touch the display panel after operating the unit continuously for a long period as the display panel becomes hot.
- We recommend that the screen surface be touched as little as possible.
- Clean the screen with a soft cloth.
- Never use any type of abrasive pad, scouring powder, or solvent, such as alcohol or benzine. Using such materials may result in damage to the screen surface.

Cleaning the cabinet

- · Be sure to unplug the mains lead before cleaning the cabinet.
- Clean the cabinet with a soft cloth.
- Note that material deterioration or screen coating degradation may occur if the unit is exposed to a volatile solvent, such as alcohol, thinner, benzine or insecticide, or if prolonged contact is maintained with rubber or vinyl materials.
- The ventilation holes can accumulate dust over a period of time. To ensure proper ventilation, we recommend removing the dust periodically (once a month) using a vacuum cleaner.

On the PDP (Plasma Display Panel)

On image

- Please note that the PDP screen is made with high-precision technology. However, black points or bright points of light (red, blue, or green) may appear constantly on the PDP screen, and irregular coloured stripes or brightness may appear on the PDP screen. This is not a malfunction.
- With extensive use of this TV set in 4:3 mode, the 4:3 screen area might become darker within a 16:9 panel. To avoid this problem, the "Smart" picture mode should be used (see page 26).

On image retention

- · If the following images are displayed for an extended period time, image retention (afterimage) in areas of the screen may result due to the characteristics of the Plasma Display Panel.
 - Black bars at the top and bottom that appear with a wide video source (Letterbox picture).
 - Black bars to the left and right that appear with a 4:3 video source (conventional TV broadcasts).
 - Video game sources
 - DVD on-screen menu displays
 - On-screen menus, channel numbers, etc., of connected equipment such as Set top box, Cable modem, VCR, etc.

The risk of this is higher if the set is in "Live" mode or has a high contrast setting. This image cannot be removed once burnt onto the screen. To avoid the risk of image retention do not leave the TV set operating on such a picture, or programme for a long time, use the "Screen Saver" function (page 28) or lower the contrast setting. Repeated extended daily usage of the same image, or programme can also result in this occurrence. IMAGE RETENTION IS NOT COVERED BY THE SONY WARRANTY.

- To reduce image retention, this TV set has the "Screen Saver" function. The default setting of the "Orbit" function in "Screen Saver" is "On" (page 28).
- The "Screen Saver" function prevents and reduces image retention. For more details, see page 28.

On altitude

When used at an altitude of greater than 1900m or 6248 feet (air pressure less than 800hPa), this Plasma Display Panel may generate a low buzzing sound as a result of the difference between the interior and exterior air pressure of the panels. This is not considered a defect and is not covered under by the Sony Warranty. This buzzing sound is an inherent characteristic of any Plasma Display Panel.

Overview

Checking the Accessories Supplied

Remote Control RM-Y1002 (1):



Size AA Batteries (R6 Type) (2):



Coaxial Cable (1):




Mains Lead (Type C-6) (1):




Cleaning Cloth (1) Clamp screws (2) Plug Holder (1)

Overview of the TV Buttons and Indicators



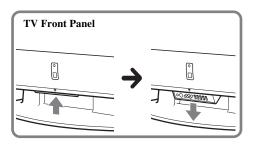

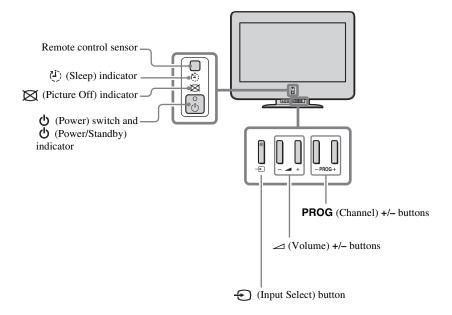

Status of the indicators

(Power/Standby) indicator lights up in green

The power of the TV is on.

(Power/Standby) indicator lights up in red

The TV is in the standby mode.

(Power/Standby) indicator flashes in red

The TV is receiving remote control signals.

(Power/Standby) indicator flashes in red repeatedly

There is a problem with the TV. For more details, refer to "Self-diagnosis function" on page 47.

(i) (Sleep) indicator lights up in red

The Sleep Timer function is on when the TV is turned on. For more details, refer to "Sleep Timer Function" on page 33.


(Picture Off) indicator lights up in blue

The picture is switched off. Only the picture is switched off (the sound remains unchanged). Press again to cancel. For more details, refer to "Picture Off Function" on page 33.



For the connectors on the rear panel of the TV, refer to "Connecting Optional Equipment" on page 38.

Overview of the Remote Control Buttons

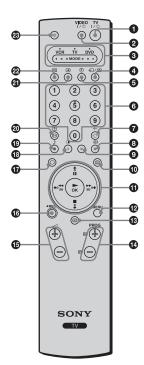

Switching the TV to the standby mode:

Press this button to temporarily turn off the TV and switch it to the standby mode (the **(b)** (Power/Standby) indicator on the TV lights up in red). Press it again to switch on the TV from the standby mode.

To save energy, we recommend switching the TV off completely when the TV is not in use.



If no signal is received or no operation is performed in the TV mode for 10 minutes, the TV automatically switches to the standby mode.

2 Switching the VCR or DVD on/off:

Press this button to switch your VCR or DVD on or off.

3 Selecting the VCR, TV or DVD (Media Selector):

With this remote control you can operate not only this TV but also the main functions of your VCR or DVD.

Switch on the equipment you want to operate and press this button repeatedly to select VCR, TV, or DVD. The green light just above the selected equipment lights up momentarily.



An initial setup is required to synchronise this remote control to your VCR or DVD. This setup depends on the manufacturer. For more details, refer to "Remote Control Configuration for VCR/DVD" on page 44.

Selecting the input source:

Press this button repeatedly until the input symbol of the desired source appears on the screen.

Turning on the Sleep Timer function:

Press this button to set the TV to automatically switch to the standby mode after a specified time period. For more details, refer to "Sleep Timer Function" on page 33.

6 Selecting channels:

Press this button to select channels.

For double-digit programme numbers, enter the second digit within 2.5 seconds.

a) If the TV is selected:

Press this button to watch the last channel selected (the last channel watched for at least five seconds).

b) If the VCR is selected:

For Sony's VCR double-digit programme numbers, e.g. 23, press this button first then press the 2 and 3 buttons.

Selecting a screen format:

Press this button repeatedly to change the screen format. For more details, refer to "Screen Control" on page 25.

Programming the remote control:

Use this button to programme the remote control to operate your VCR or DVD. For more details, refer to "Remote Control Configuration for VCR/DVD" on page 44.

Selecting Teletext:

Press this button to switch on Teletext. For more details, refer to "Teletext" on page 34.

① ♠/**♦**/**♦**/**OK** buttons

a) If the TV is selected:

- When the menu is displayed, use these buttons to operate the menu system. For more details, refer to "Introducing and Using the Menu System" on page 21.
- When the menu is turned off, press **OK** to show an overview of all TV channels. Then press \bullet or \bullet to select the channel and press **OK** to watch the selected channel.

b) If the VCR or DVD is selected:

Use these buttons to control the main functions of your VCR or DVD.

Displaying the menu system:

Press this button to display the menu on the screen. Press it again to remove the menu display from the screen.

B Displaying NexTView:

For more details, refer to "NexTView" on page 35.

Selecting channels:

Press these buttons to select the next or previous channel.

Adjusting the TV volume:

Press these buttons to adjust the volume of the TV.

® Recording programmes on your VCR:

If the VCR is selected, press this button to record programmes.

1 Selecting the TV mode:

Press this button to switch off Teletext or video input.

(B) Selecting a picture mode:

Press this button repeatedly to change the picture mode. For more details, refer to "Picture Adjustment" on page 22.

1 Selecting a sound effect:

Press this button repeatedly to change the style of sound used by your TV. For more details on the styles available, refer to "Sound Adjustment" on page 23.

Displaying on-screen information:

Press this button to display all on-screen indicators. Press it again to cancel.

3 Turning on the Screen Memo function:

Press this button to temporarily freeze the picture on the screen. For more details, refer to "Screen Memo Function" on page 33.

2 Switching off the picture:

Press this button to switch off the picture. Only the picture is switched off; the sound remains on. Press this button again to cancel. For more details, refer to "Picture Off Function" on page 33.

8 Muting the sound:

Press this button to mute the sound from the TV. Press it again to restore the sound.

(i)


In addition to the TV functions, the coloured buttons (except for the TV I/O and VIDEO I/O buttons) are used for Teletext operations. The buttons with green symbols (except for the button) are also used. For more details, refer to "Teletext" on page 34.

Installation

Inserting Batteries into the Remote Control



- Make sure you insert the supplied batteries observing the correct polarity.
- Always remember to dispose of used batteries in an environmentally friendly way.
- Do not use different types of batteries together or mix old and new batteries.

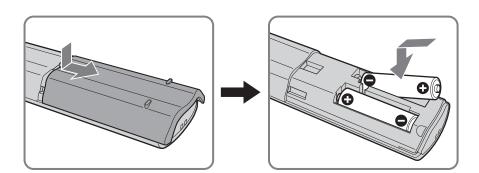

Connecting an Aerial and a VCR




- Use the supplied mains lead.
- Use the supplied coaxial cable for aerial connection.




Do not connect to the mains before all connections are complete.

Connecting an aerial

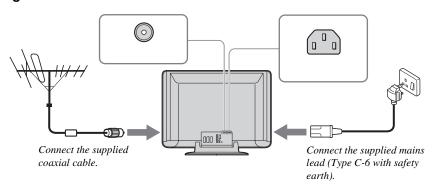

Connecting a VCR with an aerial

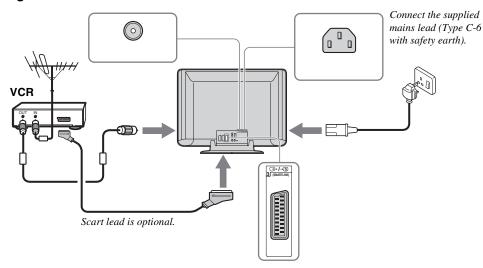


- (\mathbf{i})
 - For more details regarding VCR connection, refer to "Connecting Optional Equipment" on page 38.
 - Note that some Scart leads may not fit into the connector on the TV.

Securing the Mains Plug



You must secure the mains plug to the TV's AC IN jack.


1 Attach the mains plug holder (supplied) to the mains lead.

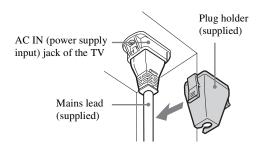

2 Clip on the AC IN jack until you hear clicking.



To unplug the mains lead pull down the mains plug holder by pushing in both sides of the holder, then pull out the plug.

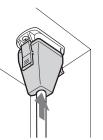


Preventing the TV from Falling Down



After aerial and other equipment connections are completes, see TTV, and thread a sturdy cord or chain through it and attach it to a wall or pillar. After aerial and other equipment connections are completed, be sure to attach the supplied clamp screws to the rear of the

Remove one of the two screws on the rear of the TV, then install the supplied clamp screw in the screw hole.

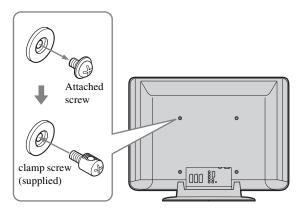

- Repeat step 1 to install the other clamp screw.
- Attach a sturdy cord or chain securely to each clamp screw, and attach the cord or chain to a wall or pillar.


GB

First Time Operation

Switching On the TV and Tuning the TV Automatically

The first time you switch on your TV, a sequence of menu screens appear on the TV enabling you to: 1) choose the language of the menu screen, 2) choose the country/region in which you want to operate the TV, 3) search and store all available channels (TV Broadcast), and 4) change the order in which the channels (TV Broadcast) appear on the screen. However, if you need to change any of these settings at a later date, you can do so by selecting the appropriate option in the "Set Up" menu (see page 29).


Connect the TV to the mains (220-240 V AC, 50 Hz).

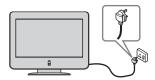

Press the **(b)** (Power) switch on the TV to switch it on. The first time you switch on the TV, the Language menu appears automatically on the screen (Auto Startup).



To perform Auto Startup later, press → on the rear panel of the TV.

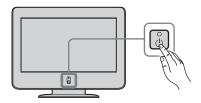

language, then press OK to confirm your selection. From now on, all the menus will appear in the selected language.





The **Country** menu appears automatically on the screen. Press • or • to select the country/region in which you will operate the TV, then press OK to confirm your selection.



If the country/region in which you want to use the TV does not appear in the list, select "-" instead of a country/region.





The Auto Tuning menu appears automatically on the screen. Press OK to select Yes.





The TV starts searching and storing all available broadcast channels.



- This procedure could take some minutes. Please be patient and do not press any buttons, otherwise the auto tuning will not be completed properly.
- If no channels are found during the auto tuning process, a new menu appears automatically on the screen asking you to connect the aerial. Please connect the aerial (see page 16) and press **OK**. The auto tuning process will start again.







- When the auto tuning is finished, the Programme Sorting menu appears automatically on the screen.
 - **A)** If you want to keep the broadcast channels in the tuned order, go to step 8.
 - **B)** If you want to store the broadcast channels in a different order:
 - **1** Press \bullet or \bullet to select the programme number with the channel you want to rearrange, then press
 - **2** Press \bullet or \bullet to select the new programme number position for your selected channel, then press



The selected channel now moves to its new programme position and the other channels move accordingly.

3 Repeat steps 1 and 2 if you want to change the order of the other channels.







Press MENU to turn off the menu.





Wour TV is now ready for use.

Menu System

Introducing and Using the Menu System

Your TV uses an on-screen menu system to guide you through the operations. Use the following buttons on the remote control to operate the menu system.

Press MENU to switch the first level menu on.



- Do the following to operate the menu.
 - To highlight the desired menu or option, press \clubsuit or \spadesuit .
 - To enter the selected menu or option, press OK.
 - To return to the last menu or option, press .
 - To alter the settings of your selected option, press 🟓 / 4
 - To confirm your selection, press OK.



Press MENU to turn off the menu.



Picture Adjustment







The "Picture Adjustment" menu allows you to alter the picture adjustments.

To do this:

After selecting the item you want to alter, press OK, then press -/-/- or - repeatedly to adjust it. This menu also allows you to customise the picture quality for the "Personal" mode based on the programme you are watching.

Mode	Live		
	For enhanced picture contrast and sharpness.		
	Movie		
	For a finely detailed picture.		
	Personal		
	For your own custom settings.		
Contrast	Press ♥ or ♦ to reduce picture contrast.		
	Press ♠ or ♦ to enhance picture contrast.		
Brightness	Press ♥ or ♠ to darken the picture.		
	Press ♠ or ♦ to brighten the picture.		
Colour	Press ♥ or ♥ to decrease colour intensity.		
	Press ♠ or ♠ to increase colour intensity.		
Hue	Press ♥ or ♦ to decrease the green tones.		
	Press ♠ or ♦ to increase the green tones.		
Hue can only be ad	justed for an NTSC colour signal (e.g. U.S.A. video tapes).		
Sharpness	Press ♥ or ♦ to soften the picture.		
-	Press ♠ or ♦ to sharpen the picture.		
NR (Noise Reduction)	Auto/Off		
	Select to reduce the noise level.		
NR (Noise Reduction	on) cannot be adjusted for an input signal from the Y, PB/CB, PR/CR jacks of -4.		
Dynamic Picture	On/Off		
	Select to enhance the picture contrast.		
Colour Tone	Cool/Normal/Warm		
	Select to give bright colours a red tint (setting is variable from Cool to Warm).		
Reset	Cancel/OK		
Reset	Cancel/OK		
Dynamic Picture Colour Tone	On) cannot be adjusted for an input signal from the Y, PB/CB, PR/CR jacks of ———4. On/Off Select to enhance the picture contrast. Cool/Normal/Warm Select to give bright colours a red tint (setting is variable from Cool to Warm).		



Only "Mode," "Contrast," and "Reset" can be adjusted when "Mode" is set to "Live" or "Movie."

Sound Adjustment



The "Sound Adjustment" menu allows you to alter the sound adjustments.

To do this:

After selecting the item you want to alter, press OK, then press -//// or -// repeatedly to adjust it.





Effect

No effect.

Natural

Off

Enhances clarity, detail and presence of sound by using the "BBE High Definition Sound system*."

Dynamic

Intensifies clarity and presence of sound for better intelligibility and musical realism by using the "BBE High Definition Sound system"."

Dolby Virtual

Uses the TV speakers to simulate the surround effect produced by a multi channel system.



- If you set "Auto Volume" to "On" when Dolby Virtual is selected, the Effect option automatically changes to Natural.
- The sound from the headphones is not affected when the Effect option is set to Natural, Dynamic or Dolby
- Licensed by BBE Sound, Inc. under USP4638258, 4482866. "BBE" and the BBE symbol are trademarks of BBE Sound, Inc.
- Manufactured under licence from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Treble	Press ◆ or ◆ to decrease higher-frequency sounds. Press ◆ or ◆ to increase higher-frequency sounds.
Bass	Press ◆ or ◆ to decrease lower-frequency sounds. Press ◆ or ◆ to increase lower-frequency sounds.
Balance	Press ◆ or ◆ to emphasise the left speaker. Press ◆ or ◆ to emphasise the right speaker.
Auto Volume	On/Off Volume level of the channels will stay the same, independent of the broadcast signal

(e.g. in the case of advertisements).



If you set "Effect" to "Dolby Virtual," Off is selected automatically.



When the "Speaker" option in the "Features" menu is set to "Centre in," the options in the "Sound Adjustment" menu cannot be adjusted.

Dual Sound Stereo/Mono

For a stereo broadcast, select Stereo or Mono.

For a bilingual broadcast, select A for sound channel 1, B for sound channel 2, or Mono for a mono channel, if available.

If you select other equipment connected to the TV, set the Dual Sound option to Stereo, A, or B.

○ Volume Press **◆** or **♦** to turn the volume of the headphones down. Press \spadesuit or \spadesuit to turn the volume of the headphones up.

Even if headphones are connected to the TV, you can hear the sound from the TV speakers.

○ Dual Sound Select the "Dual Sound" option of the headphones.

Stereo/Mono

For a stereo broadcast, select Stereo or Mono.

A/B/Mono

For a bilingual broadcast, select A for sound channel 1, B for sound channel 2, or Mono for a mono channel, if available.



- If you select other equipment connected to the TV, set the (Dual Sound option to Stereo, A, or B.
- O Dual Sound works in conjunction with "Dual Sound."

Reset

Cancel/OK

Select **OK** to reset the sound to the factory preset.



Only "Treble," "Bass," and "Balance" are restored to the factory settings when you reset the sound.

Screen Control



The "Screen Control" menu allows you to alter the screen adjustments.





Auto Format

The "Auto Format" option allows you to automatically change the aspect ratio of the

To do this:

- 1 After selecting this option, press **OK**.
- 2 Press → or ♠ to select On (if you want the TV to automatically switch the screen format according to the video input signal) or Off (if you want to keep your preference).



- Even if you have selected On or Off in the Auto Format option, you can always modify the format of the screen by pressing repeatedly on the remote control.
- Auto Format is available for PAL signal and SECAM signal only.

Screen Format

The "Screen Format" option allows you to modify the format of the screen.

To do this:

- After selecting this option, press OK.
- 2 Press ◆ or ◆ to select the desired screen format and press OK.

Smart Imitation of the wide screen effect for a 4:3 broadcast.	Smart
4:3 Conventional 4:3 picture size, full picture information.	4:3
14:9 Compromise between 4:3 and 16:9 picture size.	14:9
Zoom Wide screen format for letterbox movies.	→ Zoom
Wide For a 16:9 broadcast.	Wide Wide



You can adjust the position of the image when Smart, 14:9, or Zoom is selected. If parts of the top and bottom of the screen are cut off, press \spadesuit or \blacktriangledown to move the image up or down (e.g. to read subtitles).

Screen Shift

The "Screen Shift" option allows you to adjust the position of the picture for each screen format.

To do this:

- 1 After selecting this option, press **OK**.
- 2 Press \bullet or \bullet to select the desired option and press **OK**. Then press $\bullet/\bullet/\bullet$ or ightharpoonup to adjust the position of the picture.

V Shift (Vertical Shift)

Press • to move the screen up.

Press • to move the screen down.

H Shift (Horizontal Shift)

Press • to move the screen to the left.

Press • to move the screen to the right.

Select **OK** to reset to the factory settings.



When "Screen Format" is set to "4:3" or "Wide," V Shift (Vertical Shift) cannot be adjusted.

Features



The "Features" menu allows you to alter various adjustments of the TV.





Power Saving

The "Power Saving" option allows you to reduce the power consumption of the TV.

To do this:

- 1 After selecting this option, press **OK**.
- **2** Press **◆** or **♠** to select **Reduce**.



If you switch the TV off then on again when the **Power Saving** option is set to **Reduce**, the setting remains unchanged.

Speaker

The "Speaker" Option allows you to select if you want to listen the TV from the TV speakers or from an external audio equipment connected to the audio output jacks

To do this:

- 1 After selecting this option, press **OK**.
- **2** Press **◆** or **♠** to select the desired output.

Main

The sound of the TV is output through the TV's speakers.

Centre in:

When an external amplifier is connected to the TV's CENTRE SPEAKER IN terminals, the centre speaker sound from the external amplifier is output through the TV's speakers.

Off:

The sound of the TV is output through the external audio equipment.



If you have selected **Centre in**, the volume of the centre speaker can be altered by pressing the \triangle +/- buttons of the remote control. If you have selected **Off**, the volume of the external equipment can be altered by pressing the \triangle +/- buttons of the remote control. In either case, when the volume buttons are pressed, the $^{\circ}$ X will appear indicating that the volume you are altering is from external equipment.

Phase

The "Phase" option allows you to adjust the phase of sound when using the TV's speakers as the centre speaker. If sound from the TV's speaker (as centre speaker) sound unnatural, adjust the "Phase" option.

To do this:

- 1 After selecting this option, press **OK**.
- **2** Press **◆** or **♦** to select **Reverse**. Sound from the TV's speakers is phase-reversed.



Phase can be adjusted only when the "Speaker" option is set to "Centre in."

Screen Saver

The "Screen Saver" option allows you to reduce image retention.



If the following images are displayed for an extended period time, image retention (afterimage) in areas of the screen may result due to the characteristics of the Plasma Display Panel.

- · Black bars at the top and bottom that appear with a wide video source (Letterbox
- Black bars to the left and right that appear with a 4:3 video source (conventional TV broadcasts).
- · Video game sources
- · DVD on-screen menu displays
- · On-screen menus, channel numbers, etc., of connected equipment such as Set top box, Cable modem, VCR, etc.

To do this:

- 1 After selecting this option, press **OK**.
- 2 Press ♣ or ♠ to select the following option and press **OK**. Then press lacktriangledown or lacktriangledown to move the picture position (**Orbit**), or turn the screen to white (All White) to reduce image retention.

All White: Select On to turn the screen to white. Orbit: Select On to move the position.



- · All White function finishes automatically after 30 minutes. If image retention is still present, repeat the above.
- · To cancel All White function halfway, press any buttons (except the soundrelated buttons) on the remote.

AV3 Output

The "AV3 Output" option allows you to select the source to be output from the Scart connector (3-/ 15) 3. You can record from this Scart any signal coming from the TV or from external equipment connected to the other connectors.



If your VCR supports SmartLink, this procedure is not necessary.

To do this:

- After selecting this option, press **OK**.
- 2 Press ♥ or ♠ to select the desired output signal: Auto, TV, AV1, AV2 or AV5.



- If you select Auto, the output signal will always be the same one that is displayed on the screen.
- If you have connected a decoder to the Scart connector ()3 or to a VCR connected to this Scart, please remember to set AV3 Output to TV for correct unscrambling.
- Even if AV3 Output is set to Auto, signals input through Y, PB/CB, PR/CR jacks of → 4 are not output from Scart connector →/ +33.





The "Set Up" menu allows you to alter various options on the TV.





Language

Set: OK End: E

The "Language" option allows you to select the language that the menus are displayed in.

To do this:

- 1 After selecting this option, press **OK**.
- 2 Follow step 3 of "Switching On the TV and Tuning the TV Automatically" on page 19.

Country

The "Country" option allows you to select the country/region in which you want to operate the TV.

To do this:

- 1 After selecting this option, press **OK**.
- 2 Follow step 4 of "Switching On the TV and Tuning the TV Automatically" on page 19.

Auto Tuning

The "Auto Tuning" option allows you to automatically search and store all available channels (TV Broadcast).

To do this:

- 1 After selecting this option, press **OK**.
- 2 Follow steps 5 and 6 of "Switching On the TV and Tuning the TV Automatically" on page 19.

Programme Sorting


The "Programme Sorting" option allows you to change the order in which the channels (TV Broadcast) appear on the screen.

To do this:

- 1 After selecting this option, press **OK**.
- **2** Follow step 7 B) of "Switching On the TV and Tuning the TV Automatically" on page 20.

Programme Labels The "Programme Labels" option allows you to name a channel using up to five characters (letters or numbers). To do this: 1 After selecting this option, press OK. Press • or • to select the programme number with the channel you want to name, then press OK. 3 Press ★/♠/♦ or ♦ to select the character, then press OK. When you have finished, press +/+/+ or + to select the word "End" on the screen and press **OK** to exit the character input screen. • If you input a wrong character, select the character using \vdash or \rightarrow on the screen. Then press $\blacktriangleleft / \blacktriangleleft / \blacktriangleleft$ or \blacktriangleleft to select the correct character and press **OK**. For a blank, select □ on the screen and press OK. **AV Preset** The "AV Preset" option (A-B) allows you to: A) Designate a name for any external equipment you have connected to the TV. To do this: After selecting this option, press **OK**. 2 Press ♣ or ♠ to select the input source you want to name, then press OK. A label automatically appears in the label column. a) If you want to use one of the predefined labels, press \bullet or \spadesuit to select the desired label: AV1/AV2/AV3/AV4/AV5, VIDEO, DVD, CABLE, GAME, CAM or SAT, then press OK. b) If you want to set a different label, select Edit and press OK. Then with the first element highlighted, press -/-/- or -/- to select the character, then press When you have finished, press +/+/+ or + to select the word "End" on the screen and press **OK** to exit the character input screen. • If you input a wrong character, select the character using ← or → on the screen. Then press $\checkmark / \spadesuit / \spadesuit$ or \blacklozenge to select the correct character and press OK. • For a blank, select ☐ on the screen and press **OK**. **B)** Skip any input sources that are not connected to any equipment, when you select the input source with the - buttons. To do this:

- **1** After selecting this option, press **OK**.
- 2 Press → or → to select the input source you want to skip, then press **OK**.
- Press \bullet or \bullet to select **Skip**, then press **OK**.

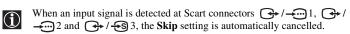

Manual Programme Preset The "Manual Programme Preset" option (A-E) allows you to:

A) Preset channels, one by one, in the programme order of your choice.

To do this:

- 1 After selecting this option, press **OK**.
- 2 Highlight the **Programme** option and press **OK**.
- Press or to select a programme number for which you want to preset the channel, then press • If you do not want to preset other options for the channel, press **OK** instead of \P and go to step 8.
- 4 After selecting the **System** option, press **OK**.
 - Depending on the country/region you have selected in the "Country" option, this option may not be available (see page 29).
- Press ◆ or ♠ to select the TV Broadcast system (B/G for western European countries/regions, D/K for eastern European countries/regions, I for the United Kingdom, or L for France), then press • . If you do not want to preset other options for the channel, press **OK** instead of \spadesuit and go to step 8.
- 6 After selecting the Channel option, press OK.
- 7 Press or to select the type of channel to be tuned (S for cable channels or C for terrestrial channels), then press .

After that, press the number buttons to enter the channel number of the TV Broadcast directly. If you do not know the channel number, press \bullet or \spadesuit to search for it.

When you have tuned the desired channel, press **OK**.

Highlight the Confirm option and press **OK**. Then press \clubsuit to select **OK** and finally press OK to store your channel selection.

Repeat all the above steps to tune and store other channels.

B) Label a channel using up to five characters (letters or numbers).

To do this:

Press **PROG** +/- to select the programme number with the channel you want to name.



You cannot select the programme number set to skip in the "Skip" option (see step D on page 32).

- 2 When the programme you want to name appears on the screen, select the Label option and press OK.
- Press -/-/- or -/- to select the first character, then press **OK**.
- When you have finished, press +/+/ or + to select the word "End" on the screen and press **OK** to exit the character input screen.
- Highlight the **Confirm** option and press **OK**. Then press \blacksquare to select **OK** and finally press **OK** to store your choice.
- If you input a wrong character, select the character using rightharpoonup on the screen. Then press $\checkmark / \spadesuit / \spadesuit$ or \blacklozenge to select the correct character and press OK.
- For a blank, select \square on the screen and press OK.

C) Normally the automatic fine tuning (AFT) option will give the best possible picture, however you can manually fine-tune the TV to obtain a better picture if the picture is distorted.

To do this:

1 Press PROG +/- to select the programme number with the channel you want to finetune manually.



You cannot select the programme number set to skip in the "Skip" option (see step D on page 32).

- When the programme you want to fine-tune appears on the screen, select the AFT option and press OK.
- **3** Press \bullet or \bullet to adjust the fine tuning between -15 and +15 and press **OK**.
- Highlight the **Confirm** option and press **OK**. Then press \clubsuit to select **OK** and finally press **OK** to store your choice.

To restore automatic fine tuning, select **On** in step 3 above.

D) Skip any unwanted programme numbers when they are selected with the PROG +/- buttons.

To do this:

- Highlight the **Programme** option and press **OK**. Then press \clubsuit or \spadesuit to select the programme number you want to skip.
- When the programme you want to skip appears on the screen, select the **Skip** option and press OK.
- Highlight the **Confirm** option and press **OK**. Then press \blacksquare to select **OK** and finally press **OK** to store your choice.

To cancel this function afterwards, select No instead of Yes in step 3 above.

E) View and record scrambled channels when using a decoder connected to the Scart connector 3 either directly or via a VCR.



Depending on the country/region you have selected in the "Country" option, this option may not be available (see page 29).

To do this:

Press **PROG** +/- to select the programme number with the scrambled channel you want to view.



You cannot select the programme number set to skip in the "Skip" option (see step D on page 32).

- When the programme you want to view appears on the screen, select the **Decoder** option and press OK.
- Press ◆ or ◆ to select **On** and press **OK**.
- Highlight the **Confirm** option and press **OK**. Then press \blacksquare to select **OK** and finally press **OK** to store your choice.

To cancel this function afterwards, select **Off** instead of **On** in step 3 above.

Other Functions

Sleep Timer Function



The Sleep Timer function allows you to set the TV to switch itself automatically to the standby mode after a specified time period. You can select the time period from among 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, and 120 minutes.

To set the Sleep Timer function

Press (L) on the remote control repeatedly until the desired time period ("30 min," "60 min," "90 min," or "120 min") appears on the screen.

When the Sleep Timer function is on, the (4) (Sleep) indicator on the TV lights up in red.

To cancel the Sleep Timer function

Press (*) repeatedly until "Off" appears on the screen.



- If you switch off the TV and switch it on again, the Sleep Timer function is reset to "Off."
- The message "Sleep timer will end soon. Power will be turned off." appears on the screen one minute before the TV switches to the standby mode.
- If you press (1+) (?) on the remote control, the remaining time in minutes before the TV switches to the standby mode is displayed on the screen.

Picture Off Function



The Picture Off function allows you to listen to the sound from TV or DVDs with the picture on TV screen switched off.

To switch off the picture

Press on the remote control. The picture is switched off and the sound remains unchanged. When the Picture Off function is on, page (picture off) indicator on the TV lights up in blue.

To cancel the Picture Off function

Press any button (except the sound related buttons) on the remote control.

Screen Memo Function



The Screen Memo function allows you to temporarily freeze and review the picture on the screen. This is useful to check and make a note of information displayed on the screen, such as a mail address or a recipe.

To use the Screen Memo function

When the picture you want to freeze appears on the screen, press 🕦 on the remote control. Press 🖈 again to cancel the Screen Memo function and return to the normal TV picture.



- · If you change the input source or the channel with the remote control, the Screen Memo function is cancelled.
- When the Screen Memo function is on, the picture remains still on the screen but the sound continues to play.
 - When the Screen Memo function is on, the MENU, ## (Screen format), # (Picture mode), (a) (Teletext), and (NexTView) buttons do not work.
 - The Screen Memo function is cancelled after 5 minutes to prevent image retention.
 - The Screen Memo function is cancelled when \(\) (picture off) button is pressed during Screen Memo.

Teletext



Teletext is an information service transmitted by most TV stations. The index page of the Teletext service (usually page 100) gives you information on how to use the service. To operate Teletext, use the remote control buttons as indicated below.



Make sure you use a channel (TV Broadcast) with a strong signal, otherwise Teletext errors may occur.

To switch on Teletext

After selecting the TV channel which carries the Teletext service you want to view, press (a).



Each time you press (a), the screen changes cyclically as follows:

Teletext mode \rightarrow Teletext Superimpose mode \rightarrow TV mode \rightarrow Teletext mode \rightarrow (repeat).



To select a Teletext page

Input three digits for the page number, using the number buttons.

- If you make a mistake, retype the correct page number.
- If the counter on the screen continues searching, it is because this page is not available. In this case, input another page number.

To access the next or preceding page

Press $PROG + (\blacksquare A)$ or $PROG - (\blacksquare V)$.

To superimpose Teletext on to the TV

Whilst you are viewing Teletext, press

. Press it again to cancel the Teletext mode.

To freeze a Teletext page

Some Teletext pages have sub-pages which follow on automatically. To stop them, press + /+ Press it again to cancel the freeze.

To reveal concealed information (e.g. answers to a quiz)

Press (1+)/? Press it again to conceal the information.

To select a sub page

A Teletext page may consist of several sub pages. In this case, the page number that appears on the upper left corner will change from white to green and one or more arrows will appear next to the page number. Repeatedly press 🕈 or 🕈 on the remote control to watch the desired page.

To switch off Teletext

Press .

Fastext



The Fastext service lets you access pages with one push of a button.

Whilst you are in the Teletext mode and Fastext is broadcast, a colour coded menu appears at the bottom of the Teletext page. Press the colour button (red, green, yellow or blue) to access the corresponding page.

NexTView*

- Depending on availability of service.

NexTView is an on-screen electronic programme guide, providing you with programme information for different broadcasters.

When looking for information, you can search by theme (sports, art, etc.) or date.



When you are viewing the NexTView service, wrong characters appear on the screen if the language used in the NexTView service does not match the language set on your TV. To resolve this problem, select the "Language" option in the "Set Up" menu and set the same language as that used in the NexTView service. Also select the "Country" option in the "Set Up" menu and set the country/region in which the NexTView service is provided (see page 29).

Displaying NexTView

- Select a broadcast channel providing the NexTView service. In this case, the indication "NexTView" is displayed as soon as data is available.
- To see the NexTView service, you have two different NexTView interface types, depending on the percentage of available

a) "Programme List" interface


Whilst you are watching TV, and after the indication "NexTView" in orange is displayed on the screen, press on the remote control to see the "Programme List" interface (see fig. 1 on page 36).

b) "Overview" interface


Whilst you are watching TV, and after more than 50% of NexTView data is available (100% data may not be available depending on your area), the indication "NexTView" in black is displayed on the screen. Then press on the remote control to see the "Overview" interface (see fig. 2 on page 36).

- As soon as you enter the NexTView service, the lower left corner of the screen will show the percentage of NexTView data available. Once you have entered this service, the percentage of data available will not increase.
- To navigate through NexTView:
 - Moving right or left, press → or ◆.
 - Moving up or down, press ♠ or ➡.
 - · Confirming a selection, press OK.
- To switch off NexTView, press (on the remote control.

"Programme List" interface (fig. 1)

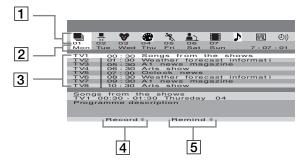

"Overview" interface (fig. 2)

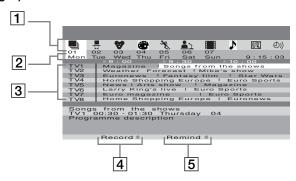

- | 1 | Icons for different themes Refer to "Icon key" on page 37.
- 2 Date
- Programme list

4 Record



This function only works if you have connected a VCR which supports SmartLink and Timer Programming features.

If you want to record the selected programme, press the red button on the remote control.

5 Remind


If you want to be reminded when the selected programme is broadcast, press the green button on the remote control. At the time that programme should be broadcast a reminder message is displayed on the TV.



- The "Record" and "Remind" options will be shown on the screen as soon as a programme has been selected, but they will not be shown if you are watching the NexTView service on a TV channel which is not a NexTView provider.
- The "Record" and "Remind" options will not be available if the programme that you have selected has already started.

Icon key

Music

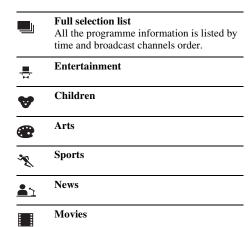



Channel selection

If the NexTView provider sends information on more than eight broadcast channels, you can select eight of them to create a personal list.

After you have created your personal list, the default list can be restored. To restore it, select "Auto ▶" by pressing ▶ on the remote control.

((ك

Remind list

Shows you a list with all the programmes (maximum of five programmes) that you have selected to be reminded about.

GB

Additional Information

Connecting Optional Equipment





Using the following instructions, you can connect a wide range of optional equipment to your TV. (Connecting cables are not supplied.)


Connecting to the front of the TV



To open the drop-down panel of your TV, push up the panel door just under the mark until you hear a click, then the panel door will open.

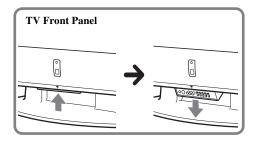

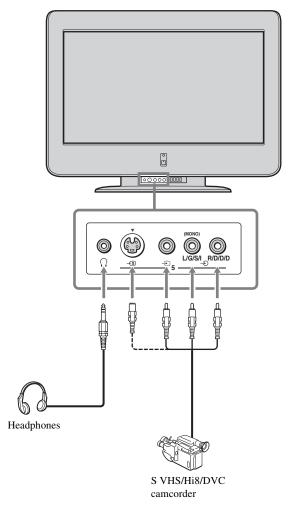


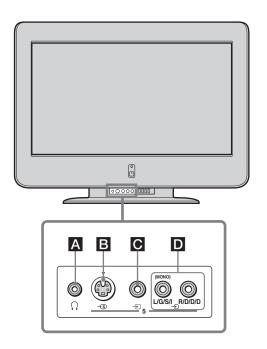


: Headphones jack € 5: AV5 S Video input jack € 5: AV5 Video input jack €5: AV5 Audio input jacks

- To avoid a noisy picture, do not connect external equipment to connectors and at the same time.
 Even if headphones are connected to the TV, you can hear the sound from the TV speakers.

Connecting to the rear of the TV

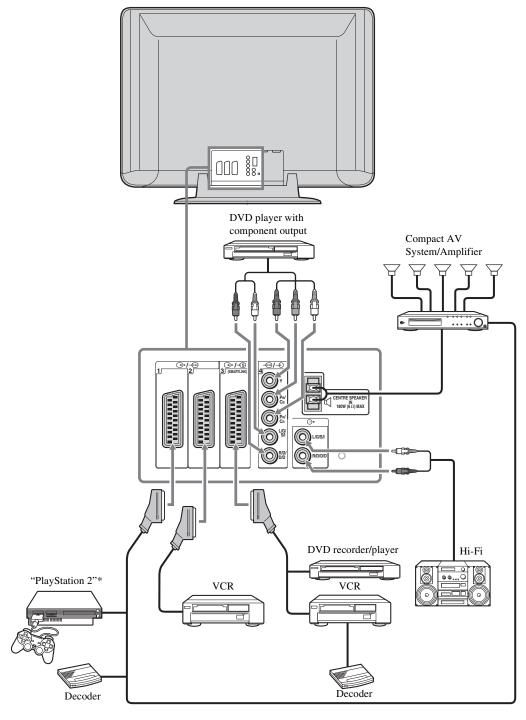

- * "PlayStation 2" is a product of Sony Computer Entertainment, Inc.
- * "PlayStation" is a trademark of Sony Computer Entertainment, Inc.
- Do not connect a Decoder to the Scart connector /---2.
- When you connect or disconnect optional equipment such as an audio amplifier, check that it is switched off before connecting or disconnecting.

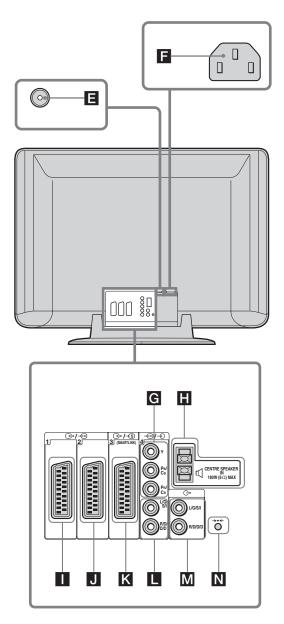

- 8 Connect the supplied coaxial cable.
- 8 Connect the supplied mains lead.
- G → 4: AV4 Y PB/CB PR/CR jacks
- Н CENTRE SPEAKER IN terminals
 - 1: AV1 Scart connector

AV1 Scart connector outputs the video signal from the TV tuner.

- 2: AV2 Scart connector J
 - AV2 Scart connector outputs all the video signals for the TV (not only from the TV tuner).
- K 3: AV3 Scart connector (SmartLink)
- L €4: AV4 Audio input jacks
- C+: Audio output jacks
- →••: Auto Startup button

Note that some Scart leads may not fit into the connector on the TV.

Connecting a VCR

To connect a VCR, refer to "Connecting an Aerial and a VCR" on page 16. We recommend you connect your VCR using a Scart lead. If you do not have a Scart lead, tune in the VCR test signal to the TV programme number "0" by using the "Manual Programme Preset" option. For details on how to manually programme these presets, see page 31, step A. Refer to the instruction manual of your VCR to find out how to find the output channel of your VCR.

Connecting a VCR or a DVD recorder that supports SmartLink



SmartLink is a direct link between the TV and a VCR or a DVD recorder. For more information on SmartLink, refer to the instruction manual of your VCR or DVD recorder.

If you use a VCR or a DVD recorder that supports SmartLink, please connect the VCR or the DVD recorder using a Scart lead to the Scart connector \bigcirc / \bigcirc 3 (**K**).

If you connect a DVD recorder to Y, PB/CB, PR/CR jacks of → 4 (G)

Some DVD recorders may have component signal format. If you wish to input the component signal connect the DVD recorder to Y, P_B/C_B, P_R/C_R jacks of \longrightarrow 4 (**G**) and the audio input jacks \longrightarrow 4 (**L**).

Connecting a decoder

If you have connected a decoder to the Scart connector (-)/(-)3 (K), or through a VCR connected to this Scart

Select the "Manual Programme Preset" option in the "Set Up" menu and, after entering the "Decoder" option, select "On" (using → or →). Repeat this option for each scrambled signal.



Depending on the country/region you have selected in the "Country" option, this option may not be available (see page 29).

Connecting external audio equipment

To listen to the sound from the TV on Hi-Fi equipment

Connect your Hi-Fi equipment to the audio output jacks (- (M)) if you want to amplify the audio output from the TV. Next, using the menu system, select the "Features" menu and set "Speaker" to "Off" (see page 27).



When you switch on or off your TV, turn down the volume of the Hi-Fi equipment connected to the audio output jacks 🕞 . If the volume is set too high, it may damage the Hi-Fi equipment.

How to use the CENTRE SPEAKER IN terminals

You can connect an external amplifier's centre output to the TV's CENTRE SPEAKER IN terminals (H). Centre speaker sound, such as 5.1 ch surround, will then play back through the TV's speakers. Select the "Features" menu using the menu system and set "Speaker" to "Centre in" (see page 27).

Using Optional Equipment

- Connect your equipment to the designated TV socket, as indicated on pages 38 to 42.
- Switch on the connected equipment.
- To watch the picture of the connected equipment, press the Đ/ 🖨 button on the remote control repeatedly until the correct input symbol appears on the screen.

Symbol	Input Signals
€1, €2 or €3	• Audio/video input signal through the Scart connector , J or K.
	 RGB input signal through the Scart connector or or . This symbol appears only if an RGB source has been connected.
- \$33	S video input signal through the Scart connector K.
- 94	• Component input signal through the Y, P _B /C _B , P _R /C _R jacks G and audio input signal through L .
€)5	 Video input signal through the phono jack and audio input signal through .
-9 95	 S video input signal through the S video input jack and audio input signal through .

Press the \(\infty\) button on the remote control to return to the normal TV picture.

- /--- 1 Scart connector () outputs the video signal from only the TV tuner.
- 2 Scart connector (**J**) outputs all the video signals for the TV (not only from the TV tuner).

For mono equipment

Connect the phono plug to the L/G/S/I jack and press 🕙 😩 repeatedly until the input symbol 🔁 5 or 😂 5 appears on the

Select the "Sound Adjustment" menu and set "Dual Sound" to "A" (see page 24).

Remote Control Configuration for VCR/DVD

This remote control is set by default to operate the basic functions of this Sony TV, most Sony DVDs and Sony VCRs when batteries are initially installed. To control VCRs and DVDs of other major brands, and certain Sony VCR models, please complete the following steps:



Before you start, look up the three digit code for your brand of DVD or VCR from the list on page 45. For those brands that have more than one code, enter the first code number.

Press the Media Selector button on the remote control repeatedly until the required VCR or DVD green light lights up.



If the Media Selector is in the TV position, code numbers will not be stored.

- Before the green light goes out, press and hold the yellow button for approximately six seconds until the green light starts flashing.
- Whilst the green light is flashing, enter all three digits of the code for your brand (see page 45) using the number buttons on the remote control.




If your selected code is entered correctly, all three green lights will be lit momentarily.

Turn on your VCR or DVD and check that the main functions work.



- · If your equipment is not working or some of the functions do not work, please check to be sure you entered the correct code set or try the next code listed against the brand (see page 45).
- · Your brand codes may be lost if weak batteries are not replaced within a few minutes. To reset your DVD or VCR code number, please repeat the above steps. A small label is attached inside the battery cover to allow you to record your
- Not all brands are covered and not all models of every brand are covered.

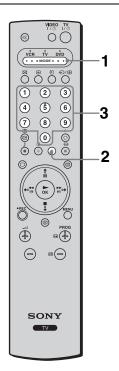

	VCR Brand List		DVD Brand List
Brand	Code	Brand	Code
SONY (VHS)	301, 302, 303, 308, 309, 362	SONY	001
SONY (BETA)	303, 307, 310	AIWA*	021
SONY (DV)	304, 305, 306	DENON	018, 027, 020, 002
AIWA*	325, 331, 351	GRUNDIG	009, 028, 023, 024, 016, 003
AKAI	326, 329, 330	HITACHI	025, 026, 015, 004
DAEWOO	342, 343	JVC	006, 017
GRUNDIG	358, 355, 360, 361, 320, 351	KENWOOD	008
HITACHI	327, 333, 334	LG	015, 014
JVC	314, 315, 322, 344, 352, 353,	LOEWE	009, 028, 023, 024, 016, 003
	354, 348, 349	MAGNAVOX	009, 028, 023, 024, 016, 003
LG	332, 338	MATSUI	013, 016
LOEWE	358, 355, 360, 361, 320, 351	MICROMEDIA	009
MATSUI	356, 357	MITSUBISHI	010
MITSUBISHI	346, 347	ONKYO	022
ORION	328	OPTINUS	004
PANASONIC	321, 323	PANASONIC	018, 027, 020, 002
PHILIPS	311, 312, 313, 316, 317, 318,	PHILIPS	009, 028, 023, 024, 016, 003
	358, 359	PIONEER	004
SAMSUNG	339, 340, 341, 345	RCA	005
SANYO	335, 336	SAMSUNG	011, 014
SHARP	324	SANYO	007
THOMSON	319, 350	SHARP	019, 027
TOSHIBA	337	THOMSON	012
		TOSHIBA	003
		YAMAHA	018, 027, 020, 002

Specifications

Display Unit:

Power Requirement:

220-240 V AC, 50 Hz

Screen Size:

37 inches

Approx. 94 cm measured diagonally

Display Resolution:

852 dots (horizontal) × 480 lines (vertical)

Power Consumption:

260 W

Standby Power Consumption:

0.6 W or less

Dimensions ($w \times h \times d$):

Approx. $960 \times 755 \times 312 \text{ mm}$ (with stand) Approx. $960 \times 675 \times 116$ mm (without stand)

Weight: Approx. 37.8 kg (with stand)

Approx. 32.3 kg (without stand)

Panel System:

Plasma Display Panel

TV System:

Depending on your country/region selection: B/G/H, D/K, L, I

Colour System:

PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (only Video In)

75 ohms external terminal for VHF/UHF

Channel Coverage:

VHF-E2-E12 UHF: E21-E69 CATV: S1-S20 HYPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69 F2-F10, B-Q, F21-F69 L UHF B21-B69

Terminals:

(→/→⊙1

21-pin Scart connector (CENELEC standard) including audio/video input, RGB input, and TV audio/video output.

21-pin Scart connector (CENELEC standard) including audio/video input, RGB input, and audio/video output.

→/→S3 (SMARTLINK)

21-pin Scart connector (CENELEC standard) including audio/video input, S video input, selectable audio/video output, and SmartLink interface.

→...)4

Y: 1 Vp-p, 75 ohms, 0.3V negative sync

PB: $0.7 \hat{V}p-p$, 75 ohms

Pr: 0.7 Vp-p, 75 ohms

Audio input (phono jacks)

500 mVrms

Impedance: 47 kilo ohms

S video input (4-pin mini DIN)

Video input (phono jack)

€5

Audio input (phono jacks)

Audio output (Left/Right) (phono jacks)

Headphones jack

CENTRE SPEAKER IN: Max. 180 W (6-ohms)

Sound Output:

10.0 W + 10.0 W

Accessories Supplied:

- Remote control
 - RM-Y1002(1)
- Size AA batteries (R6 type) (2)
- Coaxial cable (1)
- Mains lead (Type C-6) (1)
- Cleaning cloth (1)
- · Clamp screws (2)
- · Plug holder (1)

Optional Accessory:

- · Wall-Mount Bracket SU-PW2
- · TV stand SU-PG3

Other Features:

- · Teletext, Fastext
- · Sleep Timer
- SmartLink (Direct link between your TV and a compatible VCR or DVD recorder. For more information on SmartLink, please refer to the instruction manual of your VCR or DVD
- · TV system autodetection
- · Auto Format
- Screen Memo
- · NexTView (depending on availability of service)
- · Picture Off

Troubleshooting

Self-diagnosis function

This TV is equipped with a self-diagnosis function. If there is a problem with your TV, the \circlearrowleft (Power/Standby) indicator will flash in red repeatedly. Writing down the duration of flashes and interval between flashes helps you inform your dealer or Sony service centre of the TV's condition.



(Power/Standby) indicator (flashing in red)

- Measure how long the (b) (Power/Standby) indicator flashes and stops flashing. For example, the indicator flashes for two seconds, stops flashing for one second, and flashes for two seconds.
- 2 Press the & (Power) switch on the TV to switch it off, disconnect the mains lead, and inform your dealer or Sony service centre of how the indicator flashes (duration and interval).

Trouble symptoms and remedies



- Here are some simple solutions to problems which may affect the picture and sound.
- If you continue to experience problems, have your TV serviced by qualified service personnel. Never open the casing yourself.

oblem	Possible remedies		
picture			
No picture (screen is dark) and no sound	 Check the aerial connection. Connect the TV to the mains, and press the (Power) switch on the TV. If the (Power/Standby) indicator lights up in red, press TV (on the remote control. 		
The TV turns off automatically (the TV enters the standby mode).	 Check if the Sleep Timer function is activated (page 33). If no signal is received or no operation is performed in the TV mode for 10 minutes, the TV automatically switches to the standby mode. 		
No picture or no menu information from equipment connected to the Scart connector	 Check that the optional equipment is on and press / on the remote control repeatedly until the correct input symbol is displayed on the screen. Check the connection between the optional equipment and the TV. 		


blem	Possible remedies				
r picture/Unstable picture					
Double images or ghosting	Check aerial/cable connections.Check the aerial location and direction.				
Only snow and noise appear on the screen.	 Check if the aerial is broken or bent. Check if the aerial has reached the end of its serviceable life (three to five years in normal use, one to two years at the seaside). 				
Dotted lines or stripes	Keep the TV away from electrical noise sources such as cars, motorcycles, or hair-dryers.				
No colour on colour programmes	 Using the menu system, select the "Picture Adjustment" menu and sele "Reset" to return to the factory settings (page 22). If you set the "Power Saving" option to "Reduce," picture colours ma become dimmer (page 27). 				
No colour or irregular colour when viewing a signal from the Y, PB/CB, PR/CR jacks of → 4	 Check the connection of the Y, PB/CB, PR/CR jacks of —4. Make sure that the Y, PB/CB, PR/CR jacks of —4 are firmly seated their respective sockets. 				
In the screen appears an image retention (afterimage).	Using the menu system, select the "Screen Saver" option in the "Features" menu and set the "All White" option to "On" to reduce the image retention.				
The screen flickers when turning on the TV.	This is inherent in the Plasma Display Panel, and does not indicate a malfunction.				
Some tiny black points and/or bright points on the scree	en • The picture of a display unit is composed of pixels. Tiny black points and/or bright points (pixels) on the screen do not indicate a malfunction				
The picture is too bright.	Using the menu system, select the "Picture Adjustment" menu and selection "Mode." Then select the desired picture mode (page 22).				
Picture (stripe) noise	 Make sure that the aerial is connected using the supplied coaxial cable Keep the aerial cable away from other connecting cables. Do not use 300-ohm twin lead cables as interference may occur. 				
Poor picture (white saturation) when viewing a signal from the Scart connector 3	• Make sure that the output signal of the equipment connected to the Sci connector (3) / (3) 3 is not an RGB signal. If it is an RGB signal, plea connect the equipment to the Scart connector (3) / (1) 1 or (3) / (1) 2.				
Distorted picture and noisy sound	Check if any connected optional equipment is installed in front of the T or beside the TV. When installing optional equipment, leave some spa between the optional equipment and the TV.				
Stripe noise during playback/recording of a VCR	 Video head interference. Keep your VCR away from the TV. Leave a space of 30 cm between your VCR and the TV to avoid noise Avoid installing your VCR in front of the TV or beside the TV. 				
Poor or no picture (screen is dark), but good sound	 Using the menu system, select the "Picture Adjustment" menu and sele "Reset" to return to the factory settings (page 22). If the ⋈ (picture off) indicator lights up in blue, press ⋈ (picture off) on the remote control. 				
Noisy picture when viewing a TV channel	 Using the menu system, select the "Manual Programme Preset" optic in the "Set Up" menu and adjust "AFT" (Automatic Fine Tuning) to obtain better picture reception (page 32). Using the menu system, set the "NR" (Noise Reduction) option in the "Picture Adjustment" menu to reduce the noise in the picture (page 2 				

Problem	Possible remedies		
Distorted picture when changing programmes or selecting Teletext	Turn off any equipment connected to the Scart connector on the rear of the TV.		
Wrong characters appear when viewing Teletext.	Using the menu system, select the "Language" and "Country" options in the "Set Up" menu and set the language and country/region in which you view Teletext (page 29). For Cyrillic languages, we recommend that you select Russia in case your own country/region does not appear in the list.		
Wrong characters appear when viewing NexTView.	Using the menu system, select the "Language" and "Country" options the "Set Up" menu and set the language and country/region in which NexTView is provided (page 29).		
Some input sources cannot be selected.	Using the menu system, select the "AV Preset" option in the "Set Up" menu and cancel the "Skip" setting of the input source.		
No sound/Noisy sound			
Good picture, no sound	 Press ∠ +/- or ^DX (Mute) on the remote control. Check that the "Speaker" option is set to "Main" in the "Features" menu (page 27). 		
Audio noise	 Make sure that the aerial is connected using the supplied coaxial cable. Keep the aerial cable away from other connecting cables. Do not use 300-ohm twin lead cables as interference may occur. 		
Menu item is not displayed.	Some items cannot be selected depending on the signal or other settings. Refer to the instructions on each menu item.		
Strange sound			
The TV cabinet creaks.	Changes in room temperature sometimes cause the TV cabinet to expand or contract, which can make slight noises. This does not indicate a malfunction.		
The TV ticks.	An electrical circuit inside the TV is activated when the TV is turned on. This does not indicate a malfunction.		
The TV buzzes.	There might be a surge sound when turning on the TV. This does not indicate a malfunction.		
Remote control does not function.	 Check that the remote control is set correctly for the device you are using (VCR, TV, or DVD). If the remote control does not operate the VCR or DVD even when the remote control has been set correctly to VCR or DVD, enter the necessary code set as explained in "Remote Control Configuration for VCR/DVD" (page 44). Replace the batteries. 		
The 🖒 (Power/Standby) indicator on the TV flashes.	Refer to "Self-diagnosis function" (page 47) and contact your nearest Sony service centre.		

Television Channel Number Guide for the United Kingdom

Only the main transmitters are listed. Information regarding the regional sub-relay channel numbers can be obtained by contacting the BBC Engineering Information Dept., Telephone Number 020 7852 5040.

MAIN TRANSMITTERS	BBC1	BBC2	ITV	CH4	CHS
London & South East		,,,,,,,			
①Bluebell Hill	40	46	43	65	_
②Crystal Palace	26	33	23	30	-
3Dover	50	56	66	53	-
4 Heathfield	49	52	64	67	-
③Oxford	57	63	60	53	49
South-West					
6 Beacon Hill	57	63	60	53	_
②Caradon Hill	22	28	25	32	_
® Huntshaw Cross	55	62	59	65	67
Redruth	51	44	41	47	37
(10)Stockland Hill	33	26	23	29	-
Channel Islands					
①Fremont Point	51	44	41	47	-
South					
(12) Hannington	39	45	42	66	-
(13)Midhurst	61	55	58	68	-
(1) Rowridge	31	24	27	21	_
West					
13Mendip	58	64	61	54	37
East					
16Sandy Heath	31	27	24	21	39
(DSudbury	51	44	41	47	_
® Tacolneston	62	55	59	65	52
Midlands (West)	-			00	
®Ridge Hill	22	28	25	32	_
20 Sutton Coldfield	46	40	43	50	_
20 The Wrekin	26	33	23	29	_
Midlands (East)	20	55			
22Waltham	58	64	61	54	_
Northern Ireland	50	٠.	0.	0.	
②Brougher Mountain	22	28	25	32	_
24 Divis	31	27	24	21	
23Limavady	55	62	59	65	
North	33	02	39	63	_
26 Belmont	22	28	25	32	56
②Emley Moor	44	51	47	41	37
North-West	44	31	4/	41	37
®Winter Hill	55	62	59	65	48
	33	02	39	03	40
North-East	33	26	29	23	
29 Bilsdale West Moor					-
30Caldbeck	30	34	28 49	32	56
30Chatton	39	45		42	-
3 Pontop Pike	58	64	61	54	-
Scotland					
33Angus	57	63	60	53	-
39Black Hill	40	46	43	50	37
33Sandale	22	67	-	-	-
39Caldbeck	Ξ.		28	32	56
③Craigkelly	31	27	24	21	48
38Darvel	33	26	23	29	-
39Durris	22	28	25	32	67
40 Eitshal (Lewis)	33	26	23	29	-
Meelylang Hill	40	46	43	50	-
	33	26	23	29	-
Rosemarkie	39	45	49	42	-
4 Rumster Forest	31	27	24	21	-
49Selkirk	55	62	59	65	52
Wales					
46Blaenplwyf	31	27	24	21	56
47Carmel	57	63	60	53	-
48Llanddona	57	63	60	53	-
49Moel-y-Parc	52	45	49	42	-
© Presely	46	40	43	50	37
(5) Wenvoe	44	51	41	47	_

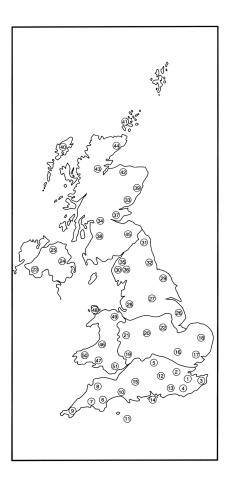

DE

WARNUNG

- Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.
- Im Gerät liegen gefährlich hohe Spannungen an. Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Überlassen Sie Wartungsarbeiten nur qualifiziertem Fachpersonal.

Einführung


Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Farbfernsehgerät mit Plasmabildschirm von Sony entschieden haben.

Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme des Fernsehgeräts bitte genau durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.

Symbole in dieser Anleitung



1, 2...... Reihenfolge der auszuführenden Schritte.

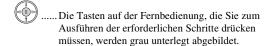

Hier wird kurz das Ergebnis der von Ihnen ausgeführten Schritte erläutert.

Inhalt

Sicherheitsinformationen	3
Sicherheitsmaßnahmen	8
Übersicht	
Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs1	1
Übersicht über die Bedienelemente und Anzeigen am Fernsehgerät	2
Übersicht über die Bedienelemente auf der	
Fernbedienung	3
Installation	
Einlegen der Batterien in die Fernbedienung	5
Anschließen einer Antenne und eines Videorecorders 1	
Sichern des Netzsteckers	7
So verhindern Sie, dass das Fernsehgerät herunterfällt 18	8
Erste Inbetriebnahme	
Einschalten des Fernsehgeräts und automatisches Einstellen	
von Fernsehkanälen19	9
Menüsystem	
Arbeiten mit dem Menüsystem2	1
Bild-Einstellungen	2
Ton-Einstellungen	3
Bildschirm einstellen	5
Funktionen	
Grundeinstellungen	9

Weitere Funktionen

Der Abschalttimer	33
Die Bildausblendfunktion	33
Anhalten des Bildes	33
Videotext	34
NexTView	35
Weitere Informationen	
Anschließen zusätzlicher Geräte	38
Verwenden zusätzlicher Geräte	43
Einstellen der Fernbedienung auf einen Vide	orecorder bzw.
ein DVD-Gerät	44
Technische Daten	46
tärungshahahung	47

Sicherheitsinformationen

Sicherheitshinweise

Netzkabel

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät umstellen. Stellen Sie das Gerät nicht um, wenn das Netzkabel eingesteckt ist. Andernfalls kann das Netzkabel beschädigt werden und es besteht



Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags. Wenn das Gerät heruntergefallen ist bzw. beschädigt wurde, lassen Sie es umgehend von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen.

Installation

Wenn das Gerät an einer Wand installiert werden soll, lassen Sie die entsprechenden Arbeiten unbedingt von qualifiziertem Fachpersonal ausführen. Bei unsachgemäßer Installation stellt das Gerät eine potenzielle Gefahrenquelle dar.



Medizinische Einrichtungen

Stellen Sie dieses Gerät nicht an Orten wie Krankenhäusern auf, an denen medizinische Geräte eingesetzt werden. Dieses Gerät kann Fehlfunktionen medizinischer Geräte verursachen.



Transport

- Lösen Sie alle Kabel vom Gerät, bevor Sie das Gerät transportieren.
- Wenn Sie das Gerät tragen, halten Sie es wie in der Abbildung rechts dargestellt. Da sich die Kabelabdeckung leicht lösen kann, fällt das Gerät möglicherweise herunter und wird beschädigt oder verursacht schwere Verletzungen.
- Halten Sie das Gerät beim Anheben nicht in der Mitte, wo sich das vordere Bedienfeld befindet.
- Setzen Sie das Gerät beim Transport keinen Stößen und keinen starken Erschütterungen aus. Andernfalls kann das Gerät herunterfallen und beschädigt werden oder schwere Verletzungen verursachen.
- Wenn Sie das Gerät wegen einer Reparatur oder bei einem Umzug transportieren müssen, verpacken Sie es mithilfe der Originalverpackungsmaterialien im Originalkarton.
- Achten Sie darauf, sich nicht die Finger zwischen dem Fernsehgerät und dem Ständer einzuklemmen.
- Zum Tragen des Geräts sind mindestens zwei Personen erforderlich.

Installation und Transport

Luftzufuhr

Decken Sie auf keinen Fall die Lüftungsöffnungen im Gehäuse ab. Andernfalls besteht Feuergefahr aufgrund einer Überhitzung des Geräts. Ohne ausreichende Luftzufuhr kann sich auf



und im Gerät Staub und Schmutz ansammeln. Beachten Sie Folgendes, um eine ausreichende Luftzufuhr zu gewährleisten:

- Installieren Sie das Gerät nicht nach hinten oder seitwärts geneigt.
- Installieren Sie das Gerät nicht auf dem Kopf oder falsch herum.
- Installieren Sie das Gerät nicht in einem Regal oder einem Schrank.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einer Decke oder einem Bett auf.
- Decken Sie das Gerät nicht mit Decken oder Vorhängen ab und legen Sie keine Gegenstände wie Zeitungen usw. darauf.

Installation in einem Fahrzeug oder an der Decke

Installieren Sie das Gerät nicht in einem Fahrzeug. Durch die Bewegung beim Fahren kann das Gerät herunterfallen und Verletzungen verursachen. Installieren Sie das Gerät auch nicht an der Decke.



Wasser und Feuchtigkeit

Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, wie z. B. neben einer Badewanne oder einer Dusche. Schützen Sie das Gerät außerdem vor Regen,



Feuchtigkeit und Rauch. Andernfalls besteht Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags. Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen die Gefahr besteht, dass Insekten in das Gerät eindringen.

Sonderzubehör

Beachten Sie folgende Hinweise, wenn Sie das Gerät auf einem Ständer aufstellen oder mithilfe einer Wandhalterung installieren. Andernfalls kann das Gerät herunterfallen und schwere Verletzungen verursachen.



- Befolgen Sie bei der Installation des Geräts unbedingt die mit dem Ständer oder der Wandhalterung gelieferten Anweisungen.
- Verwenden Sie unbedingt die mit dem Ständer oder der Wandhalterung gelieferten Halterungs- und Befestigungsteile.


Nutzung im Freien

Installieren Sie das Gerät nicht im Freien. Wenn das Gerät Regen ausgesetzt wird, besteht Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags. Wenn das Gerät direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird, kann es sich überhitzen und beschädigt werden.



Boote und andere Wasserfahrzeuge

Installieren Sie das Gerät nicht in einem Boot oder einem anderen Wasserfahrzeug. Wenn das Gerät Wasser, insbesondere Meerwasser ausgesetzt wird, besteht Feuergefahr und die Gefahr von Schäden am Gerät.

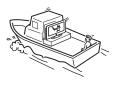

So verhindern Sie ein Herunterfallen des Geräts

Stellen Sie das Gerät auf einem sicheren, stabilen Ständer auf. Hängen Sie nichts an das Gerät. Andernfalls könnte das Gerät vom Ständer oder von der Wandhalterung herunterfallen und Sachschäden oder schwere Verletzungen verursachen. Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht auf das Gerät klettern.

Stromquellen

Überlastung der Stromkreise

Dieses Gerät ist ausschließlich auf den Betrieb an 220–240 V Wechselstrom ausgelegt. Achten Sie darauf, nicht zu viele andere Geräte an dieselbe Netzsteckdose anzuschließen.



Andernfalls besteht Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Netzstrom


Verwenden Sie eine Netzsteckdose, in der der Stecker fest sitzt. Stecken Sie den Stecker ganz in die Netzsteckdose. Wenn der Stecker lose in der Steckdose sitzt, kann es zu einem Lichtbogenüberschlag kommen. In diesem Fall besteht Feuergefahr. Wenden Sie sich gegebenenfalls an einen qualifizierten Elektriker und lassen Sie die Netzsteckdose auswechseln.





Ziehen Sie immer am Stecker, wenn Sie das Netzkabel lösen wollen. Ziehen Sie nicht am Netzkabel selbst.

Umgang mit dem Netzkabel

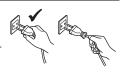

Verkabelung

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie Kabel an das Gerät anschließen. Trennen Sie das Gerät zu Ihrer eigenen Sicherheit unbedingt vom Netzstrom, wenn Sie Kabel daran anschließen.

Reinigung

Reinigen Sie den Netzstecker regelmäßig. Wenn der Stecker verstaubt ist und sich Feuchtigkeit ablagert, kann die Isolierung leiden und es besteht Feuergefahr. Lösen Sie den Netzstecker und reinigen Sie ihn regelmäßig.





Feuchtigkeit

Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen. Wenn Sie das Netzkabel mit nassen Händen einstecken/lösen, besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.



Gewitter

Berühren Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit bei einem Gewitter nicht das Gerät, das Netzkabel oder das Antennenkabel.



Betrieb

Reparaturbedürftige Schäden

Wenn der Bildschirm des Geräts gesprungen ist, trennen Sie unbedingt sofort das Netzkabel vom Stromnetz. Erst dann dürfen Sie das Gerät anfassen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Wartung

Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur qualifiziertem Kundendienstpersonal.




Lüftungsöffnungen

Führen Sie nichts in die Lüftungsöffnungen ein. Wenn Metallgegenstände oder brennbare Gegenstände in diese Öffnungen gelangen, besteht Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags.



Feuchtigkeit und brennbares Material

 Schützen Sie das Fernsehgerät vor Feuchtigkeit. Achten Sie darauf, dass keinerlei Flüssigkeit in das Fernsehgerät gelangt. Wenn durch die Öffnungen Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangt sind, dürfen Sie es nicht mehr benutzen. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag kommen und das Gerät kann beschädigt werden.

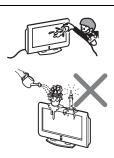

- Lassen Sie das Fernsehgerät umgehend von qualifiziertem Kundendienstpersonal überprüfen.
- Um Feuergefahr zu vermeiden, halten Sie brennbare Materialien bzw. offenes Feuer (z. B. Kerzen) vom Gerät fern.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät. Schützen Sie das Gerät unbedingt vor Tropf- und Spritzwasser und stellen Sie auf keinen Fall mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.

(Fortsetzung)

Weitere Sicherheitsinformationen

Elektrischer Schlag

Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags und von Schäden am Gerät.

Installation ohne vorstehende Teile

Installieren Sie das Gerät nicht so, dass einige Teile hervorstehen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sich Personen an den vorstehenden Teilen verletzen.

- Installieren Sie das Gerät nicht so, dass es z. B. hinter einer Säule hervorragt.
- Installieren Sie das Gerät nicht so, dass eine Person mit dem Kopf dagegen stoßen könnte.

Aufstellung

Stellen Sie das Gerät nicht in heißer, feuchter oder übermäßig staubiger Umgebung auf. Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen die Gefahr besteht, dass Insekten in das Gerät eindringen. Stellen Sie das Fernsehgerät nicht an Orten auf, an denen es mechanischen Vibrationen ausgesetzt ist.

Zubehör

Befestigen Sie das Gerät ordnungsgemäß.

Wenn das Gerät nicht sicher befestigt wird, kann es herunterfallen und Verletzungen verursachen. Verwenden Sie einen Ständer oder eine Wandhalterung, mit dem bzw. der sich das Gerät sicher installieren lässt. Befolgen Sie beim Installieren die Anweisungen in der mit dem Ständer bzw. der Wandhalterung gelieferten Bedienungsanleitung.

Entsorgen des Geräts

- · Entsorgen Sie das Gerät nicht über den Hausmüll.
- Der LCD-Bildschirm enthält kleine Mengen an Flüssigkristall und Quecksilber. Die Leuchtstoffröhre in diesem Gerät enthält ebenfalls Quecksilber. Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften.

Batterien

Entsorgen Sie Batterien bitte immer umweltgerecht.

Gesplittertes Glas

Werfen Sie nichts gegen das Gerät. Das Glas des Bildschirms könnte explodieren. In diesem Fall besteht die Gefahr schwerer Verletzungen.



Fett

Installieren Sie dieses Gerät nicht in Restaurants, in denen viel Fett verwendet wird. Andernfalls könnte fettgetränkter Staub in das Gerät eindringen. In diesem Fall besteht die Gefahr von Schäden am Gerät

Korrosion

Wenn Sie das Gerät in der Nähe von Meerwasser aufstellen, kann die salzhaltige Luft Korrosion an den Metallteilen des Geräts verursachen. Interne Bauteile können beschädigt werden und es besteht Feuergefahr. Die Lebensdauer des Geräts kann sich verringern. Ergreifen Sie geeignete Maßnahmen zur Verringerung der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur in dem Raum, in dem das Gerät aufgestellt ist.

Reinigung

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät reinigen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Empfohlener Aufstellungsort

Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Fläche. Andernfalls kann das Gerät herunterfallen und Verletzungen verursachen.



Hohe Temperaturen

Berühren Sie nicht die Oberfläche des Geräts. Es bleibt sehr warm, auch wenn das Gerät bereits einige Zeit ausgeschaltet ist.


Reinigen der Bildschirmoberfläche

Die Bildschirmoberfläche ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, um starke Lichtreflexionen zu vermeiden. Beachten Sie unbedingt folgende Sicherheitsmaßnahmen, damit die Beschichtung nicht beschädigt wird.

- Entfernen Sie Staub von der Bildschirmoberfläche vorsichtig mit einem weichen Tuch. Bei stärkerer Verschmutzung feuchten Sie ein weiches Tuch leicht mit einer milden Reinigungslösung an und wischen dann über den Bildschirm. Das Tuch kann gewaschen und mehrmals verwendet werden.
- Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, keine alkalischen/ säurehaltigen Reinigungsmittel, kein Scheuerpulver und keine starken Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Verdünnung.

Netzkabel

Wenn das Netzkabel beschädigt wird, besteht Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags.

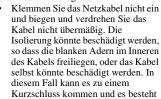



- Feuergefahr bzw. die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Beschädigen Sie das Netzkabel nicht und nehmen Sie keine Veränderungen daran vor.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
- Halten Sie das Netzkabel von Wärmequellen fern.
- Ziehen Sie immer am Stecker, wenn Sie das Netzkabel von der Steckdose trennen.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, verwenden Sie es nicht weiter. Lassen Sie es bei Ihrem Händler oder Sony-Kundendienst austauschen.

Wenn das Gerät nicht benutzt wird

Zum Schutz der Umwelt und aus Sicherheitsgründen empfiehlt es sich, das Gerät auszuschalten, wenn es nicht benutzt wird. Lassen



Sie es nicht lange Zeit in den Bereitschaftsmodus geschaltet. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.

Verkabelung

Stolpern Sie nicht über die Kabel. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

Installation


Stellen Sie zusätzliche Komponenten nicht zu nahe beim Gerät auf. Lassen Sie mindestens 30 cm Platz zwischen dem Gerät und zusätzlichen Komponenten. Wenn ein Videorecorder vor oder neben dem Gerät installiert wird, kann das Bild verzerrt werden.

Sicherheitsmaßnahmen


Sicherheitsmaßnahmen hinsichtlich der Luftzufuhr

Lassen Sie ausreichend Platz um das Gerät. Andernfalls ist die Luftzufuhr unzureichend und das Gerät kann sich überhitzen. In diesem Fall besteht Feuergefahr und das Gerät kann beschädigt werden.

Bei Wandinstallation

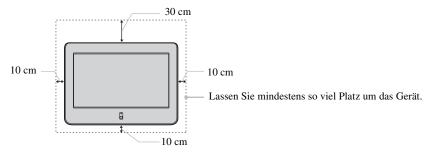


Bei Installation auf einem Ständer

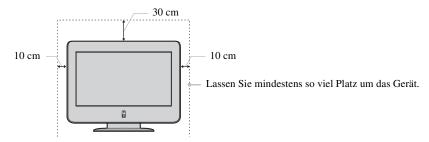


Installieren Sie das Gerät auf keinen Fall folgendermaßen:

Die Luftzirkulation wird unterbunden.

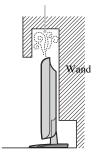

Die Luftzirkulation wird unterbunden.

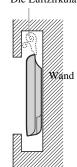

Augenschonendes Fernsehen

- Für ermüdungsfreies Fernsehen sollte die Entfernung zum Gerät das Vier- bis Siebenfache der Bildhöhe betragen.
- Schauen Sie bei gemäßigter Beleuchtung fern. Bei einer falschen Beleuchtung werden die Augen belastet. Auch kontinuierliches Fernsehen über längere Zeit kann die Augen stark beanspruchen.

Installieren des Geräts

Installieren Sie das Gerät mit der angegebenen Wandhalterung bzw. auf dem angegebenen Ständer.

- Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es extremen Temperaturen ausgesetzt ist, z. B. in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe einer Heizung oder eines Warmluftauslasses. Wenn das Gerät extremen Temperaturen ausgesetzt wird, kann es sich stark erwärmen. In diesem Fall kann sich das Gehäuse verformen oder es kann zu Fehlfunktionen kommen.
- Für eine gute Bildqualität schützen Sie den Bildschirm vor direkter Beleuchtung oder direktem Sonnenlicht. Falls möglich, bringen Sie eine von der Decke herab gerichtete Punktbeleuchtung an.
- Das Gerät bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand mit dem Stromnetz verbunden. Wenn Sie das Gerät ganz vom Netz trennen wollen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Einstellen der Lautstärke

- Stellen Sie die Lautstärke so ein, dass Ihre Nachbarn nicht gestört werden. Bei Nacht ist der Ton weit zu hören. Es empfiehlt sich daher, die Fenster zu schließen oder Kopfhörer zu verwenden.
- Stellen Sie beim Verwenden von Kopfhörern die Lautstärke moderat ein. Andernfalls kann es zu Gehörschäden kommen.

Umgang mit der Fernbedienung

- · Gehen Sie sorgfältig mit der Fernbedienung um. Lassen Sie sie nicht fallen und treten Sie nicht darauf. Verschütten Sie auch keine Flüssigkeiten auf der Fernbedienung.
- Legen Sie die Fernbedienung nicht in die Nähe von Wärmequellen oder an Orte, an denen sie direktem Sonnenlicht oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist.

Pflegen und Reinigen der Bildschirmoberfläche

Um die Qualität des Bildschirms zu erhalten, beachten Sie bitte folgende Ratschläge. Stoßen Sie nicht gegen den Bildschirm, berühren Sie ihn nicht mit einem harten Gegenstand und werfen Sie nichts gegen den Bildschirm. Andernfalls kann der Bildschirm zerkratzt oder beschädigt werden.

- Achten Sie darauf, vor dem Reinigen das Netzkabel des Geräts aus der Netzsteckdose zu ziehen.
- Berühren Sie nicht die Mattscheibe, wenn Sie das Gerät kontinuierlich längere Zeit in Betrieb haben. Die Mattscheibe kann sich erhitzen.
- Es empfiehlt sich, die Bildschirmoberfläche so wenig wie möglich zu berühren.
- · Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen Tuch.
- Verwenden Sie auf keinen Fall Scheuermittel, Scheuerschwämme oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin. Andernfalls kann die Bildschirmoberfläche beschädigt werden.

Reinigen des Gehäuses

- Achten Sie darauf, vor dem Reinigen des Gehäuses das Netzkabel aus der Netzsteckdose zu ziehen.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch.
- Beachten Sie bitte, dass es zu Materialschäden oder zu Schäden an der Bildschirmbeschichtung kommen kann, wenn das Gerät flüchtigen Lösungsmitteln wie zum Beispiel Alkohol, Verdünnung, Benzin oder Insektiziden ausgesetzt ist oder wenn es längere Zeit mit Gummi- oder Vinylmaterialien in Berührung kommt.
- In den Lüftungsöffnungen kann sich über einen längeren Zeitraum hinweg Staub ansammeln. Um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen, empfiehlt es sich, den Staub regelmäßig (einmal pro Monat) mit einem Staubsauger abzusaugen.

Der Plasmabildschirm

Hinweise zum Bildschirm

- Der Plasmabildschirm wird in einer Hochpräzisionstechnologie hergestellt. Trotzdem sind möglicherweise schwarze Punkte oder helle Lichtpunkte (rot, blau oder grün) permanent auf dem Plasmabildschirm zu sehen und unregelmäßige Farbstreifen oder helle Bereiche können auf dem Plasmabildschirm erscheinen. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Wenn Sie dieses Fernsehgerät ständig im 4:3-Modus verwenden, wird der 4:3-Bildschirmbereich im 16:9-Bildschirmbereich möglicherweise dunkler. Verwenden Sie den Bildmodus "Smart", um dieses Problem zu vermeiden (Seite 26).

Hinweise zu Nachbildern

- Wenn die folgenden Bilder längere Zeit unverändert auf dem Bildschirm angezeigt werden, kann es aufgrund der charakteristischen Merkmale von Plasmabildschirmen in einigen Bildschirmbereichen zu dauerhaften Nachbildern (Einbrennen) kommen.
 - Schwarze Streifen oben und unten bei Videoquellen im Breitbildformat (Letter Box-Bilder).
 - Schwarze Streifen links und rechts bei Videoquellen im 4:3-Format (normale Fernsehsendungen).
 - Bilder von einer Spielekonsole
 - DVD-Bildschirmmenüs
 - Bildschirmmenüs, Kanalnummern usw. von angeschlossenen Geräten wie Set-Top-Boxen, Kabelmodems, Videorecordern

Das Risiko ist größer, wenn das Fernsehgerät im Modus "Live" oder mit hohem Kontrast betrieben wird. Ein eingebranntes Bild lässt sich nicht mehr vom Bildschirm entfernen. Um die Gefahr von Nachbildern zu verringern, lassen Sie Bilder bzw. Programmquellen wie die oben genannten nicht längere Zeit anzeigen, verwenden Sie die Funktion "Bildschirmschoner" (Seite 28) oder stellen Sie einen niedrigeren Kontrast ein. Auch wenn Sie dasselbe Bild bzw. Programm lange Zeit jeden Tag anzeigen lassen, kann es zum Einbrennen von Bildern kommen. DAS EINBRENNEN VON BILDERN IST NICHT DURCH DIE SONY-GARANTIE ABGEDECKT.

- Um Nachbilder zu verringern bzw. ihr Auftreten zu verhindern, ist dieses Fernsehgerät mit der Funktion "Bildschirmschoner" ausgestattet. Die Standardeinstellung für den Modus "Verschiebung" der Funktion "Bildschirmschoner" lautet "Ein" (Seite 28).
- Die Funktion "Bildschirmschoner" verhindert bzw. reduziert das Einbrennen von Bildern. Erläuterungen dazu finden Sie auf Seite 28


Hinweise zur Betriebshöhe

Wenn der Plasmabildschirm auf einer Höhe von über 1.900 m (Luftdruck unter 800 hPa) verwendet wird, erzeugt er möglicherweise aufgrund des Unterschieds zwischen Innen- und Außenluftdruck der Glasplatten ein leises Summen. Dies ist keine Fehlfunktion und fällt daher auch nicht unter die Sony-Garantie. Dieser Summton ist ein charakteristisches Merkmal von Plasmabildschirmen.

Übersicht

Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs

Fernbedienung RM-Y1002 (1):

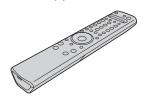

Batterien der Größe AA (Typ R6) (2):



Koaxialkabel (1):



Netzkabel (Typ C-6) (1):





Reinigungstuch (1) Schraubklemmen (2) Steckerhalter (1)

Übersicht über die Bedienelemente und Anzeigen am Fernsehgerät



Um das aufklappbare Bedienfeld des Fernsehgeräts zu öffnen, drücken Sie von unten an der Markierung auf die Bedienfeldabdeckung, bis ein Klicken zu hören ist. Daraufhin klappt das Bedienfeld auf.

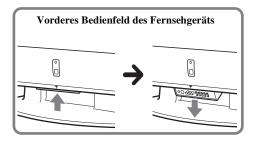

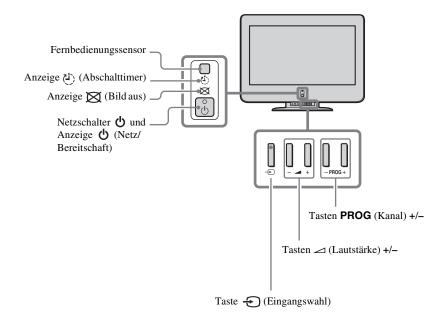

Status der Anzeigen

(Netz/Bereitschaft): Anzeige leuchtet grün

Das Fernsehgerät ist eingeschaltet.

(Netz/Bereitschaft): Anzeige leuchtet rot

Das Fernsehgerät befindet sich im Bereitschaftsmodus.

(Netz/Bereitschaft): Anzeige blinkt rot

Das Fernsehgerät empfängt Fernbedienungssignale.

(Netz/Bereitschaft): Anzeige blinkt mehrmals rot

Am Fernsehgerät ist ein Fehler aufgetreten. Erläuterungen dazu finden Sie unter "Selbstdiagnose" auf Seite 47.

(Abschalttimer): Anzeige leuchtet rot

Wenn das Fernsehgerät eingeschaltet ist, ist der Abschalttimer aktiviert. Erläuterungen dazu finden Sie unter "Der Abschalttimer" auf Seite 33.


(Bild aus): Anzeige leuchtet blau

Das Bild ist ausgeschaltet. Dabei wird nur das Bild ausgeblendet. Der Ton ist nach wie vor zu hören. Drücken Sie die Taste erneut, um die Funktion auszuschalten. Erläuterungen dazu finden Sie unter "Die Bildausblendfunktion" auf Seite 33.



Informationen zu den Anschlüssen an der Rückseite des Fernsehgeräts finden Sie unter "Anschließen zusätzlicher Geräte" auf Seite 38.

Übersicht über die Bedienelemente auf der Fernbedienung

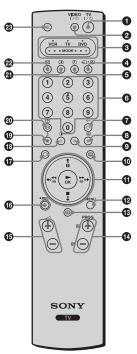

1 Zum Umschalten des Fernsehgeräts in den Bereitschaftsmodus:

Mit dieser Taste schalten Sie das Fernsehgerät vorübergehend aus und in den Bereitschaftsmodus (die Anzeige 🖒 (Netz/Bereitschaft) am Fernsehgerät leuchtet rot). Wenn Sie die Taste erneut drücken, schalten Sie das Fernsehgerät aus dem Bereitschaftsmodus ein.

Es empfiehlt sich, das Fernsehgerät vollständig auszuschalten, wenn Sie es nicht benutzen. So können Sie Strom sparen.



Wenn im Fernsehmodus 10 Minuten lang kein Signal eingeht oder keine Taste gedrückt wird, schaltet das Fernsehgerät automatisch in den Bereitschaftsmodus.

2 Zum Ein-/Ausschalten des Videorecorders oder DVD-Players:

Mit dieser Taste schalten Sie den Videorecorder bzw. den DVD-Player ein bzw. aus.

② Zum Auswählen von Videorecorder, Fernsehgerät oder DVD-Player (Medienwählschalter):

Mit dieser Fernbedienung können Sie nicht nur dieses Fernsehgerät bedienen, sondern auch die wichtigsten Funktionen Ihres Videorecorders oder DVD-Players ausführen.

Schalten Sie das Gerät ein, das bedient werden soll, und drücken Sie mehrmals diese Taste, um Videorecorder (VCR), Fernsehgerät (TV) oder DVD-Player (DVD) auszuwählen. Die grüne Anzeige über dem ausgewählten Gerät leuchtet kurz auf.



Sie müssen einige Grundeinstellungen vornehmen, um diese Fernbedienung mit dem Videorecorder oder DVD-Player zu synchronisieren. Diese Grundeinstellungen hängen vom Hersteller ab. Erläuterungen dazu finden Sie unter "Einstellen der Fernbedienung auf einen Videorecorder bzw. ein DVD-Gerät" auf Seite 44.

4 Zum Auswählen der Eingangsquelle:

Drücken Sie diese Taste so oft, bis das Eingangssymbol der gewünschten Signalquelle auf dem Fernsehschirm angezeigt wird.

Zum Einschalten des Abschalttimers:

Wenn Sie diese Taste drücken, wird das Fernsehgerät nach einer festgelegten Zeitdauer automatisch in den Bereitschaftsmodus geschaltet. Erläuterungen dazu finden Sie unter "Der Abschalttimer" auf Seite 33.

6 Zum Auswählen von Kanälen:

Wählen Sie mit dieser Taste den gewünschten Kanal aus.

Bei zweistelligen Programmnummern müssen Sie die zweite Ziffer innerhalb von 2,5 Sekunden eingeben.

a) Wenn TV ausgewählt ist:

Wenn Sie diese Taste drücken, ist der zuletzt ausgewählte Kanal (der mindestens fünf Sekunden lang eingestellt war) zu sehen. b) Wenn der Videorecorder ausgewählt ist:

Für einen Videorecorder von Sony drücken Sie bei zweistelligen Programmnummern, wie z. B. 23, zuerst diese Taste und dann die Tasten 2 und 3.

3 Zum Auswählen eines Bildschirmformats:

Drücken Sie zum Wechseln des Bildschirmformats diese Taste wiederholt. Erläuterungen dazu finden Sie unter "Bildschirm einstellen" auf Seite 25.

9 Zum Programmieren der Fernbedienung:

Mit dieser Taste stellen Sie die Fernbedienung so ein, dass Sie Ihren Videorecorder oder DVD-Player damit bedienen können. Erläuterungen dazu finden Sie unter "Einstellen der Fernbedienung auf einen Videorecorder bzw. ein DVD-Gerät" auf Seite 44.

1 Zum Auswählen von Videotext:

Mit dieser Taste schalten Sie den Videotext ein. Erläuterungen dazu finden Sie unter "Videotext" auf Seite 34.

a) Wenn TV ausgewählt ist:

- Wenn das Menü angezeigt wird, navigieren Sie mit diesen Tasten im Menü. Erläuterungen dazu finden Sie unter "Arbeiten mit dem Menüsystem" auf Seite 21.

b) Wenn der Videorecorder oder DVD-Player ausgewählt ist:

Steuern Sie mit diesen Tasten die wichtigsten Funktionen Ihres Videorecorders bzw. DVD-Players.

Zum Anzeigen des Menüsystems:

Rufen Sie mit dieser Taste das Menü auf dem Fernsehschirm auf. Wenn Sie die Taste erneut drücken, wird die Menüanzeige ausgeblendet.

Zum Anzeigen von NexTView:

Erläuterungen dazu finden Sie unter "NexTView" auf Seite 35.

1 Zum Auswählen von Kanälen:

Wählen Sie mit diesen Tasten den nächsten bzw. vorherigen Kanal aus.

Zum Einstellen der Lautstärke am Fernsehgerät:

Stellen Sie mit diesen Tasten die Lautstärke am Fernsehgerät ein.

16 Zum Aufnehmen von Programmen auf dem Videorecorder:

Wenn der Videorecorder ausgewählt ist, können Sie mit dieser Taste Sendungen aufzeichnen.

Tum Auswählen des Fernsehmodus:

Schalten Sie mit dieser Taste den Videotext bzw. Videoeingang aus.

13 Zum Auswählen eines Bildmodus:

Drücken Sie zum Wechseln des Bildmodus diese Taste wiederholt. Erläuterungen dazu finden Sie unter "Bild-Einstellungen" auf Seite 22.

② Zum Auswählen eines Klangeffekts:

Wenn Sie diese Taste wiederholt drücken, können Sie den vom Fernsehgerät verwendeten Klangtyp wechseln. Weitere Informationen zu den verfügbaren Typen finden Sie unter "Ton-Einstellungen" auf Seite 23.

2 Zum Anzeigen von Bildschirminformationen:

Rufen Sie mit dieser Taste alle Bildschirmanzeigen auf. Wenn Sie die Taste erneut drücken, werden die Anzeigen ausgeblendet.

3 Zum Anhalten des Bildes:

Mit dieser Taste können Sie vorübergehend das Bild auf dem Bildschirm anhalten. Erläuterungen dazu finden Sie unter "Anhalten des Bildes" auf Seite 33.

Ausblenden des Bildes:

Drücken Sie diese Taste, um das Bild auszublenden. Dabei wird nur das Bild ausgeblendet. Der Ton ist nach wie vor zu hören. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Funktion auszuschalten. Erläuterungen dazu finden Sie unter "Die Bildausblendfunktion" auf Seite 33.

3 Zum Stummschalten des Tons:

Mit dieser Taste können Sie den Ton vom Fernsehgerät stummschalten. Drücken Sie die Taste nochmals, wenn Sie den Ton wieder hören wollen.


(i)

Installation

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung



- Legen Sie die mitgelieferten Batterien unbedingt polaritätsrichtig ein.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien immer umweltfreundlich.
- Verwenden Sie nicht Batterien verschiedenen Typs oder alte und neue Batterien zusammen.

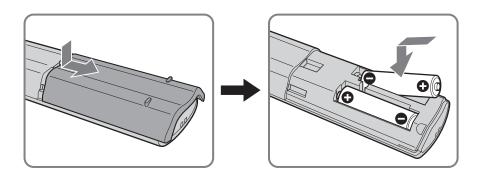

DE

Anschließen einer Antenne und eines Videorecorders




- Verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel.
- Verwenden Sie zum Anschließen der Antenne das mitgelieferte Koaxialkabel.




Schließen Sie das Netzkabel erst an, wenn alle anderen Anschlüsse vorgenommen wurden.

Anschließen einer Antenne

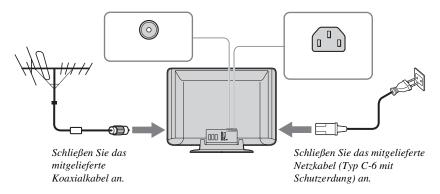

Anschließen eines Videorecorders mit Antenne

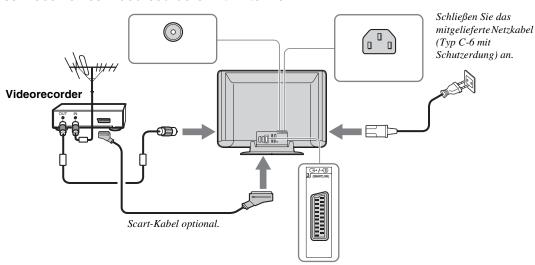




- Weitere Informationen zum Anschließen eines Videorecorders finden Sie unter "Anschließen zusätzlicher Geräte" auf Seite 38.
- Beachten Sie, dass einige Scart-Kabel möglicherweise nicht in den Anschluss am Fernsehgerät passen.

Sichern des Netzsteckers



Sie müssen den Netzstecker an der Buchse AC IN des Fernsehgeräts sichern.


Bringen Sie den Netzsteckerhalter (mitgeliefert) am Netzkabel an.

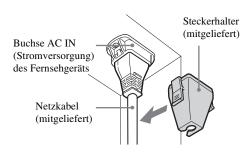

Schieben Sie den Halter auf die Buchse AC IN, bis er mit einem Klicken einrastet.



Zum Herausziehen des Netzkabels lösen Sie den Netzkabelhalter. Drücken Sie dazu von beiden Seiten auf den Halter und ziehen Sie den Stecker heraus.

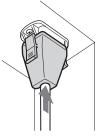


So verhindern Sie, dass das Fernsehgerät herunterfällt



Nachdem Sie die Antennen und die übrigen Geräte angeschlossen haben, müssen Sie die mitgelieferten Schraubklemmen an der Rückseite des Fernsehgeräts anbringen. Führen Sie eine stell in St. 1 der Rückseite des Fernsehgeräts anbringen. Führen Sie ein stabiles Sicherungskabel oder eine stabile Kette hindurch und befestigen Sie das Kabel bzw. die Kette an einer Wand oder einer Säule.

Entfernen Sie eine der zwei Schrauben an der Rückseite des Fernsehgeräts und bringen Sie die mitgelieferte Schraubklemme an der Bohrung an.

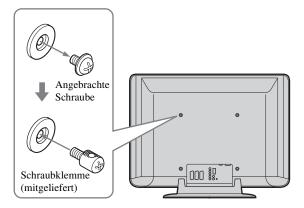

- Bringen Sie die zweite Schraubklemme wie in Schritt 1 erläutert an.
- Befestigen Sie an jeder Schraubklemme ein stabiles Sicherungskabel oder eine stabile Kette und bringen Sie das andere Ende des Kabels bzw. der Kette an einer Wand oder einer Säule an.

Erste Inbetriebnahme

Einschalten des Fernsehgeräts und automatisches Einstellen von Fernsehkanälen

Wenn Sie das Fernsehgerät zum ersten Mal einschalten, erscheint eine Reihe von Menübildschirmen auf dem Fernsehschirm, mit denen Sie Folgendes ausführen können: 1) Auswählen der Sprache für die Menübildschirme, 2) Auswählen des Landes bzw. Gebietes, in dem Sie das Fernsehgerät verwenden wollen, 3) Suchen und Speichern aller verfügbaren Kanäle (Fernsehprogramme) und 4) Ändern der Reihenfolge, in der die Kanäle (Fernsehprogramme) auf dem Fernsehschirm angezeigt werden.

Wenn Sie eine dieser Einstellungen zu einem späteren Zeitpunkt ändern möchten, können Sie die entsprechende Option im Menü "Grundeinstellungen" auswählen (Seite 29).

Schließen Sie das Fernsehgerät an das Stromnetz an (220-240 V Wechselstrom, 50 Hz).



Schalten Sie das Fernsehgerät mit dem Netzschalter 🖒 am


Wenn Sie das Fernsehgerät zum ersten Mal einschalten, erscheint automatisch das Menü Language auf dem Bildschirm (Automatische Ersteinstellung).



Wenn die automatische Ersteinstellung später erneut ausgeführt werden soll, drücken Sie *** auf der Rückseite des Fernsehgeräts.



Nun werden alle Menüs in der ausgewählten Sprache angezeigt.

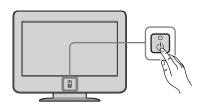





Das Menü Land erscheint automatisch auf dem Bildschirm. Wählen Sie mit \bullet oder \bullet das Land bzw. Gebiet aus, in dem Sie das Fernsehgerät verwenden, und bestätigen Sie die Auswahl mit OK.



Wenn das Land bzw. Gebiet, in dem Sie das Fernsehgerät verwenden wollen, in der Liste nicht enthalten ist, wählen Sie "-" statt eines Landes bzw. Gebiets.





Das Menü Autom. Progr. erscheint automatisch auf dem Bildschirm.

Wählen Sie mit OK die Option Ja.





Das Fernsehgerät beginnt, alle verfügbaren Kanäle zu suchen und abzuspeichern.



- Dieser Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Bitte haben Sie etwas Geduld und drücken Sie keine Taste. Andernfalls wird der automatische Sendersuchlauf nicht ordnungsgemäß abgeschlossen.
- Wenn beim automatischen Sendersuchlauf keine Kanäle gefunden werden können, erscheint automatisch eine weitere Meldung auf dem Bildschirm, mit der Sie aufgefordert werden, die Antenne anzuschließen. Schließen Sie bitte die Antenne an (Seite 16) und drücken Sie OK. Der automatische Sendersuchlauf wird erneut gestartet.







- Wenn der automatische Sendersuchlauf abgeschlossen ist, erscheint automatisch das Menü Programme ordnen auf dem Bildschirm.
 - A) Wenn Sie die Reihenfolge der Fernsehkanäle nicht ändern wollen, fahren Sie mit Schritt 8 fort.
 - **B)** Wenn Sie die Fernsehkanäle in einer anderen Reihenfolge abspeichern wollen:
 - 1 Wählen Sie mit 💠 oder 🛧 die Programmnummer des Kanals aus, den Sie verschieben wollen, und drücken Sie
 - 2 Wählen Sie mit \bullet oder \bullet die neue Programmnummer für den ausgewählten Kanal und drücken Sie 💠 .



Der ausgewählte Kanal wird nun an die neue Programmposition verschoben und die anderen Kanäle werden entsprechend verschoben.

3 Wenn Sie die Position weiterer Kanäle ändern wollen, gehen Sie wie in Schritt 1 und 2 erläutert vor.







Blenden Sie mit MENU das Menü aus.





🐒 Das Fernsehgerät ist jetzt betriebsbereit.

Menüsystem

Arbeiten mit dem Menüsystem

Bei Ihrem Fernsehgerät werden Sie mithilfe eines Menüsystems auf dem Bildschirm durch die Funktionen geführt. Navigieren Sie mit den folgenden Tasten auf der Fernbedienung im Menüsystem.

Rufen Sie mit MENU das Hauptmenü auf.



- Gehen Sie zum Navigieren im Menü folgendermaßen vor.
 - Zum Hervorheben des gewünschten Menüs oder der gewünschten Option drücken Sie 🛡 oder 🛖.
 - Zum Bestätigen des ausgewählten Menüs bzw. der ausgewählten Option drücken Sie
 - Zum Zurückschalten zum letzten Menü bzw. zur letzten Option drücken Sie 💠 .
 - Zum Ändern der Einstellung der ausgewählten Option drücken Sie **♦** / **♦** / **♦** oder **♦** .
 - Zum Bestätigen Ihrer Auswahl drücken Sie OK.
- Blenden Sie mit MENU das Menü aus.



Bild-Einstellungen







Im Menü "Bild-Einstellungen" können Sie Bildeinstellungen vornehmen.

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

Wenn Sie die zu ändernde Option ausgewählt haben, drücken Sie OK und dann zum Einstellen mehrmals



Mit diesem Menü können Sie auch die Bildqualität für den Modus "Anwender" auf der Grundlage des Programms, das Sie ansehen, individuell einstellen.

	Trogramms, das sie ansenen, murviduen emstenen.
Modus	Live
	Für verbesserten Bildkontrast und Bildschärfe.
	Film
	Für ein Bild mit hoher Detailschärfe.
	Anwender
	Für individuelle Einstellungen.
Kontrast	Mit ◆ oder ◆ verringern Sie den Bildkontrast.
	Mit ♠ oder ♦ verstärken Sie den Bildkontrast.
Helligkeit	Mit ♥ oder ♦ wird das Bild dunkler.
	Mit ♠ oder ♦ wird das Bild heller.
Farbe	Mit ♥ oder ♦ wird die Farbintensität abgeschwächt.
rance	Mit ♠ oder ♠ wird die Farbintensität verstärkt.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Farbton	Mit ◆ oder ◆ werden die Grüntöne verringert. Mit ◆ oder ◆ werden die Grüntöne betont.
Farbton lässt sich m Bildschärfe	ur bei NTSC-Farbsignalen einstellen (z. B. bei Videokassetten aus den USA). Mit ◆ oder ◆ werden die Bildkonturen weicher.
Diuscharie	Mit ♠ oder ♦ werden die Bildkonturen schärfer.
Dyn. NR	Autom./Aus
(Rauschunterdrückung)	Mit dieser Option verringern Sie den Rauschpegel.
Dyn. NR (Rauschun 4 nicht eingeste	terdrückung) kann bei Eingangssignalen von den Buchsen Y, PB/CB, PR/CR des Eingangs ellt werden.
Dyn. Bild	Ein/Aus
•	Mit dieser Option können Sie den Bildkontrast optimieren.
Farbtemperatur	Kalt/Normal/Warm Mit dieser Option können Sie den Rotanteil bei hellen Farben erhöhen (die Einstellung ist einstellbar von Kalt bis Warm).
Normwerte	Ende/OK Mit OK setzen Sie die Bildeinstellungen auf die werkseitig eingestellten Werte zurück



Nur "Modus", "Kontrast" und "Normwerte" können eingestellt werden, wenn "Modus" auf "Live" oder "Film" gesetzt ist.

>>> Ton-Einstellungen



Im Menü "Ton-Einstellungen" können Sie Toneinstellungen vornehmen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie die zu ändernde Option ausgewählt haben, drücken Sie OK und dann zum Einstellen mehrmals







Effekt

Kein Effekt.

Natürlich

Klarheit, Detailgenauigkeit und Klangwirkung des Tons werden mit dem "BBE High Definition Sound system*" verstärkt.

Dynamisch

Für eine größere Klangpräzision und naturgetreuere Musikwiedergabe werden Klarheit und Klangwirkung des Tons durch das "BBE High Definition Sound system*" verstärkt.

Dolby Virtual

Die Raumklangeffekte eines Mehrkanalsystems werden über die Fernsehlautsprecher simuliert.



- Wenn Dolby Virtual ausgewählt ist und Sie "Autom. Lautst." auf "Ein" setzen, wechselt die Option Effekt automatisch zu Natürlich.
- Wenn Sie die Option Effekt auf Natürlich, Dynamisch oder Dolby Virtual setzen, hat dies keine Auswirkung auf den über Kopfhörer ausgegebenen Ton.
- Lizenziert von BBE Sound, Inc., unter US-Patent 4638258, 4482866. "BBE" und das BBE-Symbol sind Warenzeichen von BBE Sound, Inc.
- Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. "Dolby" und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.

Höhen	Mit ◆ oder ◆ werden hochfrequente Töne abgeschwächt. Mit ◆ oder ◆ werden hochfrequente Töne verstärkt.
Tiefen	Mit → oder → werden tieffrequente Töne abgeschwächt. Mit → oder → werden tieffrequente Töne verstärkt.
Balance	Mit ◆ oder ◆ wird die Betonung auf den linken Lautsprecher verschoben. Mit ◆ oder ◆ wird die Betonung auf den rechten Lautsprecher verschoben.
Autom.Lautst.	Ein/Aus Dar Lautstärkanssel der Vanäle bleiht unebhängig von den Sandesignelen gleich (z. P.

Der Lautstärkepegel der Kanäle bleibt unabhängig von den Sendesignalen gleich (z. B. auch bei Werbespots).



Wenn Sie "Effekt" auf "Dolby Virtual" setzen, wird automatisch Aus ausgewählt.



Wenn die Option "Lautsprecher" im Menü "Funktionen" auf "Eingang Mitte" gesetzt ist, können die Optionen im Menü "Ton-Einstellungen" nicht eingestellt werden.

Zweiton Stereo/Mono

Bei Stereosendungen wählen Sie Stereo oder Mono aus.


Bei Zweikanaltonsendungen wählen Sie A für Tonkanal 1, B für Tonkanal 2 oder Mono für einen Monokanal, falls verfügbar.



Wenn Sie ein an das Fernsehgerät angeschlossenes Gerät auswählen, setzen Sie die Option Zweiton auf Stereo, A oder B.

○ KH Lautst.

Mit • oder • verringern Sie die Lautstärke der Kopfhörer.

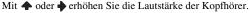



Auch wenn Kopfhörer an das Fernsehgerät angeschlossen sind, ist der Ton über die Fernsehlautsprecher zu hören.

○ KH Zweiton

Zum Auswählen der "Zweiton"-Einstellung für die Kopfhörer.

Stereo/Mono

Bei Stereosendungen wählen Sie Stereo oder Mono aus.

A/B/Mono

Bei Zweikanaltonsendungen wählen Sie A für Tonkanal 1, B für Tonkanal 2 oder Mono für einen Monokanal, falls verfügbar.



- Wenn Sie ein an das Fernsehgerät angeschlossenes Gerät auswählen, setzen Sie die Option () KH Zweiton auf Stereo, A oder B.
- () KH Zweiton wird zusammen mit "Zweiton" eingesetzt.

Normwerte

Ende/OK

Mit **OK** setzen Sie die Toneinstellungen auf die werkseitig eingestellten Werte zurück.



Nur "Höhen", "Tiefen" und "Balance" werden beim Zurücksetzen des Tons auf die werkseitig eingestellten Werte zurückgesetzt.





Im Menü "Bildschirm einstellen" können Sie Bildschirmeinstellungen vornehmen.





Auto Format

Mit der Option "Auto Format" können Sie das Bildseitenverhältnis automatisch wechseln lassen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wählen Sie diese Option aus und drücken Sie danach OK.
- Wählen Sie mit → oder → die Einstellung Ein (das Fernsehgerät wechselt das Bildformat automatisch je nach dem Videoeingangssignal) oder Aus (die gewünschte Einstellung wird beibehalten).



- Auch wenn Sie Ein oder Aus für die Option Auto Format gewählt haben, können Sie das Bildformat jederzeit wechseln, indem Sie mehrmals ### auf der Fernbedienung drücken.
- Auto Format steht nur bei PAL- und SECAM-Signalen zur Verfügung.

Bildformat

Mit der Option "Bildformat" können Sie das Bildformat ändern.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wählen Sie diese Option aus und drücken Sie danach OK.
- Wählen Sie mit 🗣 oder 💠 das gewünschte Bildformat aus und drücken Sie dann OK.

Smart Imitation des Breitbildeffekts bei einer 4:3-Sendung	Smart
4:3 Herkömmliches 4:3-Bildformat, alle Bildinformationen	4:3
14:9 Kompromiss zwischen 4:3- und 16:9- Bildformat	14:9
Zoom Breitbildformat für Letterbox-Filme	→ Zoom
Wide Für 16:9-Sendungen	Wide Wide



Wenn Smart, 14:9 oder Zoom ausgewählt ist, können Sie die Bildposition einstellen. Wenn Bildbereiche oben oder unten am Bildschirm abgeschnitten sind, können Sie mit 💠 oder 🛡 das Bild nach oben bzw. unten verschieben (z. B. zum Lesen von Untertiteln).

Bildposition

Mit der Option "Bildposition" können Sie die Position des Bildes bei den einzelnen Bildformaten einstellen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wählen Sie diese Option aus und drücken Sie danach OK.
- Wählen Sie mit ♥ oder ♠ die gewünschte Option aus und drücken Sie OK. Stellen Sie dann mit ◆/◆/ ◆ oder ◆ die Position des Bildes ein.
 - V. Position (vertikale Verschiebung)
 - Mit verschieben Sie das Bild nach oben.
 - Mit 🔷 verschieben Sie das Bild nach unten.
 - H. Position (horizontale Verschiebung)
 - Mit verschieben Sie das Bild nach links.
 - Mit verschieben Sie das Bild nach rechts.

Normwerte


Mit **OK** setzen Sie die Einstellungen auf die werkseitig eingestellten Werte zurück.



Wenn "Bildformat" auf "4:3" oder "Wide" gesetzt ist, kann V. Position (vertikale Verschiebung) nicht eingestellt werden.

Funktionen



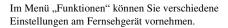





Energie sparen

Mit der Option "Energie sparen" können Sie den Stromverbrauch des Fernsehgeräts reduzieren.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wählen Sie diese Option aus und drücken Sie danach OK.
- Wählen Sie mit ◆ oder ◆ die Option Reduziert aus.



Wenn die Option Energie sparen auf Reduziert gesetzt ist und Sie das Fernsehgerät aus- und wieder einschalten, bleibt die Einstellung unverändert.

Lautsprecher

Mit der Option "Lautsprecher" können Sie auswählen, ob der Fernsehton über die Lautsprecher des Fernsehgeräts oder über ein an die Audioausgangsbuchsen angeschlossenes externes Audiogerät ausgegeben wird.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wählen Sie diese Option aus und drücken Sie danach OK.
- 2 Wählen Sie mit 🔷 oder 🛖 die gewünschte Ausgabe aus.

Der Ton vom Fernsehgerät wird über die Fernsehlautsprecher ausgegeben.

Eingang Mitte:

Wenn ein externer Verstärker an die Buchsen CENTRE SPEAKER IN des Fernsehgeräts angeschlossen ist, werden die vom Verstärker für den mittleren Lautsprecher ausgegebenen Tonsignale über die Fernsehlautsprecher wiedergegeben.

Aus:

Der Ton vom Fernsehgerät wird über das externe Audiogerät ausgegeben.



Wenn Sie Eingang Mitte wählen, können Sie die Lautstärke des mittleren Lautsprechers mit den Tasten ∠ +/- auf der Fernbedienung einstellen. Wenn Sie Aus wählen, können Sie die Lautstärke des externen Geräts mit den Tasten ∠ +/− auf der Fernbedienung einstellen. In beiden Fällen erscheint beim Drücken der Lautstärketasten die Anzeige o. Daran sehen Sie, dass die Lautstärke eines externen Geräts eingestellt wird.

Phase

Mit der Option "Phase" können Sie die Tonphase einstellen, wenn Sie die Fernsehlautsprecher als mittleren Lautsprecher verwenden. Wenn der Ton von den Fernsehlautsprechern (als mittlerer Lautsprecher verwendet) unnatürlich klingt, stellen Sie die Option "Phase" ein.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wählen Sie diese Option aus und drücken Sie danach OK.
- Wählen Sie mit 🔷 oder 🛖 die Option Umgekehrt aus. Die Phase des Tons von den Fernsehlautsprechern wird umgekehrt.



Phase lässt sich nur einstellen, wenn Sie die Option "Lautsprecher" auf "Eingang Mitte" gesetzt haben.

Bildschirmschoner

Mit der Option "Bildschirmschoner" können Sie Nachbilder verringern bzw. ihr Auftreten verhindern.



Wenn die folgenden Bilder längere Zeit unverändert auf dem Bildschirm angezeigt werden, kann es aufgrund der charakteristischen Merkmale von Plasmabildschirmen in einigen Bildschirmbereichen zu dauerhaften Nachbildern (Einbrennen) kommen.

- · Schwarze Streifen oben und unten bei Videoquellen im Breitbildformat (Letter Box-Bilder)
- Schwarze Streifen links und rechts bei Videoquellen im 4:3-Format (normale Fernsehsendungen)
- · Bilder von einer Spielekonsole
- · DVD-Bildschirmmenüs
- · Bildschirmmenüs, Kanalnummern usw. von angeschlossenen Geräten wie Set-Top-Boxen, Kabelmodems, Videorecordern usw.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wählen Sie diese Option aus und drücken Sie danach OK.
- Wählen Sie mit 🗣 oder 🛖 aus, ob das Bild verschoben werden soll (Verschiebung) oder ob ein weißes Bild auf dem Bildschirm angezeigt werden soll (Weissbild), um die Nachbilder abzuschwächen.

Weissbild: Wählen Sie "Ein", damit ein weißes Bild auf dem ganzen Bildschirm angezeigt wird.

Verschiebung: Wählen Sie "Ein", damit das Bild ständig verschoben wird.



- Die Funktion Weissbild wird nach 30 Minuten automatisch beendet. Wenn immer noch Nachbilder zu sehen sind, führen Sie die Schritte oben erneut aus.
- Um die Funktion Weissbild vor dem automatischen Ende abzubrechen, drücken Sie eine beliebige Taste (mit Ausnahme der Tasten für den Ton) auf der Fernbedienung.

AV3 Ausgang

Mit der Option "AV3 Ausgang" können Sie auswählen, welche Tonquelle am Scart-Anschluss 😝/ 🔂 3 ausgegeben werden soll. Sie können von diesem Scart-Anschluss alle Signale vom Fernsehgerät oder von externen Geräten an den anderen Anschlüssen aufnehmen.



Wenn Ihr Videorecorder SmartLink unterstützt, ist dieser Vorgang nicht erforderlich.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wählen Sie diese Option aus und drücken Sie danach **OK**.
- Wählen Sie mit ◆ oder ◆ das gewünschte Ausgangssignal aus: Autom., TV, AV1, AV2 oder AV5.



- Wenn Sie Autom. auswählen, entspricht das Ausgangssignal immer dem auf dem Fernsehschirm angezeigten
- Wenn Sie einen Dekoder an den Scart-Anschluss 🔑 🔂 3 oder an einen Videorecorder an diesem Scart-Anschluss angeschlossen haben, denken Sie bitte daran, AV3 Ausgang auf TV zu setzen, um eine korrekte Decodierung zu ermöglichen.
- Selbst wenn AV3 Ausgang auf Autom. gesetzt ist, werden Signale, die über die Buchsen Y, PB/CB, PR/CR des Eingangs -4 eingespeist werden, nicht am Scart-Anschluss +/ 3 ausgegeben.

Grundeinstellungen



Im Menü "Grundeinstellungen" können Sie verschiedene Optionen am Fernsehgerät einstellen.





Sprache

Mit der Option "Sprache" können Sie die Sprache auswählen, in der die Menüs angezeigt werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wählen Sie diese Option aus und drücken Sie danach OK.
- Gehen Sie wie in Schritt 3 unter "Einschalten des Fernsehgeräts und automatisches Einstellen von Fernsehkanälen" auf Seite 19 erläutert vor.

Land

Mit der Option "Land" können Sie das Land bzw. Gebiet auswählen, in dem Sie das Fernsehgerät verwenden wollen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wählen Sie diese Option aus und drücken Sie danach OK.
- Gehen Sie wie in Schritt 4 unter "Einschalten des Fernsehgeräts und automatisches Einstellen von Fernsehkanälen" auf Seite 19 erläutert vor.

Autom. Progr.

Mit der Option "Autom. Progr." können Sie alle verfügbaren Kanäle (Fernsehprogramme) automatisch suchen und speichern.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wählen Sie diese Option aus und drücken Sie danach OK.
- Gehen Sie wie in Schritt 5 und 6 unter "Einschalten des Fernsehgeräts und automatisches Einstellen von Fernsehkanälen" auf Seite 19 erläutert vor.

Programme ordnen

Mit der Option "Programme ordnen" können Sie die Reihenfolge ändern, in der die Kanäle (Fernsehprogramme) auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wählen Sie diese Option aus und drücken Sie danach OK.
- Gehen Sie wie in Schritt 7 B) unter "Einschalten des Fernsehgeräts und automatisches Einstellen von Fernsehkanälen" auf Seite 20 erläutert vor.

Programmnamen

Mit der Option "Programmnamen" können Sie für einen Kanal einen Namen aus bis zu fünf Zeichen (Buchstaben oder Ziffern) eingeben.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Wählen Sie diese Option aus und drücken Sie danach OK.
- benennen wollen, und drücken Sie OK.
- 3 Wählen Sie mit ◆/♠/♦ oder ♦ das Zeichen aus und drücken Sie OK.
- 4 Wenn Sie alle Zeichen eingegeben haben, wählen Sie mit ♥/♠/♦ oder ♦ die Option "Aus" auf dem Bildschirm aus und drücken OK. Der Zeicheneingabebildschirm wird geschlossen.
- Wenn Sie ein falsches Zeichen eingegeben haben, wählen Sie das Zeichen mit 🗲 oder → auf dem Bildschirm aus. Wählen Sie dann mit → / ♠ / ♠ oder → das richtige Zeichen aus und drücken Sie OK.
- Für ein Leerzeichen wählen Sie 🗌 auf dem Bildschirm und drücken **OK**.

AV-Einstellungen

Mit der Option "AV-Einstellungen" (A-B) haben Sie folgende Möglichkeiten:

A) Definieren eines Namens für ein externes Gerät, das Sie an das Fernsehgerät angeschlossen haben.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wählen Sie diese Option aus und drücken Sie danach OK.
- Wählen Sie mit ◆ oder ◆ die Eingangsquelle aus, für die Sie einen Namen eingeben wollen, und drücken Sie OK.
- In der Namensspalte erscheint automatisch ein Name.
 - a) Wenn Sie einen der vordefinierten Namen verwenden wollen, wählen Sie mit ◆ oder ♠ den gewünschten Namen aus: AV1/AV2/AV3/AV4/AV5, VIDEO, DVD, KABEL, SPIEL, KAMERA oder SAT. Drücken Sie dann OK.
 - b) Wenn Sie einen anderen Namen definieren wollen, wählen Sie Bearb. und drücken Sie OK. Das erste Element wird hervorgehoben. Wählen Sie mit ♦ / ♠ / ♠ oder ♠ ein Zeichen aus und drücken Sie OK. Wenn Sie alle Zeichen eingegeben haben, wählen Sie mit 🛡 / 🛧 / 🗣 oder ♦ die Option "Aus" auf dem Bildschirm aus und drücken OK. Der Zeicheneingabebildschirm wird geschlossen.
- Wenn Sie ein falsches Zeichen eingegeben haben, wählen Sie das Zeichen mit 🗲 oder → auf dem Bildschirm aus. Wählen Sie dann mit 📌 / 🛧 / ♦ oder 🔷 das richtige Zeichen aus und drücken Sie OK.
- Für ein Leerzeichen wählen Sie 🗌 auf dem Bildschirm und drücken **OK**.
- **B)** Überspringen der Eingänge, an die keine Geräte angeschlossen sind, wenn Sie die Eingangsquelle mit den Tasten € / (≰) auswählen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wählen Sie diese Option aus und drücken Sie dann **OK**.
- 2 Wählen Sie mit 🗣 oder 🛧 den zu überspringenden Eingang aus und drücken Sie
- Wählen Sie mit ◆ oder ◆ die Option Auslassen aus und drücken Sie OK.



Wird an den Scart-Anschlüssen $\bigcirc / \rightarrow \bigcirc 1$, $\bigcirc / \rightarrow \bigcirc 2$ und $\bigcirc / \bigcirc 3$ ein Eingangssignal erkannt, wird die Option Auslassen automatisch deaktiviert.

Manuell abspeichern

Mit der Option "Manuell abspeichern" können Sie folgende Funktionen (A-E) ausführen:

A) Speichern von Kanälen nacheinander in der gewünschten Programmreihenfolge.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wählen Sie diese Option aus und drücken Sie danach OK.
- 2 Heben Sie die Option Programm hervor und drücken Sie OK.
- Wählen Sie mit + oder A die Programmnummer aus, unter der Sie einen Kanal speichern wollen, und drücken Sie 🗣. Wenn Sie für den Kanal keine weitere Option speichern wollen, drücken Sie **OK** statt • und fahren mit Schritt 8 fort.
- Wählen Sie die Option TV-System aus und drücken Sie danach OK.
 - Je nachdem, welches Land bzw. Gebiet Sie unter "Land" ausgewählt haben, steht diese Option möglicherweise nicht zur Verfügung (Seite 29).
- 5 Wählen Sie mit ◆ oder ◆ die Fernsehnorm aus (B/G für westeuropäische Länder bzw. Gebiete, **D/K** für osteuropäische Länder/Gebiete, **I** für Großbritannien oder **L** für Frankreich) und drücken Sie dann 🗣. Wenn Sie für den Kanal keine weitere Option speichern wollen, drücken Sie **OK** statt **\Pi** und fahren mit Schritt 8 fort.
- 6 Wählen Sie die Option Kanal aus und drücken Sie OK.
- 7 Wählen Sie mit 🛨 oder 💠 den einzustellenden Kanaltyp aus (S für Kabelkanäle oder C für terrestrische Kanäle) und drücken Sie dann 🍁. Geben Sie mit den Zahlentasten die Kanalnummer des Fernsehprogramms direkt ein. Wenn Sie die Kanalnummer nicht kennen, suchen Sie den Kanal mit 🔷 oder

Wenn Sie den gewünschten Kanal eingestellt haben, drücken Sie OK.

Heben Sie die Option Bestätigen hervor und drücken Sie OK. Wählen Sie nun mit ➡ die Option OK aus und drücken Sie schließlich OK, um die Kanalwahl zu speichern.

Zum Einstellen und Speichern weiterer Kanäle gehen Sie wie in den Schritten oben erläutert vor

B) Benennen eines Kanals mit bis zu fünf Zeichen (Buchstaben oder Ziffern).

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wählen Sie mit PROG +/- die Programmnummer des Kanals aus, den Sie benennen wollen.



Sie können keine Programmnummer auswählen, die mit der Option "Auslassen" zum Überspringen eingestellt wurde (siehe Schritt D auf Seite 32).

- 2 Wenn das zu benennende Programm auf dem Bildschirm erscheint, wählen Sie die Option Name und drücken OK.
- Wählen Sie mit ★/★/♦ oder ♦ das erste Zeichen aus und drücken Sie OK.
- 4 Wenn Sie alle Zeichen eingegeben haben, wählen Sie mit ♥/♠/♦ oder ♦ die Option "Aus" auf dem Bildschirm aus und drücken OK. Der Zeicheneingabebildschirm wird geschlossen.
- Heben Sie die Option Bestätigen hervor und drücken Sie OK. Wählen Sie nun mit ♦ die Option **OK** aus und drücken Sie schließlich **OK**, um die Einstellung zu speichern.
- Wenn Sie ein falsches Zeichen eingegeben haben, wählen Sie das Zeichen mit 🛨 oder → auf dem Bildschirm aus. Wählen Sie dann mit 🛨 🖊 💠 oder 👆 das richtige Zeichen aus und drücken Sie OK.
- Für ein Leerzeichen wählen Sie 🗌 auf dem Bildschirm und drücken **OK**.

C) Normalerweise wird mit der automatischen Feineinstellung (AFT) eine optimale Bildqualität erzielt. Sie können das Fernsehgerät jedoch auch manuell feineinstellen, um ein besseres Bild zu erzielen, wenn das Bild verzerrt ist.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wählen Sie mit PROG +/- die Programmnummer des Kanals aus, den Sie manuell feineinstellen wollen.



Sie können keine Programmnummer auswählen, die mit der Option "Auslassen" zum Überspringen eingestellt wurde (siehe Schritt D auf Seite 32).

- 2 Wenn das feineinzustellende Programm auf dem Bildschirm erscheint, wählen Sie die Option AFT und drücken OK.
- +15 ein und drücken Sie OK.
- Heben Sie die Option Bestätigen hervor und drücken Sie OK. Wählen Sie nun mit ♦ die Option **OK** aus und drücken Sie schließlich **OK**, um die Einstellung zu speichern.

Wenn Sie die automatische Feineinstellung wieder aktivieren wollen, wählen Sie Ein in Schritt 3 oben.

D) Überspringen unerwünschter Programmnummern bei Auswahl mit den Tasten PROG +/-.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Heben Sie die Option **Programm** hervor und drücken Sie **OK**. Wählen Sie mit 🛡 oder 🛖 die zu überspringende Programmnummer aus.
- 2 Wenn das zu überspringende Programm auf dem Bildschirm erscheint, wählen Sie die Option Auslassen und drücken OK.
- Heben Sie die Option Bestätigen hervor und drücken Sie OK. Wählen Sie nun mit • die Option OK aus und drücken Sie schließlich OK, um die Einstellung zu speichern.

Wenn Sie diese Funktion später deaktivieren wollen, wählen Sie in Schritt 3 oben Nein anstatt **Ja**.

E) Anzeigen und Aufzeichnen verschlüsselter Kanäle mithilfe eines Dekoders, der direkt oder über einen Videorecorder an den Scart-Anschluss 😝/🕄 3 angeschlossen ist.



Je nachdem, welches Land bzw. Gebiet Sie unter "Land" ausgewählt haben, steht diese Option möglicherweise nicht zur Verfügung (Seite 29).

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wählen Sie mit PROG +/- die Programmnummer des verschlüsselten Kanals aus, den Sie anzeigen wollen.



Sie können keine Programmnummer auswählen, die mit der Option "Auslassen" zum Überspringen eingestellt wurde (siehe Schritt D auf Seite 32).

- Wenn das gewünschte Programm auf dem Bildschirm erscheint, wählen Sie die Option Dekoder und drücken OK.
- Wählen Sie mit ♥ oder ♠ die Option Ein und drücken Sie OK.
- 4 Heben Sie die Option Bestätigen hervor und drücken Sie OK. Wählen Sie nun mit • die Option **OK** aus und drücken Sie schließlich **OK**, um die Einstellung zu speichern.

Wenn Sie diese Funktion später deaktivieren wollen, wählen Sie in Schritt 3 oben Aus anstatt Ein.

Weitere Funktionen

Der Abschalttimer



Mit dem Abschalttimer können Sie das Fernsehgerät so einstellen, dass es nach einer bestimmten Zeit automatisch in den Bereitschaftsmodus schaltet. Als Zeit bis zum automatischen Abschalten können Sie 30 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten oder 120 Minuten auswählen.

So stellen Sie den Abschalttimer ein

Drücken Sie 🖰 auf der Fernbedienung so oft, bis die gewünschte Zeitdauer ("30 Min.", "60 Min.", "90 Min." oder "120 Min.") auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Wenn der Abschalttimer aktiviert ist, leuchtet die Anzeige (4) (Abschalttimer) am Fernsehgerät rot.

So deaktivieren Sie den Abschalttimer

Drücken Sie 🖰 so oft, bis "Aus" auf dem Bildschirm erscheint.



- Wenn Sie das Fernsehgerät aus- und wieder einschalten, wird der Abschalttimer auf "Aus" zurückgesetzt.
- Bereitschaftsmodus schaltet, auf dem Bildschirm angezeigt.
 - Wenn Sie []- / ? auf der Fernbedienung drücken, wird die verbleibende Zeit, bevor das Fernsehgerät in den Bereitschaftsmodus schaltet, auf dem Bildschirm angezeigt.

Die Bildausblendfunktion



Mit der Bildausblendfunktion können Sie das Bild auf dem Fernsehschirm ausschalten, wenn Sie z. B. nur den Ton einer Fernsehsendung oder einer DVD hören möchten.

So blenden Sie das Bild aus

Drücken Sie 🔀 auf der Fernbedienung. Das Bild wird ausgeblendet. Der Ton ist nach wie vor zu hören. Wenn die Bildausblendfunktion aktiviert ist, leuchtet die Anzeige (Bild aus) am Fernsehgerät blau.

So beenden Sie die Bildausblendfunktion

Drücken Sie eine beliebige Taste (mit Ausnahme der Tasten für den Ton) auf der Fernbedienung.

Anhalten des Bildes



Mit der Funktion zum Anhalten des Bildes können Sie das Bild auf dem Bildschirm zeitweilig "einfrieren" und so länger anschauen. Dies ist nützlich, wenn Sie sich z. B. Informationen wie eine Adresse oder ein Kochrezept, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, notieren möchten.

So verwenden Sie die Funktion zum Anhalten des Bildes

Drücken Sie 🕀 auf der Fernbedienung, wenn das gewünschte Bild angezeigt wird. Drücken Sie 🕀 erneut, wenn Sie die Funktion zum Anhalten des Bildes deaktivieren und wieder das normale Fernsehbild sehen möchten.



- Wenn Sie die Eingangsquelle oder den Kanal mit der Fernbedienung wechseln, wird die Funktion zum Anhalten des Bildes deaktiviert.
- Wenn die Funktion zum Anhalten des Bildes aktiviert ist, erscheint das Bild auf dem Bildschirm als Standbild, aber der Ton ist nach wie vor normal zu hören.
- Wenn die Funktion zum Anhalten des Bildes aktiviert ist, funktionieren die Tasten MENU, ## (Bildformat), (Bildmodus), (Wideotext) und (NexTView) nicht.
- · Die Funktion zum Anhalten des Bildes wird nach 5 Minuten deaktiviert, um Nachbilder zu vermeiden.
- Die Funktion zum Anhalten des Bildes wird deaktiviert, wenn Sie X (Bild aus) drücken, während die Funktion aktiviert

Videotext



Videotext ist ein Informationsdienst, der von den meisten Fernsehsendern ausgestrahlt wird. Auf der Indexseite des Videotextdienstes (normalerweise Seite 100) finden Sie Informationen zur Verwendung dieses Dienstes. Die Tasten auf der Fernbedienung, über die Sie Videotextdienste steuern können, werden im Folgenden erläutert.



Stellen Sie einen Kanal (Fernsehprogramme) mit starken Signalen ein, da es andernfalls zu Fehlern im Videotext kommen

So wechseln Sie zum Videotext

Wählen Sie den Fernsehkanal aus, dessen Videotextdienst angezeigt werden soll, und drücken Sie 🗐 .



Mit jedem Tastendruck auf wechselt die Anzeige zyklisch wie folgt:

 $Videotextmodus \longrightarrow Videotexteinblendmodus \longrightarrow Fernsehmodus \longrightarrow Videotextmodus \longrightarrow (usw.)$



So wählen Sie eine Videotextseite aus

Geben Sie über die Zahlentasten die dreistellige Seitenzahl ein.

- Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, geben Sie einfach die richtige Seitenzahl ein.
- Wenn der Zähler auf dem Bildschirm immer weiter läuft, ist die entsprechende Seite nicht verfügbar. Geben Sie in diesem Fall eine andere Seitenzahl ein.

So rufen Sie die nächste oder vorherige Seite auf

Drücken Sie **PROG** + (**■**) oder **PROG** - (**■**).

So blenden Sie Videotext über das Fernsehbild ein

Drücken Sie (a), wenn Videotext angezeigt wird. Drücken Sie die Taste erneut, um den Videotextmodus zu beenden.

So halten Sie eine Videotextseite an

Bei einigen Videotextseiten gibt es Unterseiten, die automatisch nacheinander angezeigt werden. Wenn Sie das automatische Weiterschalten zur nächsten Seite anhalten möchten, drücken Sie 長 / 🖨 . Drücken Sie die Taste erneut, um das Anhalten der Videotextseiten zu beenden.

So zeigen Sie versteckte Informationen (z. B. Antworten für ein Quiz) an

Drücken Sie (1+)/?. Drücken Sie die Taste erneut, um die Informationen wieder auszublenden.

So wählen Sie eine Unterseite aus

Eine Videotextseite kann aus mehreren Unterseiten bestehen. In diesem Fall wechselt eine oben links angezeigte Seitenzahl von weiß zu grün und ein oder mehrere Pfeile erscheinen neben der Seitenzahl. Drücken Sie mehrmals 💠 oder 🗣 auf der Fernbedienung, bis die gewünschte Seite angezeigt wird.

So blenden Sie den Videotext aus

Drücken Sie ().

Fastext



Beim Fastext-Dienst können Sie Seiten mit einem einzigen Tastendruck aufrufen.

Wenn Sie sich im Videotextmodus befinden und Fastext ausgestrahlt wird, erscheint unten auf der Videotextseite ein farbcodiertes Menü. Drücken Sie die farbige Taste (rot, grün, gelb oder blau), um die entsprechende Seite aufzurufen.

NexTView*

- Je nach Verfügbarkeit

NexTView ist eine elektronische Programmzeitschrift, in der Sie Programminformationen für verschiedene Sender finden. Sie können dabei nach Themen (Sport, Kunst usw.) oder nach dem Datum suchen.



Beim NexTView-Dienst werden auf dem Bildschirm falsche Zeichen angezeigt, wenn die im NexTView-Dienst verwendete Sprache nicht mit der am Fernsehgerät eingestellten Sprache übereinstimmt. Um dieses Problem zu beheben, wählen Sie die Option "Sprache" im Menü "Grundeinstellungen" und stellen die gleiche Sprache ein, die im NexTView-Dienst verwendet wird. Wählen Sie außerdem die Option "Land" im Menü "Grundeinstellungen" und stellen Sie das Land bzw. Gebiet ein, in dem der NexTView-Dienst ausgestrahlt wird (Seite 29).

Anzeigen von NexTView

- Wählen Sie einen Kanal aus, der den NexTView-Dienst zur Verfügung stellt. Bei einem solchen Kanal erscheint die Anzeige "NexTView", sobald Daten zur Verfügung stehen.
- Je nach Prozentsatz der verfügbaren Daten stehen beim NexTView-Dienst zwei verschiedene Darstellungstypen zur Verfügung.

a) "Programmliste"

Wenn beim Fernsehen die Anzeige "NexTView" orange auf dem Bildschirm erscheint, können Sie mit 📵 auf der Fernbedienung die "Programmliste" aufrufen (siehe Abb. 1 auf Seite 36).

b),,Übersicht"


Wenn beim Fernsehen über 50 % der NexTView-Daten zur Verfügung stehen (je nach Gebiet ist es nicht möglich, 100 % der Daten zu empfangen), erscheint die Anzeige "NexTView" schwarz auf dem Bildschirm. Drücken Sie in diesem Fall auf der Fernbedienung, um die "Übersicht" aufzurufen (siehe Abb. 2 auf Seite 36).




Sobald Sie den NexTView-Dienst aufrufen, wird unten links auf dem Bildschirm der Prozentsatz der verfügbaren NexTView-Daten angezeigt. Nachdem Sie den Dienst aufgerufen haben, erhöht sich der Prozentsatz der verfügbaren Daten nicht weiter.

- **3** So navigieren Sie in NexTView:
 - Um den Cursor nach rechts oder links zu verschieben, drücken Sie 🍁 oder 💠.
 - Um den Cursor nach oben oder unten zu verschieben, drücken Sie ♣ oder ♣.
 - Zur Bestätigung der Auswahl drücken Sie OK.
- Um NexTView auszuschalten, drücken Sie (auf der Fernbedienung.

"Programmliste" (Abb. 1)

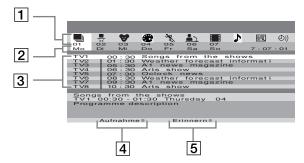

"Übersicht" (Abb. 2)

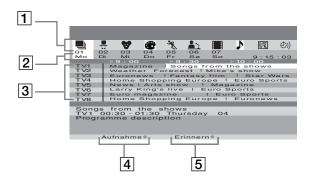

- | 1 | Symbole für verschiedene Themen Näheres dazu finden Sie unter "Symbole und ihre Bedeutung" auf Seite 37.
- 2 **Datum**
- **Programmliste**

4 Aufnahme



Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Sie einen Videorecorder angeschlossen haben, der SmartLink-Funktionen und die Timerprogrammierung unterstützt.

Wenn Sie die ausgewählte Sendung aufzeichnen möchten, drücken Sie die rote Taste auf der Fernbedienung.

5 Erinnern

Wenn Sie daran erinnert werden möchten, dass die ausgewählte Sendung beginnt, drücken Sie die grüne Taste auf der Fernbedienung. Zu dem Zeitpunkt, an dem die Sendung ausgestrahlt werden soll, wird auf dem Bildschirm eine entsprechende Meldung angezeigt.



- Die Optionen "Aufnahme" und "Erinnern" werden auf dem Bildschirm angezeigt, sobald eine Sendung ausgewählt wurde. Wenn Sie jedoch den NexTView-Dienst bei einem Fernsehkanal auswählen, der NexTView nicht anbietet, werden die Optionen nicht angezeigt.
- Die Optionen "Aufnahme" und "Erinnern" stehen nicht zur Verfügung, wenn die ausgewählte Sendung bereits begonnen

Symbole und ihre Bedeutung





Kanalauswahl

Wenn der NexTView-Anbieter Informationen zu mehr als 8 Sendern ausstrahlt, können Sie 8 von diesen zu einer persönlichen Liste zusammenstellen. Auch nachdem Sie eine persönliche Liste erstellt haben, können Sie die Standardliste wiederherstellen. Wählen Sie dazu mit auf der Fernbedienung die Option "Autom. ▶" aus.

((ك

Erinnerungsliste

Hiermit können Sie eine Liste aller Sendungen (maximal 5) aufrufen, für die Sie die Erinnerungsfunktion aktiviert haben.

Weitere Informationen


Anschließen zusätzlicher Geräte


Gehen Sie wie im Folgenden erläutert vor, wenn Sie zusätzliche Geräte an das Fernsehgerät anschließen möchten. Die auf dieser Seite genannten Verbindungskabel werden nicht mitgeliefert.


Anschlüsse an der Vorderseite des Fernsehgeräts




Um das aufklappbare Bedienfeld des Fernsehgeräts zu öffnen, drücken Sie von unten an der Markierung 🛧 auf die Bedienfeldabdeckung, bis ein Klicken zu hören ist. Daraufhin klappt das Bedienfeld auf.

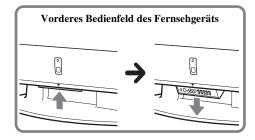

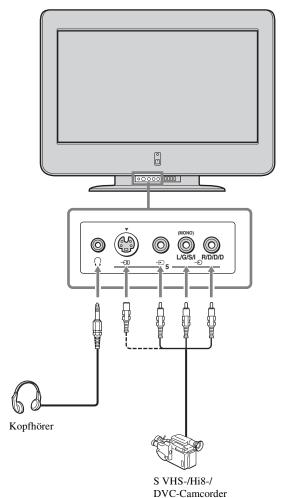

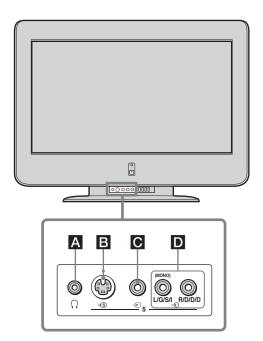

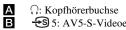

5: AV5-S-Videoeingangsbuchse


C D 5: AV5-Videoeingangsbuchse 5: AV5-Audioeingangsbuchsen




- Schließen Sie externe Geräte nicht gleichzeitig an die Anschlüsse B und 🕻 an. Andernfalls kann es zu Bildstörungen kommen.
- · Auch wenn Kopfhörer an das Fernsehgerät angeschlossen sind, ist der Ton über die Fernsehlautsprecher zu hören.

DE

Anschlüsse an der Rückseite des Fernsehgeräts

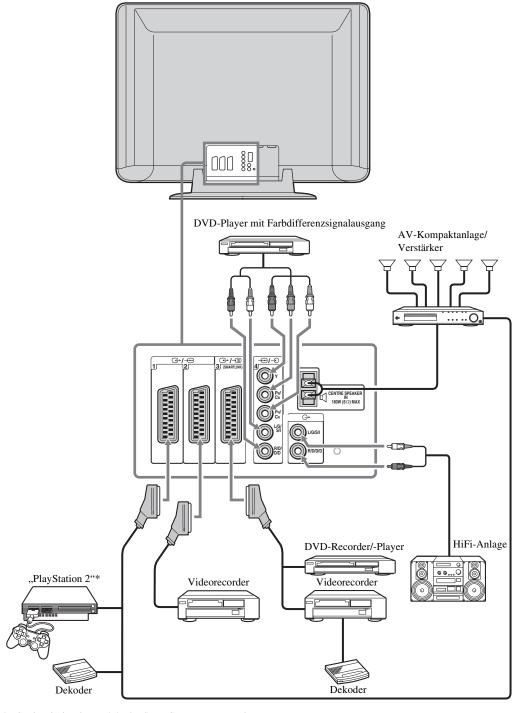

- * "PlayStation 2" ist ein Produkt der Sony Computer Entertainment, Inc.
- * "PlayStation" ist ein Warenzeichen der Sony Computer Entertainment, Inc.
- Schließen Sie keinen Dekoder an den Scart-Anschluss 😝 / 🖚 2 an.
 - Wenn Sie ein zusätzliches Gerät wie einen Verstärker anschließen oder trennen wollen, schalten Sie dieses unbedingt aus, bevor Sie es anschließen oder trennen.

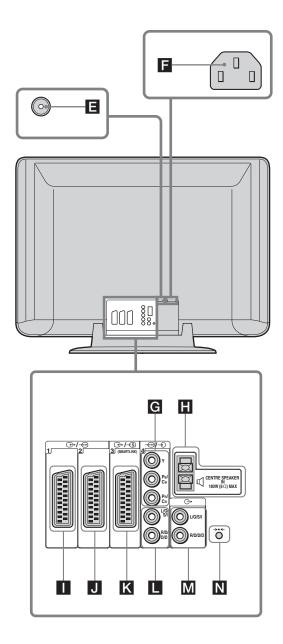

B Schließen Sie hier das mitgelieferte Koaxialkabel an. E Schließen Sie hier das mitgelieferte Netzkabel an. G

4: AV4-Buchsen Y PB/CB PR/CR

1: AV1-Scart-Anschluss

AV1-Scart-Anschluss. Über diesen Anschluss wird das Videosignal vom Fernsehtuner ausgegeben.

J 2: AV2-Scart-Anschluss AV2-Scart-Anschluss. Über diesen Anschluss werden alle Videosignale für das Fernsehgerät ausgegeben, nicht nur die Signale vom Fernsehtuner.

3: AV3-Scart-Anschluss (SmartLink)

- 4: AV4-Audioeingangsbuchsen

M N -: Audioausgangsbuchsen

***: Taste für automatische Ersteinstellung

Beachten Sie, dass einige Scart-Kabel möglicherweise nicht in den Anschluss am Fernsehgerät passen.

Anschließen eines Videorecorders

Erläuterungen zum Anschließen eines Videorecorders finden Sie unter "Anschließen einer Antenne und eines Videorecorders" auf Seite 16. Es empfiehlt sich, den Videorecorder über ein Scart-Kabel anzuschließen. Wenn Sie kein Scart-Kabel verwenden, speichern Sie das Testsignal des Videorecorders über die Option "Manuell abspeichern" unter der Fernsehprogrammnummer "0". Erläuterungen zum manuellen Abspeichern von Sendern unter Programmnummern finden Sie auf Seite 31, Schritt A. Wie Sie den Ausgangskanal des Videorecorders ermitteln, schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung zum Videorecorder nach.

Anschließen eines Videorecorders oder DVD-Recorders mit SmartLink-Unterstützung



SmartLink stellt eine direkte Verbindung zwischen dem Fernsehgerät und dem Videorecorder bzw. DVD-Recorder her. Weitere Informationen zu SmartLink finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Videorecorder bzw. DVD-Recorder.

Wenn Sie einen Videorecorder oder DVD-Recorder mit SmartLink-Unterstützung verwenden, schließen Sie den Videorecorder bzw. DVD-Recorder über ein Scart-Kabel an den Scart-Anschluss 🕞/📢 3 (K) an.

Wenn Sie einen DVD-Recorder an die Buchsen Y, PB/CB, PR/CR des Eingangs → 4 anschließen (᠖)

Einige DVD-Recorder arbeiten mit dem Farbdifferenzsignalformat. Wenn Sie Farbdifferenzsignale einspeisen wollen, schließen Sie den DVD-Recorder an die Buchsen Y, PB/CB, PB/CB des Eingangs 🖚 4 (🖫) und die Audioeingangsbuchsen 🕣 4 an (🔳).

Anschließen eines Dekoders

Wenn Sie einen Dekoder an den Scart-Anschluss → 1 ← 3 (K) oder an einen an diesen Scart-Anschluss angeschlossenen Videorecorder angeschlossen haben

Wählen Sie die Option "Manuell abspeichern" im Menü "Grundeinstellungen". Wählen Sie die Option "Dekoder" und wählen Sie dann mit 🗣 oder 🛖 die Einstellung "Ein". Gehen Sie wie hier erläutert für alle codierten Eingangssignale vor.



Je nachdem, welches Land bzw. Gebiet Sie unter "Land" ausgewählt haben, steht diese Option möglicherweise nicht zur Verfügung (Seite 29).

Anschließen externer Audiogeräte

So lassen Sie den Ton des Fernsehgeräts über eine HiFi-Anlage wiedergeben

Schließen Sie die HiFi-Anlage an die Audioausgangsbuchsen (> (M) an, wenn Sie die Audioausgangssignale vom Fernsehgerät über die HiFi-Anlage verstärken lassen möchten. Wählen Sie dann im Menüsystem das Menü "Funktionen" und setzen Sie "Lautsprecher" auf "Aus" (Seite 27).



Wenn Sie das Fernsehgerät ein- oder ausschalten und an die Audioausgangsbuchsen 🕞 ein Hi-Fi-Gerät angeschlossen ist, drehen Sie die Lautstärke an diesem Hi-Fi-Gerät herunter.

Wenn die Lautstärke zu hoch eingestellt ist, kann das Hi-Fi-Gerät beschädigt werden.

So verwenden Sie die Anschlüsse CENTRE SPEAKER IN

Sie können den Ausgang für den mittleren Lautsprecher eines externen Verstärkers mit den Anschlüssen CENTRE SPEAKER IN am Fernsehgerät (H) verbinden. Die Tonsignale für den mittleren Lautsprecher, wie z. B. beim 5.1-Kanal-Raumklang, werden über die Fernsehlautsprecher wiedergegeben. Wählen Sie im Menüsystem das Menü "Funktionen" und setzen Sie "Lautsprecher" auf "Eingang Mitte" (siehe Seite 27).

Verwenden zusätzlicher Geräte

- Schließen Sie das Gerät an den angegebenen Anschluss am Fernsehgerät an. Erläuterungen dazu finden Sie auf Seite 38 bis 42.
- Schalten Sie das angeschlossene Gerät ein.
- Wenn Sie das Bild vom angeschlossenen Gerät sehen möchten, drücken Sie die Taste Đ/ 🖨 auf der Fernbedienung so oft, bis das entsprechende Eingangssymbol auf dem Bildschirm erscheint.

Symbol	Eingangssignale
	Audio-/Videoeingangssignal vom Scart-Anschluss
→ 1 oder → 2	• RGB-Eingangssignal vom Scart-Anschluss der . Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn eine RGB-Quelle angeschlossen ist.
- \$33	S-Videoeingangssignal vom Scart-Anschluss K.
→ □4	• Farbdifferenzeingangssignal von den Buchsen Y, PB/CB, PR/CR G und Audioeingangssignal von ■.
€ 5	• Videoeingangssignal von der Cinchbuchse 🕻 und Audioeingangssignal von D.
-{5 95	• S-Videoeingangssignal von der S-Videoeingangsbuchse B und Audioeingangssignal von D .

Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung, um zum normalen Fernsehbild zurückzuschalten.



- 1-Scart-Anschluss (1). Über diesen Anschluss wird nur das Videosignal vom Fernsehtuner ausgegeben.
- 2-Scart-Anschluss (**J**). Über diesen Anschluss werden alle Videosignale für das Fernsehgerät ausgegeben, nicht nur die Signale vom Fernsehtuner.

Bei Monogeräten

Schließen Sie den Cinchstecker an die Buchse L/G/S/I an und drücken Sie Đ/🖨 so oft, bis das Eingangssymbol 🛨 5 oder ₹ 5 auf dem Bildschirm erscheint.

Wählen Sie das Menü "Ton-Einstellungen" aus und setzen Sie "Zweiton" auf "A" (Seite 24).

Einstellen der Fernbedienung auf einen Videorecorder bzw. ein **DVD-Gerät**

Die Fernbedienung ist werkseitig so eingestellt, dass Sie damit sofort nach dem Einlegen der Batterien die Grundfunktionen dieses Fernsehgeräts von Sony, der meisten DVD-Geräte von Sony sowie der Videorecorder von Sony ausführen können. Wenn Sie Videorecorder und DVD-Geräte anderer gängiger Hersteller und bestimmte Videorecorder von Sony bedienen möchten, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:




Schlagen Sie zunächst in der Liste auf Seite 45 die dreistellige Codenummer für den Hersteller des DVD-Geräts oder Videorecorders nach. Sind für einen Hersteller mehrere Codenummern aufgelistet, geben Sie die zuerst aufgelistete Nummer

Drücken Sie den Medienwählschalter auf der Fernbedienung so oft, bis die Anzeige für den Videorecorder bzw. das DVD-Gerät grün leuchtet.



Wenn der Medienwählschalter auf die Position TV eingestellt ist, können keine Codenummern gespeichert werden.

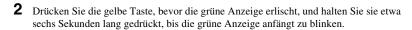

Geben Sie alle drei Stellen der Codenummer für den gewünschten Hersteller (Seite 45) mithilfe der Zahlentasten auf der Fernbedienung ein, solange die grüne Anzeige blinkt.




Wenn Sie die ausgewählte Codenummer richtig eingegeben haben, leuchten alle drei grünen Anzeigen kurz auf.

Schalten Sie den Videorecorder bzw. den DVD-Player ein und überprüfen Sie, ob die wichtigsten Funktionen über die Fernbedienung ausgeführt werden können.



- · Wenn sich nur einige oder keine Funktionen des Geräts ausführen lassen, überprüfen Sie bitte, ob Sie die richtige Codenummer eingegeben haben, oder versuchen Sie es mit der nächsten für den Hersteller angegebenen Codenummer
- · Die gespeicherten Herstellercodes gehen möglicherweise verloren, wenn schwache Batterien nicht innerhalb von wenigen Minuten ausgetauscht werden. Um die Codenummer für das DVD-Gerät bzw. den Videorecorder erneut zu speichern, gehen Sie bitte wie oben erläutert vor. Innen an der Batteriefachabdeckung befindet sich ein kleiner Aufkleber, auf dem Sie die benötigten Codenummern notieren können.
- Codenummern gibt es nicht für alle Hersteller und nicht für alle Modelle der einzelnen Hersteller.

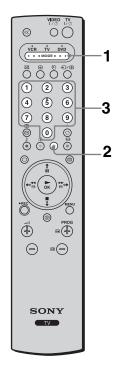

Herstellerliste für Videorecorder		Hers	Herstellerliste für DVD-Geräte	
Hersteller	Code	Hersteller	Code	
SONY (VHS)	301, 302, 303, 308, 309, 362	SONY	001	
SONY (BETA)	303, 307, 310	AIWA*	021	
SONY (DV)	304, 305, 306	DENON	018, 027, 020, 002	
AIWA*	325, 331, 351	GRUNDIG	009, 028, 023, 024, 016, 003	
AKAI	326, 329, 330	HITACHI	025, 026, 015, 004	
DAEWOO	342, 343	JVC	006, 017	
GRUNDIG	358, 355, 360, 361, 320, 351	KENWOOD	008	
HITACHI	327, 333, 334	LG	015, 014	
JVC	314, 315, 322, 344, 352, 353,	LOEWE	009, 028, 023, 024, 016, 003	
	354, 348, 349	MAGNAVOX	009, 028, 023, 024, 016, 003	
LG	332, 338	MATSUI	013, 016	
LOEWE	358, 355, 360, 361, 320, 351	MICROMEDIA	009	
MATSUI	356, 357	MITSUBISHI	010	
MITSUBISHI	346, 347	ONKYO	022	
ORION	328	OPTINUS	004	
PANASONIC	321, 323	PANASONIC	018, 027, 020, 002	
PHILIPS	311, 312, 313, 316, 317, 318,	PHILIPS	009, 028, 023, 024, 016, 003	
	358, 359	PIONEER	004	
SAMSUNG	339, 340, 341, 345	RCA	005	
SANYO	335, 336	SAMSUNG	011, 014	
SHARP	324	SANYO	007	
THOMSON	319, 350	SHARP	019, 027	
TOSHIBA	337	THOMSON	012	
		TOSHIBA	003	
		YAMAHA	018, 027, 020, 002	

Technische Daten

Anzeigeeinheit:

Betriebsspannung:

220-240 V Wechselstrom, 50 Hz

Bildschirmgröße:

37 Zoll

ca. 94 cm (diagonal gemessen)

Anzeigeauflösung:

852 Punkte (horizontal) × 480 Zeilen (vertikal)

Leistungsaufnahme:

260 W

Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus:

max. 0,6 W

Abmessungen (B \times H \times T):

ca. $960 \times 755 \times 312$ mm (mit Ständer) ca. $960 \times 675 \times 116$ mm (ohne Ständer)

Gewicht: ca. 37,8 kg (mit Ständer)

ca. 32,3 kg (ohne Ständer)

Bildschirmsystem:

Plasmabildschirm

Fernsehnorm:

Je nach ausgewähltem Land bzw. Gebiet: B/G/H, D/K, L, I

Farbsystem:

PAL, SECAM

NTSC 3,58, 4,43 (nur Videoeingang)

75-Ohm-Außenantenne für VHF/UHF

Kanalbereich:

E2-E12 VHF-UHF: E21-E69 CATV: S1-S20 HYPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69 F2-F10, B-Q, F21-F69 L UHF B21-B69

Anschlüsse:

(}-/→:•)1

21-poliger Scart-Anschluss (CENELEC-Standard) mit Audio-/Videoeingang, RGB-Eingang und Audio-/ Videoausgang für Fernsehsignale.

21-poliger Scart-Anschluss (CENELEC-Standard) mit Audio-/Videoeingang, RGB-Eingang und Audio-/ Videoausgang.

→/-S3 (SMARTLINK)

21-poliger Scart-Anschluss (CENELEC-Standard) mit Audio-/Videoeingang, S-Videoeingang, wählbarem Audio-/Videoausgang und SmartLink-Schnittstelle.

Y: 1 Vp-p, 75 Ohm, 0,3 V, sync-negativ

Рв: 0,7 Vp-p, 75 Ohm Pr: 0,7 Vp-p, 75 Ohm

Audioeingang (Cinchbuchsen) 500 mV effektiver Mittelwert Impedanz: 47 kOhm

S-Videoeingang (4-polig, Mini-DIN)

€)5

Videoeingang (Cinchbuchse)

€)5

Audioeingang (Cinchbuchsen)

G Audioausgang (links/rechts) (Cinchbuchsen)

☐ CENTRE SPEAKER IN: max. 180 W (6 Ohm)

Tonausgabe:

10,0 W + 10,0 W

Mitgeliefertes Zubehör:

· Fernbedienung RM-Y1002 (1)

- Batterien der Größe AA (Typ R6) (2)
- · Koaxialkabel (1)
- Netzkabel (Typ C-6) (1)
- Reinigungstuch (1)
- Schraubklemmen (2)
- · Steckerhalter (1)

Sonderzubehör:

- · Wandmontagehalterung SU-PW2
- · Fernsehständer SU-PG3

Weitere Funktionen:

- · Videotext, Fastext
- Abschalttimer
- SmartLink (Direkte Verbindung zwischen Fernsehgerät und kompatiblem Videorecorder oder DVD-Recorder. Weitere Informationen zu SmartLink finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Videorecorder bzw. DVD-Recorder.)
- · Automatische Erkennung der Fernsehnorm
- Auto Format
- · Anhalten des Bildes
- · NexTView (je nach Verfügbarkeit des Dienstes)

Störungsbehebung

Selbstdiagnose

Dieses Fernsehgerät verfügt über eine Selbstdiagnosefunktion. Wenn am Fernsehgerät ein Problem vorliegt, blinkt die Anzeige (Netz/Bereitschaft) mehrmals rot. Notieren Sie, wie oft und wie schnell die Anzeige blinkt. Diese Informationen geben Ihrem Händler oder dem Sony-Kundendienst Aufschluss über den Zustand des Fernsehgeräts.



Anzeige 🖒 (Netz/Bereitschaft) blinkt rot

- Notieren Sie, wie lange die Anzeige (Netz/Bereitschaft) blinkt. Beispiel: Die Anzeige blinkt zwei Sekunden lang, blinkt eine Sekunde lang nicht und blinkt erneut zwei Sekunden lang.
- Schalten Sie das Fernsehgerät mit dem Netzschalter 🖒 am Fernsehgerät aus, trennen Sie das Netzkabel vom Gerät und teilen Sie Ihrem Händler oder dem Sony-Kundendienst mit, wie lange die Anzeige blinkt (Dauer und Intervall).

Fehlersymptome und Abhilfemaßnahmen



- Im Folgenden sind einige einfache Maßnahmen aufgeführt, mit denen Sie Bild- und Tonstörungen eventuell selbst beheben können.
- Wenn Sie die Störungen anhand dieser Maßnahmen nicht beheben können, lassen Sie das Fernsehgerät von qualifiziertem Kundendienstpersonal überprüfen. Öffnen Sie das Gehäuse unter keinen Umständen selbst.

Problem	Mögliche Lösung	
Kein Bild		
Es wird kein Bild angezeigt (Bildschirm ist schwarz) und es ist kein Ton zu hören.	 Überprüfen Sie die Antennenverbindung. Schließen Sie das Fernsehgerät an eine Netzsteckdose an und drücken Sie den Netzschalter	
Das Fernsehgerät schaltet sich automatisch aus (wechselt in den Bereitschaftsmodus).	 Überprüfen Sie, ob der Abschalttimer aktiviert ist (Seite 33). Wenn im Fernsehmodus 10 Minuten lang kein Signal eingeht und keine Taste gedrückt wird, schaltet das Fernsehgerät automatisch in den Bereitschaftsmodus. 	
Von dem an den Scart-Anschluss angeschlossenen Gerät werden kein Bild und keine Menüs angezeigt.	 Stellen Sie sicher, dass das angeschlossene Gerät eingeschaltet ist und drücken Sie (1) (2) auf der Fernbedienung so oft, bis das richtige Eingangssymbol auf dem Bildschirm erscheint. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen dem angeschlossenen Gerät und dem Fernsehgerät. 	

blem	Mögliche Lösung
Bild ist schlecht oder instabil.	
Doppelbilder bzw. Nachbilder treten auf.	 Überprüfen Sie die Antennen-/Kabelverbindungen. Überprüfen Sie Aufstellort und Ausrichtung der Antenne.
Auf dem Bildschirm ist nur Störrauschen (Schnee) zu sehen.	 Überprüfen Sie, ob die Antenne beschädigt ist. Überprüfen Sie, ob die Lebensdauer der Antenne (drei bis fünf Jahre i normalen Betrieb, ein bis zwei Jahre in Meeresnähe) abgelaufen ist.
Gepunktete Linien oder Streifen sind zu sehen.	Halten Sie das Fernsehgerät von Quellen elektrischer Störfelder wie Autos, Motorrädern und Haartrocknern fern.
Bei Farbsendungen fehlen die Farben im Bild.	 Wählen Sie im Menüsystem das Menü "Bild-Einstellungen" aus und wählen Sie "Normwerte", um die werkseitigen Einstellungen wiederherzustellen (Seite 22). Wenn Sie "Energie sparen" auf "Reduziert" setzen, werden die Farbe möglicherweise schwächer (Seite 27).
Beim Anzeigen eines Signals von den Buchsen Y, PB/CB, PR/CR des Eingangs 4 fehlen die Farben oder werden verfälscht angezeigt.	 Überprüfen Sie den Anschluss der Buchsen Y, PB/CB, PR/CR des Eingangs 4. Stellen Sie sicher, dass die Stecker fest in den Buchsen Y, PB/CB, PR/C des Eingangs 4 sitzen.
Auf dem Bildschirm sind Bilder eingebrannt (Nachbilder).	Wählen Sie im Menüsystem die Option "Bildschirmschoner" im Men "Funktionen" aus und setzen Sie "Weissbild" auf "Ein", um die Nachbilder abzuschwächen.
Beim Einschalten des Fernsehgeräts flimmert der Bildschirm.	Dies ist ein charakteristisches Merkmal von Plasmabildschirmen und stellt keine Fehlfunktion dar.
Einige winzige schwarze Punkte und/oder helle Lichtpunkte sind auf dem Bildschirm zu sehen.	Das Bild wird bei diesem Fernsehgerät aus Pixeln zusammengesetzt. Winzige schwarze Punkte und/oder helle Lichtpunkte (Pixel) auf der Bildschirm stellen keine Fehlfunktion dar.
Das Bild ist zu hell.	Wählen Sie im Menüsystem das Menü "Bild-Einstellungen" aus und wählen Sie dann "Modus". Wählen Sie dann den gewünschten Bildmodus (Seite 22).
Im Bild treten Streifen auf.	 Stellen Sie sicher, dass die Antenne mit dem mitgelieferten Koaxialkal angeschlossen ist. Halten Sie das Antennenkabel von anderen Verbindungskabeln fern. Verwenden Sie keine zweiadrigen 300-Ohm-Kabel, da es andernfalls Interferenzen kommen kann.
Bei Signalen von der Scart-Buchse 🕩 🖘 3 ist die Bildqualität (Weißpegelsättigung) schlecht.	• Stellen Sie sicher, dass das Ausgangssignal des an den Scart-Anschlu 3 angeschlossenen Geräts kein RGB-Signal ist. Wenn es si um ein RGB-Signal handelt, schließen Sie das Gerät bitte an den Sca Anschluss
Das Bild ist verzerrt und der Ton ist gestört.	Überprüfen Sie, ob angeschlossene Geräte vor oder neben dem Fernsehgerät aufgestellt sind. Lassen Sie beim Aufstellen angeschlossener Geräte etwas Platz zwischen dem Gerät und dem Fernsehgerät.
Während der Wiedergabe/Aufnahme mit einem Videorecorder treten Streifen auf.	 Es kommt zu Interferenzen vom Videokopf. Halten Sie den Videorecorder vom Fernsehgerät fern. Lassen Sie zwischen dem Videorecorder und dem Fernsehgerät 30 cm Platz, um Störungen zu vermeiden. Stellen Sie den Videorecorder nicht direkt vor oder neben dem Fernsehgerät auf.
Das Bild ist schlecht oder gar nicht zu sehen (Bildschirm ist schwarz), aber der Ton ist gut.	 Wählen Sie im Menüsystem das Menü "Bild-Einstellungen" aus und wählen Sie "Normwerte", um die werkseitigen Einstellungen wiederherzustellen (Seite 22). Wenn die Anzeige (Bild aus) blau leuchtet, drücken Sie (Biaus) auf der Fernbedienung.
Beim Anzeigen eines Fernsehkanals ist das Bild verrauscht.	Wählen Sie im Menüsystem die Option "Manuell abspeichern" im Me "Grundeinstellungen" und führen Sie "AFT" (automatische Feineinstellung) aus, um einen besseren Bildempfang zu erzielen (Seite 32). Stellen Sie im Menüsystem die Option "Dyn. NR" (Rauschunterdrückung) im Menü "Bild-Einstellungen" ein, um das Bildrauschen zu reduzieren (Seite 22).

Problem	Mögliche Lösung		
Beim Wechseln von Programmen und beim Auswählen von Videotext ist das Bild verzerrt.	Schalten Sie das Gerät aus, das an den Scart-Anschluss an der Rückseite des Fernsehgeräts angeschlossen ist.		
Beim Anzeigen von Videotext werden falsche Zeichen angezeigt.	Wählen Sie im Menüsystem die Optionen "Sprache" und "Land" im Menü "Grundeinstellungen" und stellen Sie die Sprache und das Land bzw. das Gebiet für den Videotext ein (Seite 29). Wählen Sie für kyrillische Sprachen als Land Russland aus, wenn Ihr Land bzw. Ihr Gebiet nicht in der Liste enthalten ist.		
Beim Anzeigen von NexTView werden falsche Zeichen angezeigt.	Wählen Sie im Menüsystem die Optionen "Sprache" und "Land" im Menü "Grundeinstellungen" und stellen Sie die Sprache und das Land bzw. das Gebiet für NexTView ein (Seite 29).		
Einige Eingänge lassen sich nicht auswählen.	 Wählen Sie im Menüsystem die Option "AV-Einstellungen" im Ment "Grundeinstellungen" und deaktivieren Sie die Option "Auslassen" für den Eingang. 		
Es ist kein Ton zu hören oder der Ton ist verrauscht.			
Das Bild ist gut, aber es ist kein Ton zu hören.	 Drücken Sie +/- oder (Stummschaltung) auf der Fernbedienung. Stellen Sie sicher, dass "Lautsprecher" im Menü "Funktionen" auf "Haupt" gesetzt ist (Seite 27). 		
Der Ton ist verrauscht.	 Stellen Sie sicher, dass die Antenne mit dem mitgelieferten Koaxialkabel angeschlossen ist. Halten Sie das Antennenkabel von anderen Verbindungskabeln fern. Verwenden Sie keine zweiadrigen 300-Ohm-Kabel, da es andernfalls zu Interferenzen kommen kann. 		
Eine Menüoption wird nicht angezeigt.	Einige Menüoptionen können je nach Signal oder anderen Einstellungen nicht ausgewählt werden. Schlagen Sie in den Erläuterungen zu den einzelnen Menüoptionen nach.		
Es treten seltsame Geräusche auf.			
Das Gehäuse des Fernsehgeräts knackt.	Wenn sich die Zimmertemperatur ändert, kann sich das Gehäuse des Fernsehgeräts ausdehnen bzw. zusammenziehen. Dabei kann es zu einem leisen Knacken kommen. Dies ist keine Fehlfunktion.		
Vom Fernsehgerät ist ein Ticken zu hören.	Beim Einschalten des Fernsehgeräts wird ein elektrischer Schaltkreis im Fernsehgerät aktiviert. Dies ist keine Fehlfunktion.		
Vom Fernsehgerät ist ein Summen zu hören.	Beim Einschalten des Fernsehgeräts verursacht der Einschaltstromstoß möglicherweise ein summendes Geräusch. Dies ist keine Fehlfunktion.		
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	 Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung für das verwendete Gerät korrekt eingestellt ist (VCR, TV oder DVD). Wenn sich der Videorecorder oder das DVD-Gerät nicht bedienen lässt, obwohl die Fernbedienung korrekt auf VCR bzw. DVD eingestellt ist, geben Sie den erforderlichen Code ein, wie unter "Einstellen der Fernbedienung auf einen Videorecorder bzw. ein DVD-Gerät" (Seite 44) erläutert. Tauschen Sie die Batterien aus. 		
Die Anzeige 🖒 (Netz/Bereitschaft) am Fernsehgerät blinkt.	Schlagen Sie unter "Selbstdiagnose" (Seite 47) nach und wenden Sie sich an den Sony-Kundendienst.		

AVERTISSEMENT


- Pour prévenir les risques d'incendie ou d'électrocution, tenir cet appareil à l'abri de la pluie et de l'humidité.
- A l'intérieur de cet appareil, certains points présentent une tension élevée pouvant être dangereuse. Ne pas ouvrir le boîtier de l'appareil. Confier la réparation de l'appareil à un personnel qualifié uniquement.


Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi ce téléviseur couleur PDP Sony.

Avant d'utiliser le téléviseur, lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

Symboles utilisés dans ce manuel

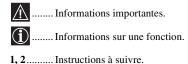

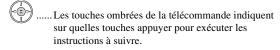

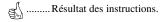


Table des matières

Consignes de sécurité	3
Précautions	8
Présentation	
Vérification des accessoires fournis	
Présentation des touches et témoins du téléviseur	. 12
Présentation des touches de la télécommande	. 13
Installation	
Insertion des piles dans la télécommande	. 15
Raccordement d'une antenne et d'un magnétoscope	. 16
Fixation de la fiche secteur	. 17
Prérention des chutes téléviseur	. 18
Première mise en service	
Mise sous tension du téléviseur et réglage automatique des	
chaînes	. 19
Système de menus	
Présentation et utilisation du système de menus	. 21
Contrôle de l'image	. 22
Contrôle du son	. 23
Commande écran	. 25
Fonctions	. 27
Réglage	. 29

Autres fonctions

Fonction d'arrêt temporisé	33
Fonction Coupure de l'image	33
Fonction Mémo écran	33
Télétexte	34
NexTView	35
Informations complémentaires	
Raccordement d'un appareil optionnel	38
Utilisation d'un appareil optionnel	43
Configuration de la télécommande pour un magr	nétoscope/
lecteur de DVD	44
Spécifications	46
Dépannage	47
Les principaux émetteurs français	50

Consignes de sécurité

Sécurité

Cordon d'alimentation secteur

Débranchez le cordon d'alimentation secteur avant de déplacer l'appareil. Ne déplacez jamais le téléviseur lorsque le cordon d'alimentation secteur est branché. Cela pourrait abîmer le cordon et



provoquer un incendie ou une décharge électrique. Si l'appareil tombe ou est endommagé, faites-le vérifier immédiatement par un technicien qualifié.

Installation

L'installation de l'appareil au mur doit être effectuée par un personnel qualifié. Une installation incorrecte peut rendre l'appareil instable.





Cet appareil ne doit pas être installé dans un lieu où sont utilisés des équipements médicaux. Cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement des instruments médicaux.



Transport

- Avant de transporter l'appareil, débranchez tous ses câbles.
- Pour transporter l'appareil, saisissez-le de la manière illustrée ci-contre. Comme la protection des câbles se détache facilement, l'appareil risque de tomber et d'être endommagé ou de provoquer des blessures graves.
 - Ne soulevez pas l'appareil par le milieu, à l'endroit où se trouve le panneau avant.
- Lorsque vous transportez l'appareil, ne le soumettez pas à des chocs ou des vibrations excessives. L'appareil peut tomber et être endommagé ou provoquer des blessures graves.
- Lorsque vous transportez l'appareil pour le porter à réparer ou lorsque vous déménagez, utilisez son emballage et son carton d'origine pour l'emballer.
- Prenez garde de ne pas vous coincer les doigts entre le téléviseur et le pied.
- Le transport de l'appareil requiert deux personnes minimum.

Installation et transport

Aération

N'obstruez jamais les orifices d'aération du téléviseur. Cela pourrait entraîner une surchauffe et provoquer un incendie. Si l'appareil ne dispose pas d'une bonne aération, il peut accumuler poussière et saleté. Pour une bonne aération, appliquez les conseils suivants:



- · Ne placez pas l'appareil vers l'arrière ou sur le côté.
- N'installez pas l'appareil inversé ou à l'envers.
- N'installez pas l'appareil sur une étagère ou dans un meuble.
- Ne posez pas l'appareil sur un tapis ou sur un lit.
- Ne couvrez pas l'appareil avec des tissus tels que rideaux, pas plus qu'avec des journaux, etc.

Véhicules ou plafonds

N'installez pas l'appareil dans un véhicule. Les mouvements du véhicule risquent de provoquer la chute de l'appareil et de causer des blessures. Ne suspendez pas l'appareil au plafond.



Eau et humidité

Ne jamais utiliser ce téléviseur près d'une source d'eau – par exemple près d'une baignoire ou d'une douche. Ne pas non plus exposer l'appareil à la pluie, à



l'humidité ou à la fumée. Cela pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique. Ne pas utiliser le téléviseur dans un endroit où des insectes pourraient entrer.

Accessoires en option

Observez les indications suivantes lors de l'installation de l'appareil sur un pied ou un support mural. Sinon, l'appareil risque de tomber et de causer des blessures graves.



- Lors de leur installation, suivez le mode d'emploi fourni avec le pied ou le support mural.
- Vérifiez que les supports du pied sont fixés correctement.


Utilisation à l'extérieur

Ne jamais installer l'appareil à l'extérieur. Son exposition à la pluie ou à l'humidité pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique. S'il reçoit directement les rayons solaires, l'appareil peut chauffer excessivement et être endommagé.



Bateau ou voilier

Ne jamais installer l'appareil sur un bateau ou un voilier. S'il est exposé à l'eau de mer, un incendie peut se déclarer ou l'appareil peut être endommagé.

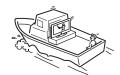

Prévention des chutes

Placez le téléviseur sur un pied fixe et stable. Ne suspendez rien sur l'appareil. Sinon, l'appareil pourrait tomber du pied ou du support mural et provoquer des dégâts ou de graves blessures. Ne pas laisser les enfants monter sur l'appareil.



Sources d'alimentation

Surcharge

Cet appareil est conçu pour fonctionner sur une alimentation de 220-240 V CA uniquement. Prenez soin de ne pas brancher un trop grand nombre d'appareils sur la même prise de courant,



ce qui pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.

Prise de courant


Pour la prise de courant, n'utilisez pas une prise de mauvaise qualité. Insérez la fiche à fond dans la prise. Si elle est lâche, des étincelles peuvent se produire et provoquer un incendie. Prenez contact avec votre électricien pour remplacer cette prise par une prise plus adéquate.





Protection du cordon d'alimentation secteur

Débranchez le cordon d'alimentation secteur en tirant directement sur la fiche. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation secteur.

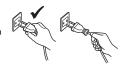

Câblage

Débranchez le cordon d'alimentation secteur lorsque vous installez des câbles. Pour votre propre sécurité, assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur est débranché lorsque vous réalisez des connexions.

Nettoyage

Nettoyez régulièrement la fiche du cordon d'alimentation secteur. Si la fiche accumule de la poussière et reçoit de l'humidité, l'isolation peut se détériorer et un incendie se déclarer. Débranchez la fiche et nettoyez-la périodiquement.





Humidité

Ne touchez pas le cordon d'alimentation secteur avec les mains humides. Si vous branchez ou débranchez le cordon d'alimentation secteur avec les mains humides, vous risquez de recevoir une décharge électrique.



Orages

Pour votre sécurité ne touchez aucune des parties du téléviseur, pas plus que le cordon d'alimentation secteur ou le câble de l'antenne pendant les orages.



Utilisation

Panne exigeant le recours à une réparation

Si la surface de l'écran se fendille, ne touchez pas l'appareil avant d'avoir débranché le cordon d'alimentation secteur. Faute de quoi, vous pourriez recevoir une décharge électrique.

Orifices d'aération

Ne iamais rien introduire dans les orifices d'aération. Si un objet métallique ou un produit inflammable pénétrait dans ces derniers, cela pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.




Entretien

Ne pas ouvrir le boîtier de l'appareil. Confiez l'appareil à un technicien qualifié uniquement.



Humidité et objets inflammables

- Ne mouillez pas l'appareil. Ne renversez pas de liquide dessus. Si un objet liquide ou solide tombe sur l'appareil, ne mettez pas l'appareil sous tension. Cela risquerait de provoquer une électrocution ou d'endommager l'appareil.
 - Contactez un technicien qualifié pour une vérification immédiate.
- Pour ne pas risquer un incendie, éloignez du téléviseur tout objet inflammable ou lumière incandescente (par exemple des bougies).
- Ne placez aucun objet sur l'appareil. N'exposez pas l'appareil à des gouttelettes ou à des éclaboussures et ne placez aucun objet rempli de liquide, comme un vase, sur l'appareil.

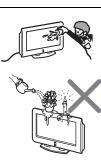

Consignes de sécurité supplémentaires

Décharge électrique

Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées. Cela peut entraîner une électrocution ou endommager l'appareil.

Emplacement exposé

Ne pas installer l'écran dans des endroits où il risque de dépasser. Si vous placez l'appareil dans des lieux tels que décrits ci-dessous, cela peut provoquer des blessures.

- N'installez pas l'appareil dans des lieux où il est en position avancée, comme par exemple sur ou derrière des colonnes.
- Ne placez pas l'appareil dans un lieu où l'on risque de se cogner la tête.

Emplacement

Ne placez pas l'appareil dans des endroits chauds, humides ou excessivement poussiéreux. N'installez pas l'appareil dans un endroit où des insectes pourraient entrer. N'installez pas l'appareil dans un endroit soumis à des vibrations mécaniques.



Accessoires

Protégez l'appareil contre une éventuelle chute.

S'il n'est pas bien fixé, il peut tomber et provoquer des blessures. Prenez des précautions contre cette éventualité en utilisant un pied ou d'autres supports sur le sol ou sur le mur, comme spécifié dans les instructions fournies avec ces mêmes supports.

Elimination de l'écran

- · Ne vous débarrassez pas de l'écran avec les ordures ménagères.
- L'écran LCD contient une petite quantité de cristaux liquides et de mercure. Le tube fluorescent utilisé dans cet écran contient également du mercure. Respectez les réglementations locales en vigueur concernant l'élimination de cet équipement.

Piles

Respectez l'environnement lors de l'élimination des piles.

Verre cassé

Ne jetez rien sur l'écran. Le verre de l'écran pourrait exploser lors de l'impact et provoquer des blessures graves.



Huiles

Ne pas installer cet appareil dans des restaurants qui utilisent de l'huile. La poussière imprégnée d'huile peut s'introduire dans l'appareil et l'endommager.

Corrosion

Si vous utilisez cet appareil au bord de la mer, la salinité peut faire rouiller les parties métalliques et causer des dégâts internes ou provoquer un incendie. Elle peut aussi raccourcir la durée de vie de l'appareil. Si l'appareil doit être soumis à l'une de ces conditions, il convient de prendre des mesures qui réduiront l'humidité et la température du lieu dans lequel il est placé.

Nettoyage

Débranchez le cordon d'alimentation secteur avant de nettoyer l'appareil. S'il est branché, vous pouvez recevoir une décharge électrique.

Emplacement conseillé pour le téléviseur

Placez le téléviseur sur une surface stable et horizontale. Sinon, l'appareil risque de tomber et de provoquer des blessures.



Chaleur

Ne touchez pas la surface de l'appareil. Elle reste chaude un certain temps après la mise hors tension de l'appareil.

Nettoyage de la surface de l'écran

La surface de l'écran est recouverte d'un enduit spécial destiné à prévenir l'éblouissement par des reflets lumineux. Veillez à respecter les précautions suivantes pour éviter d'endommager le fini

- Pour ôter la poussière de la surface de l'écran, frottez-la délicatement avec un linge doux. En cas de saleté tenace, frottez avec un linge doux légèrement imprégné d'une solution à base de détergent doux dilué. Vous pouvez laver et réutiliser le linge doux.
- N'utilisez jamais aucune éponge abrasive, produit de nettoyage alcalin/acide, poudre à récurer ou solvant puissant, qu'il s'agisse d'alcool, d'essence ou de diluant.

Cordon d'alimentation secteur

Ne pliez pas et ne tordez pas

Si vous endommagez le cordon d'alimentation secteur, cela peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.



- exagérément le cordon d'alimentation secteur. Les conducteurs pourraient être mis à nu ou coupés et créer un court-circuit entraînant un risque d'incendie ou d'électrocution.
- Ne modifiez pas et n'endommagez pas le cordon d'alimentation secteur.
- Ne posez jamais d'objet lourd sur le cordon d'alimentation secteur. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur.
- Eloignez le cordon d'alimentation secteur des sources de chaleur.
- Saisissez toujours le cordon par sa fiche lorsque vous le débranchez.

Si le cordon d'alimentation secteur est endommagé, cessez de l'utiliser et demandez à votre centre de service après-vente Sony de le remplacer.

Au repos

Pour des raisons de sécurité et de protection de l'environnement, il est conseillé d'éteindre l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas. Ne le laissez pas en mode de veille. Débranchez-le du secteur.



Câblages

Veillez à ne pas trébucher dans les câbles. Cela pourrait endommager l'appareil.

Installation


N'installez pas les appareils optionnels trop près du téléviseur. Laissez un intervalle de 30 cm au moins. Si un magnétoscope est installé devant ou à côté du téléviseur, l'image risque d'être déformée.

Précautions


Précautions relatives à la ventilation

Laissez un espace libre autour de l'appareil, sinon la circulation d'air peut se ralentir et entraîner une surchauffe, susceptible de provoquer un incendie ou des dégâts internes à l'appareil.

Lorsque l'appareil est accroché au mur

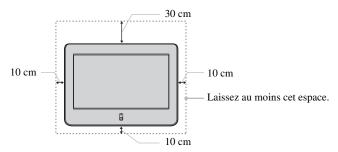


Lorsque l'appareil est posé sur un pied

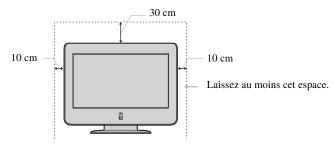


N'installez jamais l'appareil de la façon suivante :

La circulation de l'air est bloquée.

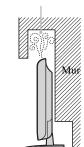

La circulation de l'air est bloquée.

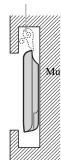

Pour une vision confortable

- Pour regarder confortablement la télévision, nous vous conseillons de vous trouver à une distance du téléviseur égale à quatre à sept fois la diagonale de l'écran.
- Regarder la télévision dans une pièce modérément éclairée ou peu éclairée soumet vos yeux à un effort. Par ailleurs, fixer l'écran pendant de longs moments entraîne aussi une fatigue pour les yeux.

Installation de l'appareil

Utilisez le support mural ou le pied spécifié.

- N'installez pas l'écran dans des lieux sujets à des températures extrêmes, par exemple en plein soleil ou près d'un radiateur ou d'une bouche d'air chaud. Si l'appareil est exposé à de fortes températures, il peut chauffer excessivement et ceci peut entraîner la déformation des pièces moulées ou un mauvais fonctionnement.
- Pour obtenir une image nette, n'exposez pas directement l'appareil à une lumière intense ou aux rayons directs du soleil. Si possible, utilisez une source de lumière dirigée du plafond vers le sol.
- Le téléviseur n'est pas débranché du secteur lorsque l'alimentation de l'appareil est hors tension. Pour déconnecter totalement l'appareil, débranchez la fiche de la prise secteur.

Réglage du volume

- Maintenez le volume sonore à un niveau qui ne gêne pas les voisins. Le son se transmet très facilement pendant la nuit. Nous vous conseillons donc de fermer les fenêtres ou d'utiliser un casque.
- Si vous utilisez un casque, réglez le volume de façon à éviter un niveau sonore excessif qui pourrait altérer votre capacité auditive.

Utilisation de la télécommande

- · Manipulez la télécommande avec soin. Ne la laissez pas tomber, ne la piétinez pas et ne renversez aucun liquide sur celle-ci.
- Ne placez pas la télécommande à proximité d'une source de chaleur ou dans un endroit soumis à la lumière directe du soleil, pas plus que dans une pièce humide.

Traitement et nettoyage de la surface de l'écran du téléviseur

Pour éviter toute dégradation de l'écran, appliquez les conseils ci-dessous. N'exercez pas de pression et ne rayez pas l'écran avec des objets durs. Ne jetez jamais rien sur l'écran. Cela pourrait l'endommager.

- Avant de nettoyer l'écran, débranchez le cordon d'alimentation secteur.
- Ne touchez pas la surface de l'écran alors que l'appareil a fonctionné de manière continue pendant une période prolongée, car l'écran est alors chaud.
- Nous vous conseillons d'éviter le plus possible de toucher la surface de l'écran.
- Nettoyez l'écran avec un chiffon doux.
- N'utilisez aucune éponge abrasive, poudre à récurer ou solvant, qu'il s'agisse d'alcool ou d'essence. Cela risquerait en effet d'endommager la surface de l'écran.

Nettoyage du boîtier

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur raccordé à l'appareil est bien débranché avant de procéder au nettoyage.
- Nettoyez le boîtier avec un chiffon doux.
- Certains éléments de l'appareil peuvent se décolorer et le revêtement de l'écran peut se dégrader si le téléviseur est exposé à des solvants volatiles comme de l'alcool, du diluant, de l'essence, des insecticides ou encore en cas de contact prolongé avec des objets en caoutchouc ou en vinyle.
- Avec le temps, la poussière peut s'accumuler sur les ouvertures d'aération. Pour une ventilation correcte, nous vous conseillons d'aspirer régulièrement la poussière (une fois par mois).

Ecran plasma (PDP)

Image

- Bien que l'écran PDP soit le fruit d'une technologie de pointe, des points noirs ou des points lumineux (rouges, bleus ou verts) peuvent apparaître en permanence sur l'écran PDP, ainsi que des stries de couleurs ou une luminosité irrégulières. Ceci n'a rien
- En cas d'utilisation prolongée du téléviseur en mode 4:3, la zone de l'écran 4:3 peut s'assombrir dans un panneau 16:9. Pour éviter ce problème, le mode d'image « Large+ » doit être utilisé (voir page 26).

Rémanence

- Si les images suivantes sont affichées pendant une période prolongée, il peut en résulter une rémanence (image rémanente) dans certaines zones de l'écran en raison des caractéristiques de l'écran plasma :
 - Les bandes noires en haut et en bas de l'écran qui apparaissent avec une source vidéo grand format (image au format Letterbox).
 - Les bandes noires à gauche et à droite de l'écran qui apparaissent avec une source vidéo 4:3 (émissions télévisées conventionnelles).
 - Les sources de jeux vidéo.
 - Les écrans des menus du DVD.
 - Les menus à l'écran, les numéros de chaîne, etc., des équipements raccordés comme un décodeur, un modem câble, un magnétoscope, etc.

Le risque de voir ces phénomènes se produire est plus important si l'appareil est réglé en mode « Studio » ou si le réglage du contraste est élevé. Il est impossible de supprimer cette image une fois qu'elle est incrustée sur l'écran. Afin d'éviter tout risque de rémanence, ne laissez pas le téléviseur fonctionner sur une telle image ou un programme pendant une période prolongée, utilisez plutôt la fonction « Anti-marquage » (page 28) ou diminuez le réglage du contraste. Ce phénomène peut également se produire en cas de l'utilisation répétée et prolongée quotidienne de la même image ou du même programme. LE PHENOMENE DE REMANENCE N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE SONY.

- Afin de réduire la rémanence, ce téléviseur est doté de la fonction « Anti-marquage ». Le réglage par défaut de la fonction « Mouvement » de « Anti-marquage » est « Oui » (page 28).
- La fonction « Anti-marquage » prévient et réduit la rémanence. Pour plus de détails, voir page 28.


Altitude

En cas d'utilisation à une altitude supérieure à 1 900 m (avec une pression atmosphérique inférieure à 800 hPa), il est possible que cet écran plasma génère un faible bourdonnement résultant de la différence de pression intérieure et extérieure entre les panneaux. Ceci n'est pas considéré comme un défaut et n'est pas couvert par la garantie Sony. Ce bourdonnement est une caractéristique inhérente à tous les écrans plasma.

Présentation

Vérification des accessoires fournis

Télécommande RM-Y1002 (1):

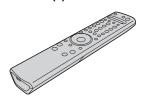

Piles AA (type R6) (2):



Câble coaxial (1):



N'ôtez pas les noyaux de ferrite.

Cordon d'alimentation secteur (type C-6) (1):





Chiffon de nettoyage (1) Vis de serrage (2) Support de fiche (1)

Présentation des touches et témoins du téléviseur



Pour ouvrir le panneau escamotable de votre téléviseur, poussez-le vers le haut au niveau du repère 🔨 jusqu'à ce que vous entendiez un déclic, le panneau s'ouvre alors.

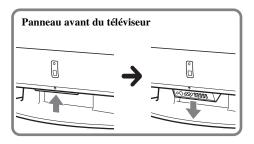

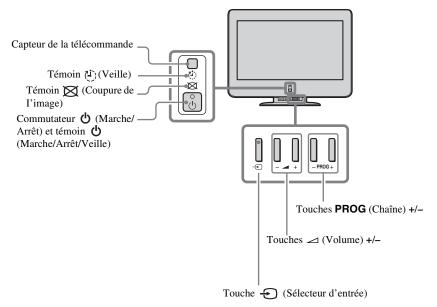

Etat des témoins

Le témoin 🖒 (Marche/Arrêt/Veille) s'allume en vert

Le téléviseur est sous tension.

Le témoin 🖒 (Marche/Arrêt/Veille) s'allume en rouge

Le téléviseur est en mode de veille.

Le témoin (Marche/Arrêt/Veille) clignote en rouge

Le téléviseur reçoit des signaux de la télécommande.

Le témoin (Marche/Arrêt/Veille) clignote de façon continue en rouge

Il y a un problème avec le téléviseur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Fonction d'auto-diagnostic » page 47. Le témoin 🖰 (Veille) s'allume en rouge

L'arrêt temporisé est activé lorsque le téléviseur est sous tension. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Fonction d'arrêt temporisé » page 33.


Le témoin 🏻 (Coupure de l'image) s'allume en bleu

L'image est coupée. Seule l'image est coupée (le son reste inchangé). Appuyez de nouveau pour annuler la fonction. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Fonction Coupure de I'image » page 33.



Pour plus d'informations sur les connecteurs du panneau arrière du téléviseur, reportez-vous à la section « Raccordement d'un appareil optionnel » page 38.

Présentation des touches de la télécommande

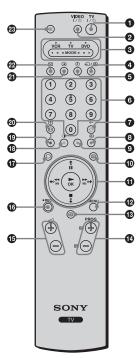

1 Passage du téléviseur en mode de veille :

Appuyez sur cette touche pour éteindre temporairement le téléviseur et passer en mode de veille (le témoin 🖒 (Marche/Arrêt/Veille) du téléviseur s'allume en rouge). Appuyez de nouveau pour quitter le mode de veille et remettre le téléviseur sous tension.

Pour économiser l'énergie, nous vous conseillons d'éteindre complètement le téléviseur lorsque vous ne l'utilisez pas.



Si aucun signal n'est reçu ou qu'aucune opération n'est effectuée en mode TV pendant 10 minutes, le téléviseur passe automatiquement en mode de veille.

2 Marche/Arrêt du magnétoscope ou du lecteur de DVD :

Appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre votre magnétoscope ou votre lecteur de DVD.

Sélection du magnétoscope, du téléviseur ou du lecteur de DVD (Sélecteur d'appareil) :

Cette télécommande vous permet de piloter votre téléviseur mais aussi les fonctions principales de votre magnétoscope ou lecteur de DVD. Mettez l'appareil que vous souhaitez utiliser sous tension et appuyez plusieurs fois sur cette touche pour sélectionner VCR, TV ou DVD. Les témoins verts situés au-dessus du nom de l'appareil sélectionné s'allument momentanément.



Une configuration initiale est nécessaire à la synchronisation de votre télécommande et de votre magnétoscope ou lecteur de DVD. Celle-ci varie selon le fabricant. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration de la télécommande pour un magnétoscope/ lecteur de DVD » page 44.

A Sélection de la source d'entrée :

Appuyez plusieurs fois sur cette touche jusqu'à ce que le symbole d'entrée de la source souhaitée apparaisse à l'écran.

Activation de la fonction d'arrêt temporisé :

Appuyez sur cette touche pour que le téléviseur passe automatiquement en mode de veille au terme d'une période déterminée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Fonction d'arrêt temporisé » page 33.

6 Sélection des chaînes :

Appuyez sur cette touche pour sélectionner les chaînes.

Pour les numéros de chaînes à deux chiffres, entrez le deuxième chiffre en moins de 2,5 secondes.

a) Si le téléviseur est sélectionné :

Appuyez sur cette touche pour regarder la dernière chaîne sélectionnée (la dernière chaîne que vous avez regardée pendant au moins cinq secondes).

b) Si le magnétoscope est sélectionné :

Pour les numéros de chaînes à deux chiffres d'un magnétoscope Sony, par exemple 23, appuyez d'abord sur cette touche, puis appuyez successivement sur les touches 2 et 3.

3 Sélection d'un format d'écran :

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour changer de format d'écran. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Commande écran » page 25.

9 Programmation de la télécommande :

Utilisez cette touche pour programmer la télécommande en vue de l'utilisation de votre magnétoscope ou de votre lecteur de DVD. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration de la télécommande pour un magnétoscope/lecteur de DVD » page 44.

Sélection du Télétexte :

Appuyez sur cette touche pour activer le Télétexte. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Télétexte » page 34.

a) Si le téléviseur est sélectionné :

- Lorsque le menu est affiché, parcourez le système de menus à l'aide de ces touches. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Présentation et utilisation du système de menus » page 21.
- Lorsque le menu est désactivé, appuyez sur OK pour afficher un aperçu de toutes les chaînes. Appuyez ensuite sur 🛡 ou 🛧 pour sélectionner la chaîne de votre choix, puis sur **OK** pour la regarder.

b) Si le magnétoscope ou le lecteur de DVD est sélectionné :

Utilisez ces touches pour commander les principales fonctions de votre magnétoscope ou de votre lecteur de DVD.

Affichage du système de menus :

Appuyez sur cette touche pour afficher le menu. Appuyez de nouveau pour faire disparaître le menu de l'écran.

Affichage de NexTView :

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « NexTView » de page 35.

Sélection des chaînes :

Appuyez sur ces touches pour sélectionner la chaîne suivante ou la chaîne précédente.

Réglage du volume du téléviseur :

Appuyez sur ces touches pour régler le volume du téléviseur.

The Enregistrement de programmes sur votre magnétoscope :

Si le magnétoscope est sélectionné, appuyez sur cette touche pour enregistrer des programmes.

To Sélection du mode TV :

Appuyez sur cette touche pour désactiver le Télétexte ou l'entrée vidéo.

13 Sélection d'un mode d'image :

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour changer de mode d'image. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Contrôle de l'image » page 22.

19 Sélection d'un effet sonore :

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour changer le style du son diffusé par votre téléviseur. Pour plus d'informations sur les styles disponibles, reportez-vous à la section « Contrôle du son » page 23.

Affichage d'informations à l'écran :

Appuyez sur cette touche pour afficher les témoins à l'écran. Appuyez de nouveau pour les faire disparaître.

Activation de la fonction Mémo écran :

Appuyez sur cette touche pour figer temporairement l'image affichée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Fonction Coupure de l'image » page 33.

2 Coupure de l'image :

Appuyez sur cette touche pour couper l'image. Seule l'image est coupée, le son reste inchangé. Appuyez de nouveau sur cette touche pour annuler cette fonction. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Fonction Coupure de l'image » page 33.

Coupure du son :

Appuyez sur cette touche pour couper le son du téléviseur. Appuyez de nouveau pour le rétablir.


Outre les fonctions du téléviseur, les touches de couleur (à l'exception des touches TV l/ det VIDEO l/ d) sont utilisées pour le Télétexte. Les touches portant des symboles verts (à l'exception de la touche 🕮) sont également utilisées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Télétexte » page 34.

Installation

Insertion des piles dans la télécommande



- Veillez à insérer les piles fournies en respectant les polarités.
- Veillez à toujours respecter l'environnement lorsque vous jetez les piles.
- Ne mélangez pas des piles de types différents, pas plus que des piles usagées et des piles neuves.

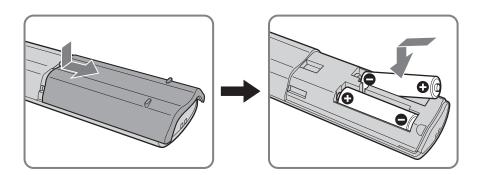

Raccordement d'une antenne et d'un magnétoscope




- Utilisez le cordon d'alimentation secteur fourni.
- Utilisez le câble coaxial fourni pour le raccordement de l'antenne.




Attendez que tous les raccordements soient terminés avant de brancher le cordon d'alimentation secteur.

Raccordement d'une antenne

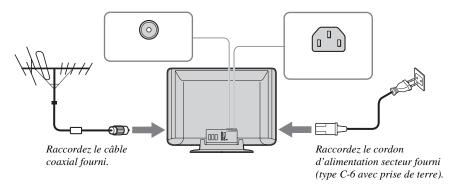

Raccordement d'un magnétoscope avec une antenne

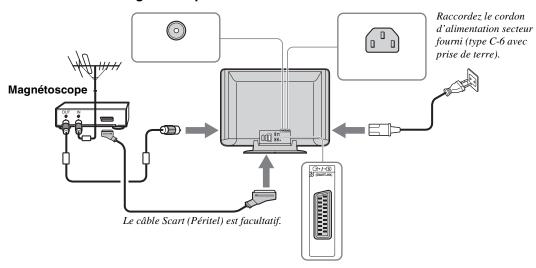




- Pour plus d'informations sur le raccordement d'un magnétoscope, reportez-vous à la section « Raccordement d'un appareil optionnel » page 38.
- Il est possible que certains câbles Péritel ne puissent pas se brancher sur le connecteur du téléviseur.

Fixation de la fiche secteur



Vous devez insérer la fiche secteur dans la prise AC IN du téléviseur.


Attachez le support de fiche secteur (fourni) au câble secteur.

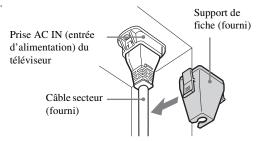

Clipsez la prise AC IN jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.



Pour débrancher le câble secteur, tirez la fiche secteur vers le bas en appuyant de chaque côté du support, puis sortez la fiche.

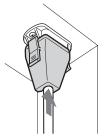


Prérention des chutes téléviseur



Une fois le raccordement à l'antenne et à tout autre équipement effectué, veillez à fixer les vis serrage à l'arrière du téléviseur et passez-y une corde ou une chaîne solide pour l'attacher à un mur ou à un pilier.

Retirez l'une des deux vis situées à l'arrière du téléviseur, puis installez la vis de serrage fournie dans le trou de vis.

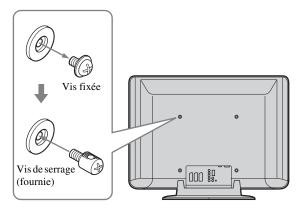

- Répétez l'étape 1 pour installer l'autre vis de serrage.
- Attachez solidement une corde ou une chaîne résistante à chaque vis de serrage, puis attachez la corde ou la chaîne à un mur ou un pilier.


Première mise en service

Mise sous tension du téléviseur et réglage automatique des chaînes

La première fois que vous mettez votre téléviseur sous tension, une série d'écrans de menu apparaît sur l'écran, vous permettant de : 1) choisir la langue des écrans de menu, 2) choisir le pays ou la région où vous souhaitez utiliser le téléviseur, 3) rechercher et mémoriser toutes les chaînes disponibles (émetteurs TV) et 4) modifier l'ordre dans lequel les chaînes (émetteurs TV) apparaissent sur l'écran.

Vous pourrez toutefois modifier ultérieurement ces réglages en sélectionnant l'option appropriée du menu « Réglage » (voir page 29).


Raccordez le téléviseur au secteur (220-240 V CA, 50 Hz).

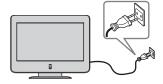

Appuyez sur le commutateur 🖒 (Marche/Arrêt) du téléviseur pour le mettre sous tension. Lorsque vous mettez le téléviseur sous tension pour la première fois, le menu Language apparaît automatiquement sur l'écran (démarrage automatique).



téléviseur pour effectuer un démarrage automatique.

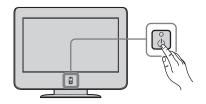

Appuyez sur ♥ / ♠ / ♦ ou ♦ sur la télécommande pour sélectionner la langue, puis appuyez sur OK pour confirmer votre choix.

Dorénavant, tous les menus s'affichent dans la langue sélectionnée.





Le menu Pays apparaît automatiquement à l'écran. dans lequel/laquelle vous utiliserez le téléviseur, puis appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.



Si le pays ou la région où vous souhaitez utiliser le téléviseur ne figure pas dans la liste, sélectionnez « - » plutôt qu'un pays ou une région.





Le menu Mém. auto apparaît automatiquement à l'écran. Appuyez sur OK pour sélectionner Oui.





Le téléviseur commence à rechercher et mémoriser toutes les chaînes disponibles.



- Cette procédure peut prendre quelques minutes. Faites preuve de patience et n'appuyez sur aucune touche, sinon le réglage automatique ne se déroule pas correctement.
- Si le processus de réglage automatique ne détecte aucune chaîne, un nouveau menu apparaît automatiquement et vous invite à brancher l'antenne. Raccordez l'antenne (voir page 16) et appuyez sur **OK**. Le processus de réglage automatique recommence.








- Lorsque le réglage automatique est terminé, le menu Ordre des chaînes apparaît automatiquement à l'écran.
 - A) Si vous souhaitez conserver les chaînes dans l'ordre où elles ont été réglées, passez à l'étape 8.
 - **B)** Si vous souhaitez mémoriser les chaînes dans un ordre différent :
 - de présélection de la chaîne que vous souhaitez déplacer, puis appuyez sur 🔷 .
 - 2 Appuyez sur 🗣 ou 🛖 pour sélectionner le nouveau numéro de présélection de la chaîne choisie, puis appuyez sur 💠 .



La chaîne sélectionnée est déplacée jusqu'au nouveau numéro de présélection et les autres chaînes sont décalées en conséquence.

3 Répétez les étapes 1 et 2 si vous souhaitez modifier l'ordre des autres chaînes.



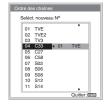



Appuyez sur MENU pour désactiver le menu.





🐒 Vous pouvez maintenant utiliser votre téléviseur.

Système de menus

Présentation et utilisation du système de menus

Votre téléviseur vous guide dans son utilisation au moyen d'un système de menus. Utilisez les touches suivantes de la télécommande pour parcourir le système de menus.

Appuyez sur MENU pour activer le premier niveau de menu.



- Utilisez le menu de la manière suivante.
 - Pour mettre en surbrillance le menu ou l'option souhaité(e), appuyez sur 🔷 ou 🛖 .
 - Pour accéder au menu ou à l'option sélectionné(e), appuyez sur OK.
 - Pour revenir au dernier menu ou à la dernière option, appuyez sur 💠
 - Pour modifier les réglages de l'option sélectionnée, appuyez sur 📌 / 🖣
 - \bullet Pour confirmer votre choix, appuyez sur $\mathbf{O}\mathbf{K}.$



Appuyez sur MENU pour désactiver le menu.



Contrôle de l'image







Le menu « Contrôle de l'image » vous permet de modifier les réglages de l'image.

Pour cela:

Après avoir sélectionné l'élément que vous souhaitez modifier, appuyez sur OK, puis appuyez plusieurs fois sur **♦**/**♦**/**♦** ou **♦** pour le régler.

Ce menu vous permet aussi de personnaliser la qualité de l'image du mode « Personnel » en fonction du programme que vous regardez.


Studio		
Pour un meilleur contraste et une meilleure netteté de l'image. Cinéma Pour une image mettant les détails en valeur.		
		Personnel
		Pour vos réglages personnalisés.
Appuyez sur ou pour réduire le contraste de l'image. Appuyez sur ou pour accentuer le contraste de l'image.		
Appuyez sur ◆ ou ◆ pour obtenir une image plus sombre. Appuyez sur ◆ ou ◆ pour obtenir une image plus lumineuse.		
Appuyez sur ◆ ou ◆ pour réduire l'intensité des couleurs. Appuyez sur ◆ ou ◆ pour accentuer l'intensité des couleurs.		
Appuyez sur → ou → pour réduire les tons verts. Appuyez sur → ou → pour accentuer les tons verts.		

Etats-Unis).

NT 44 45	A 1 1 1 121
Netteté	Appuyez sur ◆ ou ◆ pour adoucir l'image.
	Appuyez sur ♠ ou ♠ pour raviver l'image.
	Appuyez sur 🛖 ou 🕊 pour raviver i illiage.

Réduc. de bruit (réduction du Auto/Non

Sélectionnez ce réglage pour réduire le niveau de bruit.

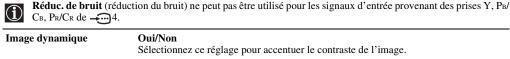

Ton couleur Froid/Normal/Chaud Sélectionnez ce réglage pour donner une ambiance rougeâtre à l'image (le réglage est variable de Froid à Chaud). RáZ Annuler/OK Sélectionnez OK pour rétablir les niveaux réglés par défaut.



Seuls « Mode », « Contraste » et « R á Z » peuvent être réglés lorsque « Mode » est réglé sur « Studio » ou « Cinéma ».

Contrôle du son





I: 0 Régl: OK Fin: END

Effet







Pour cela:

les réglages de son.

Après avoir sélectionné l'élément que vous souhaitez modifier, appuyez sur OK, puis appuyez plusieurs fois sur ◆ / ♠ / ♦ ou ▶ pour le régler.

Le menu « Contrôle du son » vous permet de modifier

Aucun effet.

Naturel

Améliore la netteté, le détail et la présence du son au moyen du « BBE High Definition Sound system* ».

Dynamique

Intensifie la netteté et la présence du son pour le rendre plus intelligible et améliorer le réalisme de la musique au moyen du « BBE High Definition Sound system* ».

Dolby Virtual

Utilise les haut-parleurs du téléviseur pour simuler l'effet surround obtenu à partir d'un système multi-canaux.



- Si vous réglez « Volume auto. » sur « Oui » lorsque Dolby Virtual est sélectionné, l'option Effet devient automatiquement Naturel.
- Le son du casque n'est pas affecté lorsque l'option Effet est réglée sur Naturel, Dynamique ou Dolby
- Sous licence BBE Sound, Inc. référence USP4638258, 4482866. « BBE » et le symbole BBE sont des marques commerciales de BBE Sound, Inc.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Les termes « Dolby » et ainsi que le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Aigus	Appuyez sur ◆ ou ◆ pour réduire les aigus. Appuyez sur ◆ ou ◆ pour accentuer les aigus.
Graves	Appuyez sur ◆ ou ◆ pour réduire les graves. Appuyez sur ◆ ou ◆ pour accentuer les graves.
Balance	Appuyez sur ◆ ou ◆ pour accentuer le haut-parleur gauche. Appuyez sur ◆ ou ◆ pour accentuer le haut-parleur droit.
Volume auto.	Oui/Non Le niveau de volume des chaînes demeure inchangé, quel que soit le signal recu

(notamment pendant les publicités).



Si vous réglez « Effet » sur « Dolby Virtual », Non est automatiquement sélectionné.

Il est impossible a . . . réglée sur « Entrée centrale ». Il est impossible de régler les options du menu « Contrôle du son », si l'option « Haut parleur » du menu « Fonctions » est

Son Stéréo Stéréo/Mono

Pour une émission en stéréo, sélectionnez Stéréo ou Mono.

Pour une émission bilingue, sélectionnez A pour le canal son 1, B pour le canal son 2 ou Mono pour un canal mono éventuel.



Si vous sélectionnez un autre appareil raccordé au téléviseur, réglez l'option Son Stéréo sur Stéréo, A ou B.

Volume ()

Appuyez sur ♥ ou ♦ pour réduire le volume du casque.

Appuyez sur ♠ ou ♠ pour augmenter le volume du casque.



Le son est restitué par les haut-parleurs du téléviseur, même si le casque est raccordé à ce dernier.

Son () Stéréo Sélectionnez l'option « Son Stéréo » du casque.

Stéréo/Mono

Pour une émission en stéréo, sélectionnez Stéréo ou Mono.

A/B/Mono

Pour une émission bilingue, sélectionnez A pour le canal son 1, B pour le canal son 2 ou Mono pour un canal mono éventuel.



- Si vous sélectionnez un autre appareil raccordé au téléviseur, réglez l'option Son () Stéréo sur Stéréo, A ou B.
- Son () Stéréo fonctionne conjointement avec « Son Stéréo ».

RáZ

Annuler/OK

Sélectionnez OK pour rétablir les niveaux réglés par défaut.



Seuls « Aigus », « Graves » et « Balance » sont restaurés aux réglages par défaut lorsque vous réinitialisez le son.

Commande écran



Le menu « Commande écran » vous permet de modifier les réglages de l'écran.





Auto 16:9

L'option « Auto 16:9 » vous permet de modifier automatiquement le format de l'écran.

- Après avoir sélectionné cette option, appuyez sur OK.
- Appuyez sur 🔷 ou 🛖 pour sélectionner Oui (si vous souhaitez que le téléviseur change automatiquement de format d'écran en fonction du signal d'entrée vidéo) ou Non (si vous préférez conserver le format que vous avez choisi).



- Même si vous avez sélectionné Oui ou Non au niveau de l'option Auto 16:9, vous pouvez toujours changer de format d'écran en appuyant plusieurs fois sur la touche ## de la télécommande.
- Auto 16:9 est disponible pour le signal PAL et le signal SECAM uniquement.

Format écran

L'option « Format écran » vous permet de modifier le format de l'écran.

Pour cela:

- Après avoir sélectionné cette option, appuyez sur OK.
- Appuyez sur ♥ ou ♠ pour sélectionner le format d'écran souhaité et appuyez sur

Large+ Imitation du format 16:9 pour une émission 4:3.	Large+
4:3 Format d'image 4:3 conventionnel, affichage complet de l'image.	4:3
14:9 Compromis entre les formats d'image 4:3 et 16:9.	14:9
Zoom Format 16:9 pour films au format letterbox.	Zoom
Plein Pour une émission 16:9.	Plein



Vous pouvez régler la position de l'image lorsque Large+, 14:9 ou Zoom est sélectionné. Si les parties supérieure et inférieure de l'écran sont tronquées, appuyez sur 💠 ou 💠 pour déplacer l'image vers le haut ou vers le bas (pour lire les sous-titres, par exemple).

Centrage écran

L'option « Centrage écran » vous permet de modifier la position de l'image dans chaque format d'écran.

Pour cela:

- Après avoir sélectionné cette option, appuyez sur OK.
- Appuyez sur ♥ ou ♠ pour sélectionner l'option souhaitée et appuyez sur OK. Ensuite, appuyez sur $\clubsuit/\spadesuit/\spadesuit$ ou \clubsuit pour régler la position de l'image.

Centrage vert. (Déplacement vertical)

Appuyez sur 🛖 pour déplacer l'écran vers le haut.

Appuyez sur 🏓 pour déplacer l'écran vers le bas.

Centrage hor. (Déplacement horizontal)

Appuyez sur • pour déplacer l'écran vers la gauche.

Appuyez sur 🍁 pour déplacer l'écran vers la droite.

Sélectionnez OK pour rétablir les réglages par défaut.



Il n'est pas possible de régler Centrage vert. (Déplacement vertical) quand « Format écran » est réglé sur « 4:3 » ou « Plein ».









Eco. énergie

L'option « Eco. énergie » vous permet de réduire la consommation électrique du téléviseur.

réglages du téléviseur.

Le menu « Fonctions » vous permet de modifier divers

Pour cela:

- 1 Après avoir sélectionné cette option, appuyez sur OK.
- Appuyez sur 🔷 ou 🛖 pour sélectionner Economique.



Si vous éteignez le téléviseur, puis que vous le rallumez alors que l'option Eco. énergie est réglée sur Economique, le réglage demeure inchangé.

Haut parleur

L'option « Haut parleur » vous permet de sélectionner si vous souhaitez écouter la télévision à partir des haut-parleurs du téléviseur ou à partir d'un équipement audio externe raccordé aux prises de sortie audio 🕒 .

Pour cela:

- Après avoir sélectionné cette option, appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur lacktriangle ou sur lacktriangle pour sélectionner la sortie souhaitée.

Le son du téléviseur est restitué par ses haut-parleurs.

Entrée centrale :

Lorsqu'un amplificateur externe est raccordé aux bornes CENTRE SPEAKER IN du téléviseur, le son du haut-parleur central en provenance de l'amplificateur externe est restitué par les haut-parleurs du téléviseur.

Non:

Le son du téléviseur est restitué par l'appareil audio externe.



Si vous avez sélectionné Entrée centrale, le volume de l'appareil central peut également être modifié en appuyant sur les touches ∠ +/- de la télécommande. Si vous avez sélectionné Non, le volume de l'appareil externe peut également être modifié en appuyant sur les touches 🖊 +/- de la télécommande. Dans les deux cas, lorsque vous appuyez sur les touches de volume, l'indication □

X apparaît indiquant que le volume que vous modifiez est celui de l'appareil externe.

Phase

L'option « Phase » vous permet d'ajuster la phase du son lorsque vous utilisez les hautparleurs du téléviseur comme haut-parleur central. Si le son du haut-parleur du téléviseur (utilisé en tant que haut-parleur central) ne semble pas naturel, ajustez l'option « Phase ».

Pour cela:

- Après avoir sélectionné cette option, appuyez sur OK.
- Appuyez sur 🗣 ou 🛖 pour sélectionner Inverse. La phase du son restitué par les haut-parleurs du téléviseur est inversée.



Phase peut être ajusté uniquement lorsque l'option « Haut parleur » est réglée sur « Entrée centrale ».

Anti-marquage

La fonction « Anti-marquage » permet de réduire la rémanence.



Si les images suivantes sont affichées pendant une période prolongée, il peut en résulter une rémanence (image rémanente) dans certaines zones de l'écran en raison des caractéristiques de l'écran plasma :

- Les bandes noires en haut et en bas de l'écran qui apparaissent avec une source vidéo grand format (image au format Letterbox).
- Les bandes noires à gauche et à droite de l'écran qui apparaissent avec une source vidéo 4:3 (émissions télévisées conventionnelles).
- · Les sources de jeux vidéo.
- · Les écrans des menus du DVD.
- Les menus à l'écran, les numéros de chaîne, etc., des équipements raccordés comme un décodeur, un modem câble, un magnétoscope, etc.

Pour cela:

- Après avoir sélectionné cette option, appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ◆ ou ◆ pour sélectionner l'option suivante, puis appuyez sur OK. Appuyez ensuite sur ◆ ou ♠ pour déplacer la position de l'image (Mouvement) ou faire en sorte que l'écran devienne blanc (Image blanche) afin de réduire la rémanence

Image blanche: sélectionnez Oui pour que l'écran devienne blanc. Mouvement : sélectionnez Oui pour modifier la position.



- La fonction Image blanche se désactive automatiquement après 30 minutes. Si la rémanence est encore présente, répétez les étapes ci-dessus.
- · Pour annuler la fonction Image blanche en cours de route, appuyez sur l'une des touches de la télécommande (à l'exception des touches liées au son).

Sortie AV3

L'option « Sortie AV3 » vous permet de sélectionner la source qui sera restituée par le connecteur Péritel 3. A partir de ce connecteur Péritel, vous pouvez enregistrer tous les signaux provenant du téléviseur ou d'un appareil externe raccordé sur d'autres connecteurs.



Cette procédure est superflue si votre magnétoscope est compatible SmartLink.

Pour cela:

- Après avoir sélectionné cette option, appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur ♥ ou ♠ pour sélectionner le signal de sortie souhaité : Auto, TV, AV1, AV2 ou AV5.



- Si vous sélectionnez Auto, le signal de sortie sera toujours identique à celui affiché à l'écran.
- Si vous avez raccordé un décodeur au connecteur Péritel 😝 🕏 3 ou à un magnétoscope raccordé à ce connecteur Péritel, n'oubliez pas de régler Sortie AV3 sur TV pour que le décodage puisse se dérouler correctement.
- Même si Sortie AV3 est réglé sur Auto, les signaux d'entrée provenant des prises Y, PB/CB, PR/CR de → 404 ne sont pas restitués par le connecteur Péritel 😽/😸 3.

Réglage



Le menu « Réglage » vous permet de modifier diverses options du téléviseur.







Langue

L'option « Langue » vous permet de sélectionner la langue d'affichage des menus.

Pour cela:

- Après avoir sélectionné cette option, appuyez sur OK.
- Suivez l'étape 3 de la section « Mise sous tension du téléviseur et réglage automatique des chaînes »page 19.

Pays

L'option « Pays » vous permet de sélectionner le pays ou la région où vous souhaitez utiliser le téléviseur.

Pour cela:

- Après avoir sélectionné cette option, appuyez sur OK.
- Suivez l'étape 4 de la section « Mise sous tension du téléviseur et réglage automatique des chaînes »page 19.

Mém. auto

L'option « Mém. auto » vous permet de rechercher et mémoriser automatiquement toutes les chaînes (émetteurs TV) disponibles.

- Après avoir sélectionné cette option, appuyez sur OK. 1
- Suivez les étapes 5 et 6 de la section « Mise sous tension du téléviseur et réglage automatique des chaînes » page 19.

Ordre des chaînes

L'option « Ordre des chaînes » vous permet de modifier l'ordre dans lequel les chaînes (émetteurs TV) apparaissent à l'écran.

Pour cela:

- Après avoir sélectionné cette option, appuyez sur OK.
- Suivez l'étape 7 B) de la section « Mise sous tension du téléviseur et réglage automatique des chaînes » page 20.

Noms des chaînes

L'option « Noms des chaînes » vous permet d'affecter un nom de cinq caractères (lettres ou chiffres) maximum à une chaîne.

Pour cela:

- 1 Après avoir sélectionné cette option, appuyez sur OK.
- Appuyez sur \bullet ou \bullet pour sélectionner le numéro de présélection de la chaîne que vous souhaitez nommer, puis appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur ★/♠/♦ ou ♦ pour sélectionner le caractère, puis appuyez sur OK.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur ♦/♠/♦ ou ♦ pour sélectionner le mot « Fin » sur l'écran et appuyez sur **OK** pour quitter l'écran de saisie des
- Si vous saisissez un caractère erroné, sélectionnez-le sur l'écran au moyen de 🛨 ou → . Appuyez ensuite sur → / ♠ / ♦ ou ♦ pour sélectionner le caractère correct et appuvez, sur OK.
- Pour insérer un espace, sélectionnez ☐ sur l'écran et appuyez sur **OK**.

Présél. audio/vidéo

L'option « Présél. audio/vidéo » (A-B) vous permet de :

A) Attribuer un nom à n'importe quel équipement externe raccordé au téléviseur.

Pour cela:

- Après avoir sélectionné cette option, appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur ♥ ou ♠ pour sélectionner la source d'entrée que vous souhaitez nommer, puis appuyez sur OK.
- **3** Un nom apparaît automatiquement dans la colonne des noms.
 - a) Si vous souhaitez utiliser l'un des noms prédéfinis, appuyez sur 🗣 ou 🛖 pour le sélectionner : AV1/AV2/AV3/AV4/AV5, Vidéo, DVD, Câble, Jeu, Cam ou Sat, puis appuyez sur OK.
 - b) Si vous préférez définir un autre nom, sélectionnez Editer et appuyez sur OK. Ensuite, lorsque le premier élément apparaît en surbrillance, appuyez sur - / - / - / ou - pour sélectionner le caractère, puis appuyez sur **OK**. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur +/+/+ ou + pour sélectionner le mot « Fin » sur l'écran et appuyez sur **OK** pour quitter l'écran de saisie des caractères.
- Si vous saisissez un caractère erroné, sélectionnez-le sur l'écran au moyen de ← ou **∃**. Appuyez ensuite sur **♦**/**♦**/ ou **♦** pour sélectionner le caractère correct et appuyez sur OK.
- Pour insérer un espace, sélectionnez ☐ sur l'écran et appuyez sur OK.
- **B)** Ignorer toutes les sources d'entrée qui ne sont raccordées à aucun équipement lorsque vous sélectionnez la source d'entrée à l'aide des touches 😜 / 🖨 .

Pour cela:

- Après avoir sélectionné cette option, appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur 🗣 ou 🛖 pour sélectionner la source d'entrée que vous souhaitez ignorer, puis appuyez sur OK.
- Appuyez sur ♥ ou ♠ pour sélectionner Saut, puis appuyez sur OK.



Lorsqu'un signal d'entrée est détecté au niveau des connecteurs Péritel \rightarrow / \rightarrow 1, \rightarrow / \rightarrow 2 et \rightarrow / \rightarrow 3, le réglage **Saut** est automatiquement annulé.

Mémorisation manuelle

L'option « Mémorisation manuelle » (A-E) vous permet de :

A) Mémoriser des chaînes, une à une, dans l'ordre de votre choix.

Pour cela:

- 1 Après avoir sélectionné cette option, appuyez sur **OK**.
- 2 Mettez en surbrillance l'option Chaîne et appuyez sur OK.
- Appuyez sur \bullet ou \bullet pour sélectionner le numéro sous lequel vous souhaitez mémoriser la chaîne, puis appuyez sur 4. Si vous ne souhaitez mémoriser aucune autre option pour cette chaîne, appuyez sur **OK** au lieu de \P et passez à l'étape 8.
- 4 Après avoir sélectionné l'option Norme, appuyez sur OK.
 - Selon le pays ou la région sélectionné dans l'option « Pays », il est possible que cette option ne soit pas disponible (voir page 29).
- Appuyez sur \blacklozenge ou \spadesuit pour sélectionner le système de diffusion des programmes télévisés (B/G pour les pays/régions d'Europe occidentale, D/K pour les pays/ régions d'Europe de l'Est, I pour le Royaume-Uni ou L pour la France), puis appuyez sur •. Si vous ne souhaitez mémoriser aucune autre option pour cette chaîne, appuyez sur **OK** au lieu de \P et passez à l'étape 8.
- Après avoir sélectionné l'option Canal, appuyez sur OK.
- Appuyez sur ♥ ou ♠ pour sélectionner le type de chaîne à régler (S pour les chaînes diffusées par câble ou C pour les chaînes terrestres), puis appuyez sur 🍁. Ensuite, appuyez sur les touches numériques pour saisir directement le numéro de chaîne de l'émetteur TV. Si vous ne connaissez pas le numéro de chaîne, appuyez sur \bullet ou \bullet pour rechercher la chaîne.

Une fois que vous avez trouvé la chaîne souhaitée, appuyez sur OK.

Mettez en surbrillance l'option Confirmer et appuyez sur OK. Appuyez ensuite sur ◆ pour sélectionner **OK** et appuyez enfin sur **OK** pour mémoriser votre choix. Répétez toutes les étapes ci-dessus pour régler et mémoriser d'autres chaînes.

B) Nommez une chaîne à l'aide de cinq caractères (lettres ou chiffres) maximum.

Pour cela:

- Appuyez sur **PROG** +/- pour sélectionner le numéro de présélection de la chaîne que vous souhaitez nommer.
 - Vous ne pouvez pas sélectionner le numéro de chaîne à sauter dans l'option « Saut » (reportez-vous à l'étape D de page 32).
- 2 Lorsque la chaîne que vous souhaitez nommer apparaît à l'écran, sélectionnez l'option Nom et appuyez sur OK.
- Appuyez sur +/+/+ ou + pour sélectionner le premier caractère, puis appuyez
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur ★/♠/♠ ou ▶ pour sélectionner le mot « Fin » sur l'écran et appuyez sur **OK** pour quitter l'écran de saisie des caractères.
- Mettez en surbrillance l'option **Confirmer** et appuyez sur **OK**. Appuyez ensuite sur **▼** pour sélectionner **OK** et appuyez enfin sur **OK** pour mémoriser votre choix.
- Si vous saisissez un caractère erroné, sélectionnez-le sur l'écran au moyen de 🗕 ou → Appuyez ensuite sur ★/♠/♠ ou ♠ pour sélectionner le caractère correct et appuyez sur OK.
- Pour insérer un espace, sélectionnez ☐ sur l'écran et appuyez sur **OK**.

C) Normalement, l'option d'affinage automatique du réglage (AFT) garantit une image optimale. Vous pouvez toutefois effectuer manuellement la mise au point du téléviseur pour améliorer l'image si celle obtenue est déformée.

Pour cela:

- Appuyez sur **PROG** +/- pour sélectionner le numéro de la chaîne dont vous souhaitez affiner manuellement le réglage.
 - Vous ne pouvez pas sélectionner le numéro de chaîne à sauter dans l'option « Saut » (reportez-vous à l'étape D de page 32).
- Dès que la chaîne recherchée pour l'affinage du réglage apparaît à l'écran, sélectionnez l'option AFT et appuyez sur OK.
- Appuyez sur ◆ ou ♠ pour régler une valeur entre 15 et + 15, puis appuyez sur
- Mettez en surbrillance l'option **Confirmer** et appuyez sur **OK**. Appuyez ensuite sur pour sélectionner **OK** et appuyez enfin sur **OK** pour mémoriser votre choix.

Pour rétablir l'affinage automatique du réglage, sélectionnez **Oui** à l'étape 3 ci-dessus.

D) Sautez le numéro de chaîne que vous ne souhaitez pas utiliser lorsque vous les sélectionnez à l'aide des touches PROG +/- .

Pour cela:

- Mettez en surbrillance l'option **Chaîne** et appuyez sur **OK**. Appuyez ensuite sur ou **\Phi** pour sélectionner le numéro de chaîne que vous souhaitez sauter.
- 2 Lorsque la chaîne que vous souhaitez sauter apparaît à l'écran, sélectionnez l'option Saut et appuyez sur OK.
- Appuyez sur ♥ ou ♠ pour sélectionner Oui et appuyez sur OK.
- Mettez en surbrillance l'option **Confirmer** et appuyez sur **OK**. Appuyez ensuite sur **♦** pour sélectionner **OK** et appuyez enfin sur **OK** pour mémoriser votre choix.

Pour annuler ultérieurement cette fonction, sélectionnez Non au lieu de Oui à l'étape 3 ci-dessous.

E) Voir et enregistrer les chaînes cryptées en utilisant un décodeur raccordé au connecteur Péritel 3, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'un magnétoscope.



Selon le pays ou la région sélectionné dans l'option « Pays », il est possible que cette option ne soit pas disponible (voir page 29).

Pour cela:

Appuyez sur **PROG** +/- pour sélectionner le numéro de la chaîne cryptée que vous souhaitez regarder.



Vous ne pouvez pas sélectionner le numéro de chaîne à sauter dans l'option « Saut » (reportez-vous à l'étape D de page 32).

- 2 Lorsque la chaîne que vous désirez regarder apparaît à l'écran, sélectionnez l'option Décodeur et appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur ♥ ou ♠ pour sélectionner Oui et appuyez sur OK.
- Mettez en surbrillance l'option **Confirmer** et appuyez sur **OK**. Appuyez ensuite sur pour sélectionner **OK** et appuyez enfin sur **OK** pour mémoriser votre choix.

Pour annuler ultérieurement cette fonction, sélectionnez Non au lieu de Oui à l'étape 3 ci-dessus.

Autres fonctions

Fonction d'arrêt temporisé



La fonction d'arrêt temporisé vous permet de régler le téléviseur pour qu'il passe automatiquement en mode de veille au terme d'une période déterminée. Vous pouvez sélectionner une période de 30, 60, 90 ou 120 minutes.

Pour régler la fonction d'arrêt temporisé

Appuyez plusieurs fois sur la touche 🖒 de la télécommande jusqu'à ce que la période choisie (« 30 min », « 60 min », « 90 min » ou « 120 min ») apparaisse à l'écran.

Lorsque la fonction d'arrêt temporisé est activée, le témoin (1) (Veille) du téléviseur s'allume en rouge.

Pour annuler la fonction d'arrêt temporisé

Appuyez plusieurs fois sur 😲 jusqu'à ce que « Non » apparaisse à l'écran.



- Si vous éteignez le téléviseur, puis que vous le rallumez, la fonction d'arrêt temporisé revient au réglage « Non ».
- Le message « Arrêt temporisé imminent. L'alimentation va se couper. » apparaît à l'écran une minute avant que le téléviseur ne bascule en mode de veille.
- Si vous appuyez sur la touche (1) (2) de la télécommande, vous affichez le temps restant (en minutes) jusqu'à ce que le téléviseur bascule en mode de veille.

Fonction Coupure de l'image



La fonction Coupure de l'image vous permet d'écouter le son du téléviseur ou des DVD alors que l'image est coupée sur l'écran du téléviseur.

Pour éteindre l'image

Appuyez sur la touche de la télécommande. L'image est éteinte et le son reste inchangé. Lorsque la fonction Coupure de l'image est activée, le témoin 🔀 (coupure de l'image) du téléviseur s'allume en bleu.

Pour annuler la fonction Coupure de l'image

Appuyez sur n'importe quelle touche (à l'exception des touches relatives au son) de la télécommande.

Fonction Mémo écran



La fonction Mémo écran vous permet de figer temporairement l'image à l'écran afin de pouvoir l'examiner. Cette possibilité est intéressante pour vérifier et noter des informations affichées, qu'il s'agisse d'une adresse de messagerie électronique ou d'une recette, par exemple.

Pour utiliser la fonction Mémo écran

Lorsque l'image que vous souhaitez figer apparaît à l'écran, appuyez sur la touche ษ de la télécommande. Appuyez de nouveau sur la touche (H) pour annuler la fonction Mémo écran et revenir à l'image normale du téléviseur.



- · Si vous changez de source d'entrée ou de chaîne à l'aide de la télécommande, la fonction Mémo écran est annulée.
- Lorsque la fonction Mémo écran est activée, l'image demeure fixe, mais la lecture du son se poursuit.
- Quand la fonction Mémo écran est activée, les touches MENU, ## (Format écran), ! (Mode de l'image), (Télétexte) et (NexTView) ne fonctionnent pas.
- La fonction Mémo écran est annulée après 5 minutes afin d'éviter la rémanence.
- La fonction Mémo écran est annulée si la touche 🔀 (coupure de l'image) est actionnée pendant un Mémo écran.

Télétexte



Le Télétexte est un service d'informations diffusé par la plupart des chaînes de télévision. La page d'index du service Télétexte (généralement la page 100) fournit des informations relatives à l'utilisation du service. Pour utiliser le Télétexte, appuyez sur les touches de la télécommande de la manière indiquée ci-dessous.



Veillez à choisir une chaîne (émetteur TV) diffusant un signal fort, afin d'éviter les erreurs de Télétexte.

Pour activer le Télétexte

Après avoir sélectionné la chaîne qui diffuse le service Télétexte que vous souhaitez consulter, appuyez sur 🔳 .



Chaque fois que vous appuyez sur (a), l'écran défile en boucle dans l'ordre suivant : mode Télétexte → mode Télétexte superposé → mode TV → mode Télétexte → (répétition).



Pour sélectionner une page du Télétexte

A l'aide des touches numériques, saisissez le numéro de page à trois chiffres.

- En cas d'erreur, saisissez de nouveau le numéro de page correct.
- · Si le compteur de page ne s'arrête pas, c'est parce que la page demandée n'est pas disponible. Vous devez alors saisir un autre numéro de page.

Pour accéder à la page précédente ou à la page suivante

Appuyez sur $PROG + (\blacksquare A)$ ou $PROG - (\blacksquare V)$.

Pour superposer le Télétexte sur l'image du téléviseur

Pendant que vous consultez le Télétexte, appuyez sur 🗐 . Appuyez de nouveau pour annuler le mode Télétexte.

Pour figer une page du Télétexte

Certaines pages du Télétexte possèdent des pages secondaires qui s'affichent automatiquement. Pour arrêter leur affichage, appuyez sur €/€. Appuyez de nouveau sur cette touche pour annuler l'opération.

Pour afficher des informations cachées (par exemple, les réponses d'un questionnaire)

Appuyez sur (+)/?. Appuyez de nouveau sur cette touche pour cacher les informations.

Pour sélectionner une page secondaire

Une page du Télétexte peut être constituée de plusieurs pages secondaires. Le numéro de page qui apparaît dans le coin supérieur gauche passe alors du blanc au vert et une ou plusieurs flèches s'affichent à côté du numéro de page. Appuyez plusieurs fois sur la touche • ou • de la télécommande pour consulter la page souhaitée.

Pour désactiver le Télétexte

Appuyez sur .

Fastext



Le service Fastext vous permet d'accéder à certaines pages en appuyant sur une seule touche. Alors que vous êtes en mode Télétexte avec diffusion d'informations Fastext, un menu de codes de couleur s'affiche au bas de la page Télétexte. Appuyez sur la touche de couleur (rouge, verte, jaune ou bleue) pour accéder à la page correspondante.

NexTView*

- Suivant la disponibilité du service.

NexTView est un guide électronique de programmes sur écran qui contient des informations sur les programmes des diverses chaînes de télévision.

Vous pouvez consulter ces informations par thème (sports, art, etc.) ou par date.



Lorsque vous consultez le service NexTView, des caractéristiques erronées apparaissent si la langue du service ne correspond pas à celle définie sur votre téléviseur. Pour résoudre ce problème, sélectionnez l'option « Langue » du menu

- « Réglage » et choisissez la même langue que celle utilisée dans le service NexTView. Sélectionnez également l'option
- « Pays » du menu « Réglage » et définissez le pays ou la région où le service NexTView est proposé (voir page 29).

Affichage de NexTView

- Sélectionnez une chaîne qui diffuse le service NexTView. L'indication « NexTView » apparaît alors dès que des données sont disponibles.
- 2 Pour afficher le service NexTView, vous disposez de deux types d'interface NexTView différents, selon le pourcentage de données disponible.
 - a) Interface « Liste des programmes »

Pendant que vous regardez la télévision et si l'indication « NexTView » apparaît en caractères oranges à l'écran, appuyez sur la touche (iii) de la télécommande pour afficher l'interface « Liste des programmes » (voir la fig. 1 de page 36).

b) Interface « Vision d'ensemble »


Pendant que vous regardez la télévision et une fois que plus de 50 % des données NexTView sont disponibles (selon votre zone, la totalité des données ne sera peut-être pas disponible), l'indicateur « NexTView » en noir s'affiche sur l'écran. Appuyez ensuite sur la touche 🗇 de la télécommande pour afficher l'interface « Vision d'ensemble » (voir la fig. 2 page 36).




Dès que vous accédez au service NexTView, le pourcentage de données NexTView disponibles apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran. Après avoir accédé à ce service, le pourcentage des données disponibles n'augmente plus.

- **3** Pour naviguer dans NexTView :
 - Pour vous déplacer vers la droite ou vers la gauche, appuyez sur 🍁 ou 💠.
 - Pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas, appuyez sur ♠ ou ◆.
 - Pour confirmer une sélection, appuyez sur **OK**.
- Pour désactiver NexTView, appuyez sur la touche (de la télécommande.

Interface « Liste des programmes » (fig. 1)

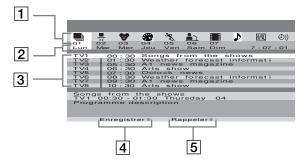

Interface « Vision d'ensemble » (fig. 2)

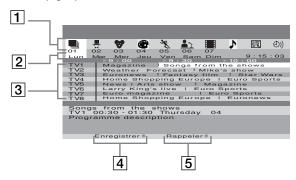

- | 1 | Icônes des différents thèmes Reportez-vous à la section « Légende des icônes » page 37.
- 2 Date
- |3| Liste des programmes

- 4 Enregistrer
 - Cette fonction n'est opérationnelle que si vous avez raccordé un (i)

magnétoscope qui prend en charge SmartLink et la programmation par minuterie.

Si vous souhaitez enregistrer le programme sélectionné, appuyez sur la touche rouge de la télécommande.

5 Rappeler

Si vous souhaitez que le téléviseur vous rappelle l'heure de diffusion du programme sélectionné, appuyez sur la touche verte de la télécommande. A l'heure de diffusion du programme, un message de rappel s'affiche sur l'écran du téléviseur.



- Les options « Enregistrer » et « Rappeler » s'affichent à l'écran dès qu'un programme est sélectionné, mais elles n'apparaissent pas si vous regardez le service NexTView sur une chaîne qui n'est pas un fournisseur NexTView.
- · Les options « Enregistrer » et « Rappeler » ne sont pas disponibles si le programme sélectionné a déjà commencé.

Légende des icônes



Liste de sélection complète

Toutes les informations sur les programmes sont énumérées dans l'ordre, par heure et par chaîne.



Divertissement



Enfants



Arts



Sports



Informations



Films



Musique



Sélection des chaînes

Si le fournisseur NexTView diffuse des informations relatives à plus de 8 chaînes, vous pouvez sélectionner parmi toutes ces chaînes les 8 pour lesquelles vous souhaitez créer une liste personnelle. Une fois la liste personnelle créée, la liste par défaut peut être restaurée. Pour la restaurer, sélectionnez « Auto ▶ » en appuyant sur la

touche • de la télécommande.

((ك

Liste de rappel

Affiche la liste de tous les programmes (5 maximum) pour lesquels vous avez choisi un rappel.

Informations complémentaires


Raccordement d'un appareil optionnel


Suivez les instructions ci-dessous pour raccorder une large gamme d'appareils optionnels à votre téléviseur. (Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.)


Raccordement à l'avant du téléviseur



Pour ouvrir le panneau escamotable de votre téléviseur, poussez-le vers le haut au niveau du repère 🛧 jusqu'à ce que vous entendiez un déclic, le panneau s'ouvre alors.

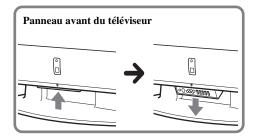

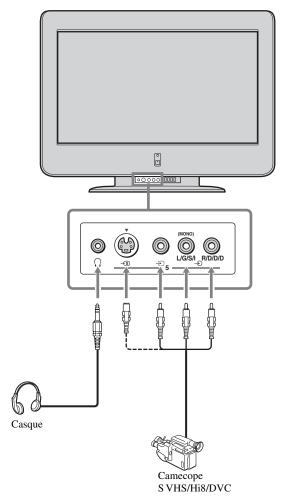

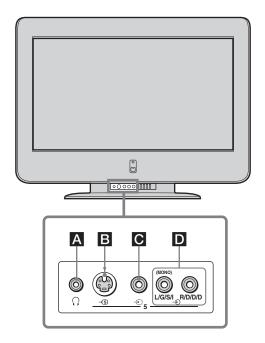


∷ prise casque5 : prise d'entrée S vidéo AV5


5 : prise d'entrée vidéo AV55 : prises d'entrée audio AV5

• Pour éviter les parasites sur l'image, ne raccordez pas simultanément un appareil externe aux connecteurs **B** et **C**. Le son est restitué par les haut-parleurs du téléviseur, même si le casque est raccordé à ce dernier.

Raccordement à l'arrière du téléviseur

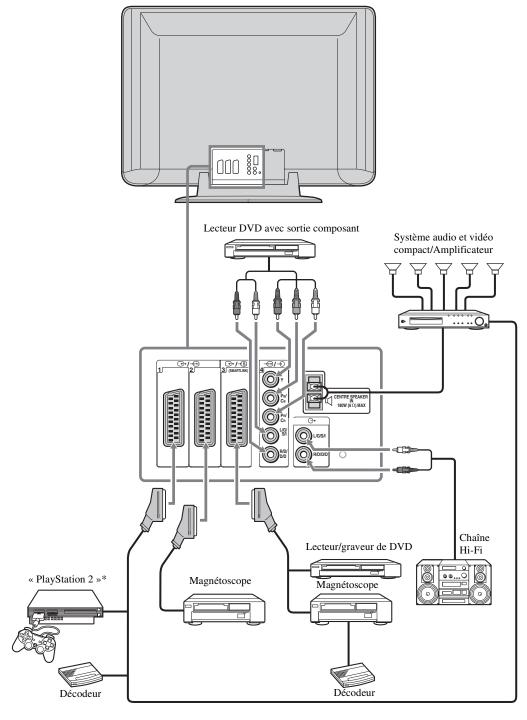

- * « PlayStation 2 » est un produit de Sony Computer Entertainment, Inc.
- * « PlayStation » est une marque commerciale de Sony Computer Entertainment, Inc.
- Ne raccordez pas de décodeur au connecteur Péritel 🕕/迎2.
- Lors du raccordement ou du débranchement d'un appareil en option, tel qu'un amplificateur audio, vérifiez que ce dernier est hors tension avant de le raccorder ou de le débrancher.

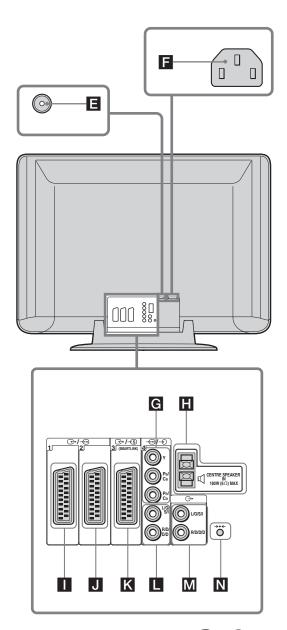

E Raccordez le câble coaxial fourni.

E

G

Raccordez le cordon d'alimentation secteur fourni.

→ 4: prises AV4 Y P_B/C_B P_R/C_R Bornes CENTRE SPEAKER IN

1 : connecteur Péritel AV1

Le connecteur Péritel AV1 transmet le signal vidéo à partir du tuner du téléviseur.

J /-- 2 : connecteur Péritel AV2

Le connecteur Péritel AV2 transmet tous les signaux vidéo à partir du téléviseur (pas uniquement à partir du tuner du téléviseur).

K / S 3 : connecteur Péritel AV3 (SmartLink)

L €4 : prises d'entrée audio AV4

М - : prises de sortie audio

→ : touche de démarrage automatique

Il est possible que certains câbles Péritel ne puissent pas se brancher sur le connecteur du téléviseur.

Raccordement d'un magnétoscope

Pour raccorder un magnétoscope, reportez-vous à la section « Raccordement d'une antenne et d'un magnétoscope » page 16. Nous vous conseillons de raccorder votre magnétoscope à l'aide d'un câble Péritel. Si vous ne disposez pas d'un câble Péritel, réglez le signal de test du magnétoscope sur le numéro de présélection « 0 » du téléviseur à l'aide de l'option « Mémorisation manuelle ». Pour plus d'informations sur la programmation manuelle des chaînes, reportez-vous à page 31, étape A. Reportez-vous au mode d'emploi de votre magnétoscope pour connaître son canal de sortie.

Raccordement d'un magnétoscope ou d'un graveur de DVD prenant en charge **SmartLink**



SmartLink établit une liaison directe entre le téléviseur et un magnétoscope ou un graveur de DVD. Pour plus d'informations sur SmartLink reportez-vous au mode d'argalaire. sur SmartLink, reportez-vous au mode d'emploi de votre magnétoscope ou graveur de DVD.

Si vous utilisez un magnétoscope ou un graveur de DVD qui prend en charge SmartLink, raccordez-le au connecteur Péritel 3 (K) à l'aide d'un cordon Péritel.

Si vous raccordez un graveur de DVD aux prises Y, PB/CB, PR/CR de → 4 (G)

Certains graveurs de DVD peuvent avoir un format de signaux composant. Si vous souhaitez recevoir le signal composant, raccordez le graveur de DVD aux prises Y, P_B/C_B, P_R/C_R de → 4 (**G**) et les prises d'entrée audio → 4 (**L**).

Raccordement d'un décodeur

Si vous avez raccordé un décodeur au connecteur Péritel →/
3 (K) ou à un magnétoscope raccordé à ce connecteur Péritel

Sélectionnez l'option « Mémorisation manuelle » du menu « Réglage » et, après avoir saisi l'option « Décodeur », sélectionnez « Oui » (à l'aide de 🗣 ou 🛖). Répétez cette opération pour chaque signal crypté.



Seron ... page 29). Selon le pays ou la région sélectionné dans l'option « Pays », il est possible que cette option ne soit pas disponible (voir

Raccordement d'un appareil audio externe

Pour écouter le son du téléviseur sur une chaîne Hi-Fi

Raccordez votre chaîne Hi-Fi aux prises de sortie audio ((M) si vous souhaitez amplifier la sortie audio du téléviseur. Ensuite, utilisez le système de menus pour sélectionner le menu « Fonctions » et régler « Haut parleur» sur «Non» (voir page 27).



Lorsque vous allumez ou éteignez votre téléviseur, baissez le volume de la chaîne Hi-Fi raccordée aux prises de sortie audio G+.

Si le volume est réglé trop haut, il risque d'endommager la chaîne Hi-Fi.

Comment utiliser les bornes CENTRE SPEAKER IN

Vous pouvez raccorder une sortie centrale d'amplificateur externe aux bornes CENTRE SPEAKER IN du téléviseur (H). Le son du haut-parleur central, comme le son à 5.1 canaux, sera émis via les haut-parleurs du téléviseur. Sélectionnez le menu « Fonctions » à l'aide du système de menus et réglez « Haut-parleur » sur « Entrée centrale » (voir page 27).

Utilisation d'un appareil optionnel

- Raccordez votre appareil à la prise adéquate du téléviseur, de la manière indiquée aux pages 38 à 42.
- Mettez l'appareil raccordé sous tension.
- Pour regarder l'image de l'appareil raccordé, appuyez plusieurs fois sur la touche 🕣 🖨 de la télécommande jusqu'à ce que le symbole d'entrée correct apparaisse à l'écran.

Symbole	Signaux d'entrée
⊕ 1, ⊕ 2 ou ⊕ 3	• Signal d'entrée audio et vidéo transitant par le connecteur Péritel 1, J ou K.
→ 1 ou → 2	• Signal d'entrée RVB transitant par le connecteur Péritel ou . Le symbole n'apparaît que si une source RVB est connectée.
- S3	Signal d'entrée S-vidéo transitant par le connecteur Péritel K.
→ ⊕4	• Signal d'entrée composant transitant par les prises Y, PB/CB, PR/CR G et signal d'entrée audio transitant par L .
Đ 5	• Signal d'entrée vidéo transitant par la prise phono et signal d'entrée audio transitant par .
- 35	• Signal d'entrée S-vidéo transitant par la prise d'entrée S-vidéo B et signal d'entrée audio transitant par D .

Appuyez sur la touche de la télécommande pour revenir à l'image normale du téléviseur.



- Le connecteur Péritel → /→ 1(11) transmet le signal vidéo à partir du tuner du téléviseur uniquement.
- Le connecteur Péritel 4/- 2 (1) transmet tous les signaux vidéo à partir du téléviseur (pas uniquement à partir du tuner du téléviseur).

Pour un appareil mono

Raccordez la prise phono à la prise L/G/S/I et appuyez plusieurs fois sur Ð/ 🕃 jusqu'à ce que le symbole d'entrée 🕤 5 ou €S 5 apparaisse à l'écran.

Sélectionnez le menu « Contrôle du son » et réglez « Son Stéréo » sur « A » (voir page 24).

Configuration de la télécommande pour un magnétoscope/ lecteur de DVD

Dès le moment où ses piles sont en place, cette télécommande est configurée par défaut pour commander les fonctions de base de ce téléviseur Sony, de la plupart des lecteurs de DVD Sony et des magnétoscopes Sony. Pour commander des magnétoscopes ou lecteurs de DVD d'autres grandes marques et certains modèles de magnétoscope Sony, procédez de la manière suivante :



Commencez par rechercher le code à trois chiffres de votre marque de magnétoscope ou de lecteur de DVD dans la liste de page 45. S'il existe plusieurs codes pour une même marque, saisissez d'abord le premier.


- Appuyez plusieurs fois sur le sélecteur d'appareil de la télécommande jusqu'à ce que le voyant vert VCR (magnétoscope) ou DVD requis s'allume.
 - Si le sélecteur d'appareil est en position TV, le numéro de code n'est pas mémorisé.
- Avant que le voyant vert ne s'éteigne, maintenez la touche jaune enfoncée pendant environ six secondes jusqu'à ce que le voyant vert commence à clignoter.
- Pendant que le témoin vert clignote, saisissez le code à trois chiffres de la marque (voir page 45) à l'aide des touches numériques de la télécommande.

Si le code sélectionné est correct, les trois témoins verts s'allument brièvement.

Mettez votre magnétoscope ou votre lecteur de DVD sous tension, puis vérifiez que les fonctions principales fonctionnent.



- Si votre appareil ou certaines de ses fonctions ne réagissent pas, vérifiez si vous avez saisi le code correct ou essayez le code suivant de la même marque (voir page 45).
- · Les codes de marque risquent d'être perdus si vous n'effectuez pas le remplacement des piles usées en moins de quelques minutes. Pour réinitialiser le numéro de code de votre magnétoscope ou de votre lecteur de DVD, répétez les étapes ci-dessus. A l'intérieur du couvercle du compartiment des piles, vous trouverez une petite étiquette sur laquelle vous pouvez noter vos codes de marque.
- Toutes les marques et tous les modèles ne sont pas pris en charge.

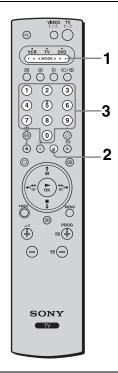

Liste des	marques de magnétoscopes	Liste des	Liste des marques de lecteurs de DVD		
Marque	Code	Marque	Code		
SONY (VHS)	301, 302, 303, 308, 309, 362	SONY	001		
SONY (BETA)	303, 307, 310	AIWA*	021		
SONY (DV)	304, 305, 306	DENON	018, 027, 020, 002		
AIWA*	325, 331, 351	GRUNDIG	009, 028, 023, 024, 016, 003		
AKAI	326, 329, 330	HITACHI	025, 026, 015, 004		
DAEWOO	342, 343	JVC	006, 017		
GRUNDIG	358, 355, 360, 361, 320, 351	KENWOOD	008		
HITACHI	327, 333, 334	LG	015, 014		
JVC	314, 315, 322, 344, 352, 353,	LOEWE	009, 028, 023, 024, 016, 003		
	354, 348, 349	MAGNAVOX	009, 028, 023, 024, 016, 003		
LG	332, 338	MATSUI	013, 016		
LOEWE	358, 355, 360, 361, 320, 351	MICROMEDIA	009		
MATSUI	356, 357	MITSUBISHI	010		
MITSUBISHI	346, 347	ONKYO	022		
ORION	328	OPTINUS	004		
PANASONIC	321, 323	PANASONIC	018, 027, 020, 002		
PHILIPS	311, 312, 313, 316, 317, 318,	PHILIPS	009, 028, 023, 024, 016, 003		
	358, 359	PIONEER	004		
SAMSUNG	339, 340, 341, 345	RCA	005		
SANYO	335, 336	SAMSUNG	011, 014		
SHARP	324	SANYO	007		
THOMSON	319, 350	SHARP	019, 027		
TOSHIBA	337	THOMSON	012		
		TOSHIBA	003		
		YAMAHA	018, 027, 020, 002		

Spécifications

Ecran:

Alimentation:

220-240 V CA, 50 Hz

Taille d'écran:

37 pouces

Diagonale d'environ 94 cm

Résolution d'affichage:

852 points (horizontal) × 480 lignes (vertical)

Consommation électrique :

260 W

Consommation électrique en veille :

0,6 W ou moins

Dimensions $(1 \times h \times p)$:

Environ $960 \times 755 \times 312$ mm (avec pied) Environ $960 \times 675 \times 116 \text{ mm (sans pied)}$

Poids: Environ 37,8 kg (avec pied)

Environ 32,3 kg (sans pied)

Type d'affichage:

Ecran plasma

Standard de télévision :

Selon le pays ou la région :

B/G/H, D/K, L, I

Standard couleur:

PAL, SECAM

NTSC 3,58, 4,43 (Entrée vidéo uniquement)

Borne 75 ohms externe pour antenne VHF/UHF

Canaux couverts:

VHF · E2-E12 UHF: E21-E69 CATV: S1-S20 HYPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69 F2-F10, B-Q, F21-F69 L: UHF B21-B69

Bornes:

(→/**→**□1

Connecteur Péritel à 21 broches (norme CENELEC) comprenant entrée audio et vidéo, entrée RVB et sortie audio et vidéo TV.

(→/**→**0)2

Connecteur Péritel à 21 broches (CENELEC standard) incluant entrée audio/vidéo, entrée RVB et sortie audio/vidéo.

→/÷S)3 (SMARTLINK)

Connecteur Péritel à 21 broches (norme CENELEC) comprenant entrée audio et vidéo, entrée S-vidéo, sortie audio et vidéo commutable et interface SmartLink.

Y: 1 Vc-c, 75 ohms, 0,3 V sync négative

PB: 0,7 Vc-c, 75 ohms PR: 0,7 Vc-c, 75 ohms

Entrée audio (prises phono)

500 m V eff.

Impédance: 47 kilo ohms

Entrée S-vidéo (mini-DIN à 4 broches)

Entrée vidéo (prise phono)

Entrée audio (prises phono)

G- Sortie audio (gauche/droite) (prises phono)

 □ CENTRE SPEAKER IN : Max. 180 W (6 ohms)

Sortie son:

10,0 W + 10,0 W

Accessoires fournis:

- · Télécommande RM-Y1002 (1)
- Piles AA (type R6) (2)
- Câble coaxial (1)
- Cordon d'alimentation secteur (type C-6) (1)
- Chiffon de nettoyage (1)
- Vis de serrage (2)
- · Support de fiche (1)

Accessoire en option :

- Support mural SU-PW2
- Support de téléviseur SU-PG3

Autres particularités :

- · Télétexte, Fastext,
- · Arrêt temporisé
- · SmartLink (Liaison directe entre votre téléviseur et un magnétoscope ou graveur de DVD compatible. Pour plus d'informations sur SmartLink, reportez-vous au mode d'emploi de votre magnétoscope ou graveur de DVD.)
- Détection automatique du système de télévision
- Auto 16:9
- Mémo écran
- NexTView (suivant la disponibilité du service)
- · Coupure de l'image

Dépannage

Fonction d'auto-diagnostic

Ce téléviseur est équipé d'une fonction d'auto-diagnostic. En cas de problème avec le téléviseur, le témoin 🐧 (Marche/Arrêt/ Veille) clignote plusieurs fois en rouge. En notant la durée des clignotements et l'intervalle entre eux, vous pourrez aider votre revendeur ou centre de service après-vente Sony à déterminer l'état du téléviseur.



Le témoin 🖰 (Marche/Arrêt/Veille) clignote en rouge

- Mesurez la durée des clignotements du témoin (b) (Marche/Arrêt/Veille) et l'écart entre eux. Par exemple, le témoin clignote pendant deux secondes, s'arrête de clignoter pendant une seconde, puis clignote de nouveau pendant deux secondes.
- Appuyez sur le commutateur 🖒 (Marche/Arrêt) du téléviseur pour l'éteindre, débranchez le cordon d'alimentation secteur et signalez le rythme (durée et intervalle) de clignotement du témoin à votre revendeur ou au centre de service après-vente Sony.

Détection des symptômes et solutions



- Voici quelques solutions simples à des problèmes qui peuvent affecter l'image et le son.
 Si le problème persiste configratore d'élément à l'image et le son.
 - Si le problème persiste, confiez votre téléviseur à un technicien qualifié. N'ouvrez jamais son boîtier vous-même.

Problème	Solutions possibles
as d'image	
Absence d'image (écran noir) et de son	 Vérifiez le raccordement de l'antenne. Raccordez le téléviseur au secteur et appuyez sur son commutateur (b) (Marche/Arrêt). Lorsque le témoin (b) (Marche/Arrêt/Veille) s'allume en rouge, appuyez sur la touche TV I/ (b) de la télécommande.
Le téléviseur s'éteint automatiquement (il passe en mode de veille)	 Vérifiez si la fonction d'arrêt temporisé est activée (page 33). En l'absence de signal ou si vous n'appuyez sur aucune touche pendant dix minutes en mode TV, le téléviseur passe automatiquement en mode de veille.
Absence d'image ou d'informations de menu de l'appareil raccordé au connecteur Péritel	 Vérifiez si l'appareil optionnel est sous tension et appuyez plusieurs fois sur la touche de la télécommande jusqu'à ce que le symbole d'entrée correct apparaisse à l'écran. Vérifiez le raccordement entre l'appareil optionnel et le téléviseur.

blème	So	lutions possibles
ge de mauvaise qualité/instable		
Image double ou fantôme		Vérifiez le raccordement de l'antenne et des câbles. Vérifiez le raccordement et l'orientation de l'antenne.
Seuls des parasites ou de la neige apparaissent à l'écran	• 1	Vérifiez si l'antenne est brisée ou pliée. Vérifiez si l'antenne n'a pas atteint le terme de sa vie utile (trois à cin uns pour une utilisation normale, un à deux ans au bord de la mer).
Lignes en pointillés ou rayures		Eloignez le téléviseur des sources de parasites électriques notamment l voitures, les motos ou encore les sèche-cheveux.
Programmes couleur affichés en noir et blanc		A l'aide du système de menus, sélectionnez le menu « Contrôle de l'image » et sélectionnez « R á Z » pour rétablir les paramètres par défa page 22). Si vous réglez l'option « Eco. énergie » sur « Economique », les couleuisquent d'être plus fades (page 27).
Aucune couleur ou couleur irrégulière lors de la visualisation d'un signal provenant des prises Y, P _B /C _B , P _R /C _R de \longrightarrow 4	• 1	Vérifiez le raccordement des prises Y, PB/CB, PR/CR de → 4. Vérifiez que les prises Y, PB/CB, PR/CR de → 4 sont solidement nsérées dans leurs prises respectives.
Une rémanence apparaît à l'écran (image rémanente).	C	A l'aide du système de menus, sélectionnez l'option « Anti-marquage dans le menu « Fonctions » et réglez l'option « Image blanche » sur « Oui » pour réduire la rémanence.
L'image à l'écran saute lorsque vous allumez le téléviseur		Ce phénomène est inhérent aux écrans plasma et n'est pas le signe d'u léfaillance.
Quelques petits points noirs et/ou brillants à l'écran		L'image de l'écran est composée de pixels. La présence de petits poi noirs et/ou brillants (pixels) à l'écran n'est pas le signe d'une défaillar
L'image est trop brillante	1	A l'aide du système de menus, sélectionnez le menu « Contrôle de l'image » et sélectionnez « Mode ». Sélectionnez ensuite le mode l'image souhaité (page 22).
Image parasitée (bandes)	• I	Vérifiez que l'antenne est raccordée à l'aide du câble coaxial fourni. Eloignez le câble d'antenne des autres câbles. N'utilisez pas de câbles coaxiaux 300 ohms à deux conducteurs, car neuvent provoquer des interférences.
Image de mauvaise qualité (saturation des blancs) lors de la lecture d'un signal en provenance du connecteur Péritel 3	I	Vérifiez que le signal de sortie de l'appareil raccordé au connecteur Péritel ♣/♣§ 3 n'est pas un signal RVB. S'il s'agit d'un signal RV accordez l'appareil au connecteur Péritel ♣/ ♣ 1 ou ♣/ ♣
Image déformée et son parasité	È	Vérifiez si l'un des appareils optionnels raccordés est installé devant a côté du téléviseur. Lorsque vous installez les appareils optionnels, aissez un espace entre ceux-ci et le téléviseur.
Son entrecoupé pendant la lecture ou l'enregistrement sur un magnétoscope	• I	nterférences de la tête vidéo. Eloignez le magnétoscope du téléviseu Laissez un espace de 30 cm entre le magnétoscope et le téléviseur af l'éviter les parasites. Evitez d'installer le magnétoscope devant ou à côté du téléviseur.
Absence d'image (écran noir) ou image de mauvaise qualité, mais son correct	1 (• I	A l'aide du système de menus, sélectionnez le menu « Contrôle de 'image » et sélectionnez « R á Z » pour rétablir les paramètres par défi page 22). Lorsque le témoin (coupure de l'image) s'allume en bleu, appuy sur la touche (coupure de l'image) de la télécommande.
L'image d'une chaîne s'accompagne de parasites	(• A	A l'aide du système de menus, sélectionnez l'option « Mémorisation nanuelle » du menu « Réglage » et ajustez la commande « AFT » Automatic Fine Tuning) pour améliorer l'image reçue (page 32). A l'aide du système de menus, réglez l'option « Réduc. de bruit » réduction du bruit) du menu « Contrôle de l'image » pour réduire le parasites de l'image (page 22).

Problème	S	olutions possibles
Image déformée en cas de changement de chaîne ou de sélection du Télétexte	•	Eteignez tout appareil raccordé au connecteur Péritel, à l'arrière du téléviseur.
Caractères erronés en mode Télétexte	•	A l'aide du système de menus, sélectionnez les options « Langue » et « Pays » du menu « Réglage » et réglez la langue ainsi que le pays ou la région de consultation du Télétexte (page 29). Pour les langues à caractères cyrilliques, nous vous conseillons de sélectionner Russie si votre pays/région ne figure pas dans la liste.
Caractères erronés en mode NexTView	•	A l'aide du système de menus, sélectionnez les options « Langue » et « Pays » du menu « Réglage » et réglez la langue, ainsi que le pays ou la région où NexTView est disponible (page 29).
Certaines sources d'entrée ne peuvent pas être sélectionnées	•	A l'aide du système de menus, sélectionnez l'option « Présél. audio/ vidéo » dans le menu « Réglage » et annulez le réglage « Saut » de la source d'entrée.
Absence de son/Son accompagné de parasites		
Image correcte, absence de son		Appuyez sur la touche 🚄 +/- ou 🏋 (Silencieux) de la télécommande. Vérifiez si l'option « Haut parleur » est bien réglée sur « Principal » dans le menu « Fonctions » (page 27).
Parasites audio	•	Vérifiez que l'antenne est raccordée à l'aide du câble coaxial fourni. Eloignez le câble d'antenne des autres câbles. N'utilisez pas de câbles coaxiaux 300 ohms à deux conducteurs, car ils peuvent provoquer des interférences.
Absence d'affichage d'une option de menu	•	Selon le signal ou d'autres réglages, certaines options ne peuvent pas être sélectionnées. Reportez-vous aux instructions d'utilisation de chaque option de menu.
Son étrange		
Le boîtier du téléviseur craque	•	Les variations de la température ambiante peuvent entraîner la dilatation ou la contraction du boîtier du téléviseur, ce qui peut provoquer de légers bruits. Ceci n'est pas le signe d'un problème de fonctionnement.
Le téléviseur émet des cliquetis	•	Un circuit électrique situé à l'intérieur du téléviseur est activé au moment de sa mise sous tension. Ceci n'est pas le signe d'un problème de fonctionnement.
Le téléviseur émet un ronflement	•	Un bruit de surtension peut être entendu à la mise sous tension du téléviseur. Ceci n'est pas le signe d'un problème de fonctionnement.
La télécommande ne fonctionne pas	•	Vérifiez si la télécommande est correctement réglée pour l'appareil que vous utilisez (magnétoscope, téléviseur ou lecteur de DVD). Si le magnétoscope ou le lecteur de DVD ne réagit pas à la télécommande alors que celle-ci est correctement réglée sur la position VCR ou DVD, saisissez le code requis de la manière indiquée dans la section « Configuration de la télécommande pour un magnétoscope/ lecteur de DVD » (page 44). Remplacez les piles.
Le témoin 🖒 (Marche/Arrêt/Veille) du téléviseur clignote.	•	Reportez-vous à la section « Fonction d'auto-diagnostic » (page 47) et contactez votre centre de service après-vente Sony le plus proche.

Les principaux émetteurs français




Compte tenu des évolutions, les émetteurs et canaux annoncés ci-après sont donnés à titre d'information et non d'engagement. Pour la réception de la majorité des émetteurs, l'antenne doit être en « position horizontale ». Lorsqu'elle doit être en « position verticale », la lettre V suit le numéro de canal.

ABBEVIUE limeux ALACCIO Coli Chiavari ALBERTVILLE tort du Mont ALENCON Mont d'Amain ALES Hont Boquet ALES Mont Boquet AMENS SI-Just/DURY ANGERS Rochefort ANGERS ANG		CANAUX				
2 AJACCIO Coli Chiavari 3 ALBERTVILLE tort du Mont 4 ALENCON Mont d'Amain 5 ALES THermitage ALES Mont Boquet 6 AMIENS Sk-Just/DURY 7 ANGERS Rochefort 8 ANGOULEME Sk-Saturnin 9 ARGENTONICREUSE Mailcormay 10 AURILLAC ALIVERGRE La Bastide 11 AUTUN Bois de Rol 11 AUTUN Bois de Rol 12 AUXERRE Molesmes 13 AVIGNON Mont Ventouv/LE PONTET 14 BAR DE LUC Willeroncourt 15 BASTIA Serra di Pigno 16 BAYONNE La Rhune 17 BERGERAC Audrix 18 BESANÇON Lomont/BREGILLE BESANÇON Montfaucon 19 BORDEAUX Bouilac 20 BOULCOSNE Mont Lambert 21 BOUGES Neuvy 22 BOURG EN BRESSE "Ramasse" 23 BREST ROC Trédudon 24 BRIVE LISSSSS 25 CAEN "Brullemail" CAEN Mont Pincon/CHU 26 CANNES Vallarius 27 CARCASSONE Pic de Nore 28 CHAMMERY Mont du Chat 29 CHAMONIX Alguille du Midi 30 CHAMPAGNOLLE LE Builay 31 CHARTES Montlandon 32 CHARTES Montlandon 33 CHERBOURG Olgosville 34 CLERMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT 35 CLUSES Sk-Sigismond 36 COPITE Antisanti 37 DUON Nuit St-Georges 39 EPINAL Bois de la Vierge 41 GAP Mont Colombis 42 GER Mont Rod 43 GRENOBLE C'HARTES 44 GRENOBLE C'HARTES 45 HIRSON Landouzy 46 HYERES Cap Bénal 47 LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireuit" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE C'REUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVRE Basse Normandie 51 LE HAVRE Basse Normandie 52 LE HANS Mayer 54 LE PUY St-Jean de Nay 55 LENS" Soudigny ILAMBERSART 58 LIMOGES du châ 60 LORIENT "Placermeur"	TF1	A2	FR3	CANAL+	ARTE	M6
3 ALBERTVILLE tort du Mont 4 ALENCON Mont d'Amain 5 ALES Hermitage ALES Mont Boquet 6 AMIENS St-Just/DURY 7 ANGERS Rochefort 8 ANGOULEME St-Saturnin 9 ARGENTON/CREUSE Malicomay 10 AURILLAC ALIVERGNE La Basside 11 AUTUN Bois de Rol 12 AUXERRE Molesmes 13 AVIGNON Mont Ventouv/LE PONTET 14 BAR DE LUC Willeroncourt 15 BASTIA Serra di Pigno 16 BAYONINE La Rhune 17 BERGERAC Audrix 18 BESAN/CON Lomont/BREGILLE 18 BESAN/CON Montfaucon 19 BORDEAUX Bouliac 20 BOULCORIE Mont Lambert 21 BOUGES Neuvy 22 BOURG EN BRESSE "Ramasse" 23 BREST ROC Trédudon 24 BRIVE Lissac 25 CAEN "Brullemail" CAEN Mont Pincon/CHU 26 CANNES Vallarius 27 CARCASSONE Pic de Nore 28 CHAMBERT Mont du Chat 29 CHAMONIX Aiguille du Midi 30 CHAMPAGNOLLE Le Builay 31 CHARTES Montlandon 32 CHAMONIX Aiguille du Midi 33 CHERBOURG Olgosville 34 CLERMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT 35 CLUSES St-Signsmond 36 CORTE Antisanti 37 DUON Nuit St-Georges 38 DUNOLEROUEROUE HONT DE CARLES 39 EPINAL Bois de la Vierge 40 FORBACH Kreutzberg 41 GAP Mont Colombis 42 GEX Mont Rond 43 GRENOBLE Chamrousse 44 GUERET St-Léger 45 HIRSON Landouzy 46 HYERES Cap Benal 47 LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireuil" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVRE Basse Normandie 51 LILLE Boubigny/LAMBERSART 58 LIMOGES Les Cars 59 LONGWY Bois du châ 61 CORTE Telloury "Flacermeur"	63	67	60			
4 ALENCON Mont d'Amain 5 ALES I Hermitage ALES Mont Boquet 6 AMIENS SI-Just/DURY 7 ANGERS Rochefort 8 ANGOULEME SI-Saturni 9 ARGENTON/CREUSE Malicornay 10 AURILLAC ALIVERGNE La Bastide 11 AUTUN Bois de Rol 11 AUTUN Bois de Rol 12 AUXERRE Molesmes 13 AVIGNON Mont Ventouv/LE PONTET 14 BAR DE LUC Willeronourt 15 BASTIA Serra di Pigno 16 BAYONNE La Rhune 17 BERGERAC Audrix 18 BESANÇON Lomont/BREGILLE BESANÇON Lomont/BREGILLE BESANÇON Montfaucon 19 BORDEAUX Bouliac 20 BOULCOSNE Mont Lambert 21 BOUGES Neuvy 22 BOURG EN BRESSE "Ramasse" 23 BREST ROC Trédudon 24 BRIVE Lissac 25 CAEN "Brullemail" 24 CAEN "Brullemail" 26 CANNES Vallarius 27 CAPICASONE Pic de Nore 28 CHAMDERY Mont du Chat 29 CHAMONIX Aiguille du Midi 30 CHAMPAGNOLLE LE Bulay 31 CHARTES Montlandon 24 CHAURONT CHAIIndray 33 CHERBOURG Olgosville 34 CLERMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT 36 CLUSES SI-Sigismond 36 CORTE Antisanti 37 DUON Nuit SI-Georges 38 DUNQUERQUE Mont de Cats 39 EPINAL Bois de la Vierge 41 GAP Mont Colombis 42 GEX Mont Rond 43 GRENOBLE Charmousse 44 GUERET SI-Léger 41 GAP Mont Colombis 42 GEX Mont Rond 43 GRENOBLE Charmousse 44 GUERET SI-Léger 45 LIA ROCHELLE "Mireuil" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVRE Basse Normandie 53 LE MAN'S Mayer 54 LE PUY SI-Jean de Nay 55 LENS" Soulignny LAMBERSART 58 LIMOGES LES CAS 59 LONGWUT Placemeur"	31	21	24			
5 ALES IHermitage ALES Mont Boquet 6 AMIENS SI-Just/DURY 7 ANGERS Rochefort 8 ANGOLLME SI-Saturnin 9 ARGENTONICREUSE Malicornay 10 AURILLAC ALIVERGNE La Bastide 11 AUTUN Bois de Rol 12 AUXERRE Molesmes 13 AVIGNON Mont VentouviLE PONTET 14 BAR DE LUC Willeroncourt 15 BASTIA Serra di Pigno 16 BAYONNE La Rhune 17 BERGERAC Audrix 18 BESANÇON Lomont/BREGILLE BESANÇON Lomont/BREGILLE BESANÇON Lomont/BREGILLE BESANCON Montfaucon 19 BORDEAUX Bouillac 20 BOULOGNE Mont Lambert 21 BOULOGNE Mont Lambert 22 BOURG EN BRESSE "Ramasse" 23 BREST ROC Trédudon 24 BRIVE LISSASC 25 CAEN "Brullemail" CAEN Mont Pincon/CHU 26 CANNES Vallarius 27 CARCASSONE Pio de Nore 28 CHAMBERT Mont du Chat 29 CHAMONIX Aiguille du Midi 30 CHARDASONIX Pio de Nore 10 CHAMPAGNOLLE LE Bullay 31 CHARTES Montlandon 32 CHAUMONT Chalindray 33 CHERBOURG Olgosville 44 CLERMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT 34 CLUSES SI-Sigismond 35 CORTE Antisanti 37 DUON Nuit St-Georges 38 DUNOLGEROUE Mont de Cats 39 EPINAL Bois de la Vierge 40 FORBACH Kreutzberg 41 GAP Mont Colombis 42 GEX Mont Rond 43 GRENOBLE Chammousse 44 GUERET St-Léger 45 HRISCH Landouzy 46 HYERES Cap Bénal 47 LA BAULE ESCUBLA C "St-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireuil" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVRE Basse Normandie 51 LE HAVRE Basse Normandie 52 LE HANS Mayer 54 LE PUY St-Jean de Nay 55 LENS "Bouvigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE Boubigny/LAMBERSART 58 LIMOGES LE Cars 59 LONGWY Bös du châ 60 CORTENT "Rochery"	45	39	42	07V		
ALES Mont Boquet AMIENS SI-JUST/DIPY ANGERS Rochefort ANGOULEME SI-Saturnin ARGENTON/CREUSE Malloomay AURILLAC ALIVERGNE La Bastide AURILLAC ALIVERGNE BASTIA Serra di Pigno BESANÇON Lomont/BREGILLE BESANÇON Montfaucon BORDEAUX Bouilac BOLLOGNE Mont Lambert BOLLOGNE Mont Lambert BOURG EN BRESSE "Ramasse" BREST ROE Trédudon BRIVE Lissac CAEN "Brullemail" CAEN Mont Pincon/CHU CAANNES Vallarius CAEN Mont Pincon/CHU CAANNES Vallarius CHAMPGRIONLE LE Bulay CHAMPGRIONLE LE Bulay CHAMPGRIONLE LE Bulay CHARTES Montlandon CHAMPGRIONLE LE Bulay CHARTES Montlandon CHARTES CHARTES CHARTES CHARTES CHARTES CHARTES	48	51	54			
6 AMIENS SI-Just/DURY 7 ANGERS Rochelori 8 ANGOULEME St-Saturnin 9 ARGENTONI/CREUSE Malicornay 10 AURILLO ALIVERGRE La Bastide 11 AUTUN Bois de Rol 12 AUXERRE Molesmes 13 AVIGNON Mont Venioux/LE PONTET 14 BARD EL LUC Willeroncourt 15 BASTIA Serra di Pigno 16 BAYONNE La Rhune 17 BERGERAC Audrix 18 BESANÇON Lomont/BREGILLE BESANÇON Montfaucon 19 BORDEAUX Bouillac 20 BOULCOSNE Mont Lambert 21 BOUGES Neuvy 22 BOURG EN BRESSE "Ramasse" 23 BREST Roc Trédudon 24 BRIVE LISSAS 25 CAEN "Brullemail" CAEN Mont Pincon/CHU 26 CANNES Vallarius 27 CARCASSONE Pic de Nore 28 CHAMBERY Mont du Chat 29 CHAMONIX Aiguille du Midi 30 CHAMPAGNOLLE LE Builay 31 CHARTES Montlandon 32 CHARDOURG Olgoswille 34 CLERMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT 35 CLUSES SI-Sigismond 36 CORTE Antisanti 37 DUON Nuit SI-Georges 38 DUNQUEROUE Mont de Cats 39 EPINAL Bois de la Vierge 41 GAP Mont Colombis 42 GERMONLE LE BUSE 43 GERNOLLE CHARTES 44 GUERET SI-Léger 45 HIRSON Landouzy 46 HYERES Cap Bénal 47 LA BAULE E SCOUBLAC "SI-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireuil" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVPE Basse Normandie 51 LE HAVPE Basse Normandie 52 LE HAVPE Basse Normandie 53 LE MANS Mayer 54 LE PUY SI-Jean de Nay 55 LENS" Sousigny ILAMBERSART 58 LIMOGES Les Cars 59 LONGWY BOIS du châ 60 CORTENT" "Placemeur"	27	21	24	65	52	60
7 ANGERS Rochefort 8 ANGOLLEME SI-Saturnin 9 ARGENTON/CREUSE Malicornay 10 AURILLAC ALIVERGINE La Bastide 11 AUTUN Bois de Rol 12 AUXERRE Molesmes 13 AVIGNOM Mont Ventouv/LE PONTET 14 BAR DE LUC Willeroncourt 15 BASTIA Serra di Pigno 16 BAYONNE La Rhune 17 BERGERAC Audrix 18 BESANÇON Lomont/BREGILLE 18 BESANÇON Lomont/BREGILLE 18 BESANÇON Montflaucon 19 BORDEAUX Bouilac 20 BOULCONE Mont Lambert 21 BOUGES Neuvy 22 BOURG EN BRESSE "Ramasse" 23 BREST Roc Trédudon 24 BRIVE Lissac 25 CAEN "Brullemail" 26 CANNES Vallarius 27 CARCASSONE Pic de Nore 26 CHAMBERY Mont du Chat 29 CHAMONIX Aiguille du Midi 30 CHAMPAGNOLLE LE Bulay 31 CHARTES Montlandon 32 CHAMONIX Aiguille du Midi 31 CHARTES Montlandon 32 CHAMONIX Fich Monte Company 33 CHERBOURG Olgoswille 41 CLERMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT 53 CLUSES SI-Sigismond 64 CORTE Antisanti 75 DUON Nuit SI-Georges 75 DUNOUEROUE Mont de Cats 75 EPINAL Bois de la Vierge 76 GAP Mont Colombis 76 GEX Mont Rond 77 GAP HONT CHARTES 77 LA BAULE ESCOUBLA C'SI-Clare" 78 HARD LA BOULE ELE MIRULI 79 LA BAULE ESCOUBLA C'SI-Clare" 79 LA BAULE ESCOUBLA C'SI-Clare" 79 LA BAULE ESCOUBLA C'SI-Clare" 79 LE CREUSOT Mont SI-Vincent 70 LE CREUSOT Mont SI-Vincent 70 LE CREUSOT Mont SI-Vincent 70 LE PANS Mayer 70 LE PANS Mayer 71 LLE HAVRE Basse Normandie 72 LILLE Bousigny/LAMBERSART 73 LILMORES LE CARS 75 LILLE Bousigny/LAMBERSART 75 LILLE BOULON LONG LONG LONG LONG LONG LONG LONG L					40	
8 ANGOULEME St-Saturnin 9 ARGENTON/CREUSE Malicornay 10 AURILLAC ALIVERGINE La Bastide 11 AUTUN Bois de Rol 11 AUTUN Bois de Rol 12 AUXERRE Molesmes 13 AVIGNON Mont Ventouv/LE PONTET 14 BAR DE LUC Willeroncourt 15 BASTIA Serra di Pigno 16 BAYONNE La Rhune 17 BERGERAC Audrix 18 BESANÇON Lomont/BREGILLE BESANÇON Lomont/BREGILLE BESANÇON Montlaucon 19 BORDEAUX Boullac 20 BOULOGNE Mont Lambert 21 BOUGES Neuvy 22 BOULOGNE Mont Lambert 21 BOUGES Neuvy 22 BOURG EN BRESSE "Ramasse" 23 BREST Roc Trédudon 24 BRIVE Lissac 25 CAEN "Brullemail" 26 CAEN "Brullemail" 26 CAEN "Brullemail" 27 CARCASSONE Pic de Nore 28 CHAMBERY Mont du Chat 29 CHAMONIX Aiguille du Midi 30 CHAMPAGNOLLE Le Bulay 31 CHARTES Montlandon 24 CHAUNONT Chalindray 33 CHERBOURG Olgosville 34 CLERMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT 36 CLUSES St-Sigismond 36 CORTE Antisanti 37 DUON Nuit St-Georges 38 DUNQUERQUE Mont de Cats 39 EPINAL Bois de la Vierge 41 GAP Mont Colombis 42 GEX Mon Rond 43 GRENOBLE Chamrousse 44 GUERET St-Léger 45 HIRSON Landouzy 46 HYERES Cap Bénal 41 LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireuit" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVPE Basse Normandie 53 LE MAN'S Mayer 54 LE PUY St-Jean de Nay 55 LENS "Bouligny" LAMBERSART 58 LIMOGES Les Cars 59 LONGWY BOIS du châ 61 CORLIENT "Placemeur"	41 47	47 44	44 41	05 ou 10 10	49 51	52 53
9 ARGENTONICREUSE Malicornay 10 AURILLAC ALIVERGNE La Bastide 11 AUTUN Bois de Roi 12 AUXERRE Molesmes 13 AVIGNON Mont VentouviLE PONTET 14 BAR DE LUC Willeroncourt 15 BASTIA Serra di Pigno 16 BAYONNE La Rhune 17 BERGERAC Audrix 18 BESANÇON Lomont/BREGILLE BESANÇON Lomont/BREGILLE BESANÇON Montflaucon 19 BORDEAUX Bouillac 20 BOULOGNE Mont Lambert 21 BOUGES Neuvy 22 BOURG EN BRESSE "Ramasse" 23 BREST ROE Trédudon 24 BRIVE LISSAS 25 CAEN "Brullemail" CAEN Mont Pincon/CHU 26 CANNES Valiarius 27 CARCASSONE Pio de Nore 28 CHAMBERT Mont du Chat 29 CHAMONIX Aiguille du Midi 30 CHARDONICA BUILD AIGUILLE LE BUILD AIGUILLE CHAUMONT CHAILD AIGUILLE LE BUILD AIGUILLE LE BUILD AIGUILLE LE BUILD AIGUILLE LE BUILD AIGUILLE AIGUI	47	44	41	10	31	34
10. AURILLAC ALIVERGNE La Bastide 11. AUTIUN Bois de Rol 12. AUXERRE Molesmes 13. AVIGNON MON Inventouvil PONTET 14. BARD EL LU Willeroncourt 15. BASTIA Serra di Pigno 16. BAYONNE La Rhune 17. BERGERAC Audrix 18. BESANÇON Lomon/BREGILLE BESANÇON Lomon/BREGILLE BESANÇON Monflaucon 19. BORDEAUX Bouilac 20. BOULOGNE Mont Lambert 21. BOULGES Neuvy 22. BOULOGNE Mont Lambert 23. BREST Roo Trédudon 24. BRIVE Lissac 25. CAEN "Brullemail" 26. CAEN "Brullemail" 27. CAEN CASSONE Pic de Nore 28. CHAMONT Pincon/CHU 26. CANNES Vallarius 27. CARCASONE Pic de Nore 28. CHAMONT Guille du Midi 30. CHAMPAGNOLLE Le Bulay 31. CHAMONN THERRANID Puy de Côme/ROYAT 32. CHAURONN THERRANID Puy de Côme/ROYAT 33. CHERBOURG Olgosville 34. CLERMONT-FERRANID Puy de Côme/ROYAT 36. CLUSES St-Sigismond 36. CORTE Antisanti 37. DUON Nuit St-Georges 38. DUNQUERQUE Mont de Cats 39. EPINAL Bois de la Vierge 40. FORBACH Kreutzberg 41. GAP Mont Colombis 42. GEX Mont Rond 43. GRENOBLE Chamrousse 44. GUERET St-Léger 45. HIRSON Landouzy 46. HYERES Cap Bénal 41. LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare" 48. LA ROCHELLE "Mireuil" 59. LAVAL Mont Rochard 50. LE CREUSOT Mont St-Vincent 51. LE HAVPE Harfleur 51. LE HAVPE Harfleur 52. LE HAVPE Basse Normandie 53. LE MANS Mayer 54. LE PUY St-Jean de Nay 55. LENS "Bouigny" 56. LESPARRE Ordonnac 57. LILLE BOUBLINT "Flaoermeur"	46	40	43		01	04
11 AUTUN Bois de Rol 2 AUXERRE Molesmes 13 AVIGNON Mont Ventouw/LE PONTET 14 BAR DE LUC Willeroncourt 15 BASTIA Serra di Pigno 16 BAYONNE La Rhune 17 BERGERAC Audrix 18 BESANÇON Lomont/BREGILLE BESANÇON Lomont/BREGILLE BESANÇON Montfaucon 19 BORDEAUX Bouilac 20 BOULCORE Mont Lambert 21 BOUGES Neuvy 22 BOURG EN BRESSE "Ramasse" 23 BREST ROE Trédudon 24 BRIVE LISSAS 25 CAEN "Brullemail" CAEN Mont Pincon/CHU 26 CANNES Vallarius 27 CARCASSONE Pic de Nore 28 CHAMBERY Mont du Chat 29 CHAMONIX Alguille du Midi 30 CHAMPAGNOLLE LE Builay 31 CHARTES Montlandon 32 CHAIRE MONT CHAINDRAI 31 CHARTES Montlandon 32 CHERBOURG Olgoswille 34 CLERMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT 35 CLUSES St. Sigismond 36 CORTE Antisanti 37 DUON Nuit St-Georges 38 DUNCUERQUE Mont de Cats 39 EPINAL Bois de la Vierge 41 GAP Mont Colombis 42 GEX Mont Rond 43 GRENOBLE Charmrousse 44 GUERET St-Leger 45 HIRSON Landouzy 46 HYERES Cap Bénal 47 LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireuit" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVFE Basse Normandie 51 LE HAVRE Basse Normandie 52 LE HAVRE Basse Normandie 53 LE MANS Mayer 54 LE PUY St-Jean de Nay 55 LENS "Souigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE Boubigny/LAMBERSART 58 LIMOGES Les Cars 59 LONGWY Bois du châ 60 CORIEINT "Placermeur"			54	09V		
13 AVIGNON Mont Ventoux/LE PONTET 14 BAR DE LUC Willeroncourt 15 BASTIA Serra di Pigno 16 BAYONNE La Rhune 17 BERGERAC Audrix 18 BESANÇON Lomont/BREGILLE BESANÇON Lomont/BREGILLE BESANÇON Montfaucon 19 BORDEAUX Bouilac 20 BOULC GNE Mont Lambert 21 BOUGES Neuvy 22 BOURG EN BERSSE "Ramasse" 23 BREST Roc Trédudon 24 BRIVE Lissac 25 CAEN "Brullemail" CAEN Mont Pincon/CHU 26 CANNES Vallarius 27 CARCASSONE Pic de Nore 28 CHAMGERY Mont du Chat 29 CHAMONIX Aiguille du Midi 30 CHAMPARONOLLE LE Bulay 31 CHARTES Montlandon 20 CHAUNONT Chalindray 33 CHERBOURG Olgosville 34 CLERMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT 36 CLUSES S: Siglismond 36 CORTE Antisanti 37 DUON Nuit S: Georges 38 DUNQUERQUE Mont de Cats 39 EPINAL Bois de la Vierge 41 GAP Mont Colombis 42 GEX Mont Rond 43 GRENOBLE Chamrousse 44 GUERET St-Léger 41 GAP Mont Colombis 42 GEX Mont Rond 43 GRENOBLE Chamrousse 44 GUERET St-Léger 41 LA RAULE ESCOUBLAC "St-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mircuil" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVRE Harfleur 52 LE HAVRE Harfleur 54 LE PUY St-Jean de Nay 55 LENS "Souvigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE Boubigny/LAMBERSART 58 LIMOGES LES CARS 59 LONGWY Bois du châ 60 CORIENT "Placemeur"	48	51	54			
14 BAR DE LUC Willeroncourt 15 BASTIA Serra di Pigno 16 BAYONNE La Rhune 17 BERGERAC Audrix 18 BESANÇON Lomont/BREGILLE BESANÇON Lomont/BREGILLE BESANÇON Montflaucon 19 BORDEAU Bouillac 20 BOULOGNE Mont Lambert 21 BOUGES Neuvy 22 BOURG EN BRESSE "Ramasse" 23 BREST ROE Trédudon 24 BRIVE LISSAC 25 CAEN "Brullemail" 26 CANNES Vallarius 27 CARCASSONE Pic de Nore 28 CHAMBERT Mont du Chat 29 CHAMONIX Aiguille du Midi 30 CHAMPAGNOLLE LE Bulay 31 CHARTES Montlandon 32 CHAMONIX Aiguille du Midi 30 CHAMPAGNOLLE LE Bulay 31 CHARTES Montlandon 32 CHAUMONT Chalindray 32 CHERBOURG Olgoswille 34 CLERMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT 36 CORTE Antisanti 37 DUON Nuit St-Georges 38 DUNOLEROUE Mont de Cats 39 EPINAL Bois de la Vierge 40 FORBACH Kreutzberg 41 GAP Mont Colombis 42 GEX Mont Rond 43 GRENOBLE Chamrousse 44 GUERET St-Léger 45 HIRSON Landouzy 46 HYERES Cap Bénal 47 LA BAULE ESCOUBLA C "St-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireui" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVFE Basses Normandie 51 LE HAVFE Basses Normandie 53 LE MANS Mayer 54 LE PUY St-Jean de Nay 55 LENS "Souvigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE Boubigny/LAMBERSART 58 LIMOGES LES CARS 59 LONGWY Bois du châ 60 LORIENT "Flaoermeur"	37	31	34			
15 BASTIA Serra di Pigno 16 BAYONNE LA Rhune 17 BERGERAC Audrix 18 BESANÇON Lomon/BREGILLE BESANÇON Lomon/BREGILLE BESANÇON Monflaucon 19 BORDEAUX Bouilac 20 BOULOGNE Mont Lambert 21 BOUGES Neuvy 22 BOURG EN BRESSE "Ramasse" 23 BREST Roc Trédudon 24 BRIVE Lissac 25 CAEN "Brullemail" CAEN Mont Pincon/CHU 26 CANNES Vallarius 27 CARCASONE Pic de Nore 28 CHAMBERY Mont du Chat 29 CHAMONIX Aiguille du Midi 30 CHAMPAGNOLLE Le Bulay 31 CHARTES Montlandon 20 CHAUMONT Chalindray 32 CHERBOURG Olgosville 34 CLERMONT-FERRANID Puy de Côme/ROYAT 35 CLUSES SI-Sigismond 36 CORTE Antisanti 37 DUON Nuit St-Georges 38 DUNQUERQUE Mont de Cats 39 EPINAL Bois de la Vierge 40 FORBACH Kreutzberg 41 GAP Mont Colombis 42 GEX Mont Rond 43 GRENOBLE Chamrousse 44 GUERET St-Léger 45 HIRSON Landouzy 46 HYERES Cap Bénal 41 LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireuil" 51 LEAVAL Mont Rochard 51 LE HAVRE Harfleur 52 LE HAVRE Basse Normandie 53 LE MANS Mayer 54 LE PUY St-Jean de Nay 55 LENS "Bouigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE BOUIGNY HEBOSHURY 58 LEMANS Mayer 51 LILLE BOUGEN LONGWERS 58 LIMOGES LES CATS 59 LONGWY BOIS du châ 60 LORIENT "Placemeur"	42	45	39		47	54
16 BAYONNE La Rhune 17 BERGERAC Audrix 18 BESANÇON Lomont/BREGILLE BESANÇON Montfaucon 19 BORDEAUX Bouilac 20 BOULCGNE Mont Lambert 21 BOUGES Neuvy 22 BOURG EN BRESSE "Ramasse" 23 BREST Roc Trédudon 24 BRIVE LISSAS 25 CAEN "Brullemail" CAEN Mont Pincon/CHU 26 CANNES Vallarius 27 CARCASSONE Pic de Nore 28 CHAMBERY Mont du Chat 29 CHAMONIX Aiguille du Midi 30 CHAMPAGNOLLE LE Bulay 31 CHARTES Montlandon 32 CHAUMONT Challindray 33 CHERBOURG Olgoswille 44 CLERMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT 35 CLUSES St-Siglismond 36 CORTE Antisanti 37 DUON Nui St-Georges 38 DUNCUEROUE Mont de Cats 39 EPINAL Bois de la Vierge 41 GAP Mont Colombis 42 GEX Mont Rond 43 GRENOBLE Charmrousse 44 GUERET St-Léger 45 HIRSON Landouzy 46 HYERES Cap Bénal 47 LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireuil" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVPE Basse Normandie 51 LE PLAVE Basse Normandie 51 LE HAVPE Basse Normandie 51 LE LE PUS SJean de Nay 55 LENS "Bouigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE Boubigny/LAMBERSART 58 LIMOGES Les Cars 59 LONGWY Bois du châ 60 LORIELT" "Placemeur"	51	48	54			
17 BERGERAC Audrix 18 BESANÇON Loront/BREGILLE BESANÇON Montfaucon 19 BORDEAUX Bouilac 20 BOULGORE Mont Lambert 21 BOUGGORE Mont Lambert 21 BOUGGORE Mont Lambert 22 BOUGGORE Mont Lambert 23 BREST Roc Trédudon 24 BRIVE Lissac 25 CAEN "Brullemail" CAEN Mont Pincon/CHU 26 CANNES Vallarius 27 CARCASSONE Pic de Nore 28 CHAMBERY Mont du Chat 29 CHAMBERY Mont du Chat 20 CHAMBERY Mont du Chat 21 CHAMBERY Mont du Chat 21 CHAMBONIX Aiguille du Midi 21 CHAMPAGNOLLE Le Bulay 21 CHARTES Montlandon 22 CHAUMONT Chalindray 23 CHERBOURG Olgosville 24 CLERMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT 26 CLUSES St-Sigismond 26 CORTE Antisanti 27 DUON Nuit St-Georges 28 DUNCUERQUE Mont de Cats 39 EPINAL Bois de la Vierge 40 FORBACH Kreutzberg 41 GAP Mont Colombis 42 GEX Mont Rond 43 GRENOBLE Chamrousse 44 GUERET St-Léger 45 HIRSON Landouzy 46 HYERES Cap Bénal 41 CA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireuit" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVRE Harfleur 51 LE HAVRE Harfleur 52 LE HAVRE Basse Normandie 53 LE MANS Mayer 54 LE PUY St-Jean de Nay 55 LENS "Bouvigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE BOUBLINT "Placermeur"	41	47	44			
18 BESANÇON Lornont/BREGILLE BESANÇON Montfaucon 19 BORDEAUX Bouliac 20 BOULCGNE Mont Lambert 21 BOUGES Neuvy 22 BOURG EN BERSSE "Ramasse" 23 BREST Roc Trédudon 24 BRIVE Lissac 25 CAEN "Brullemail" CAEN Mont Pincon/CHU 26 CANNES Vallarius 27 CARCASSONE Pic de Nore 28 CHAMBERY Mont du Chat 29 CHAMONIX Aiguille du Midi 30 CHAMPARONOLLE Le Bulay 31 CHARTES Montlandon 20 CHAUNONT Chalindray 33 CHERBOURG Olgosville 34 CLERMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT 36 CLUSES SE Siglismond 36 CORTE Antisanti 37 DUON Nuit St-Georges 38 DUNQUERQUE Mont de Cats 39 EPINAL Bois de la Vierge 40 FORBACH Kreutzberg 41 GAP Mont Colombis 42 GEX Mont Rond 43 GRENOBLE Chamrousse 44 GUERET St-Léger 45 HIRSON Landouzy 46 HYERES Cap Bénal 71 LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare" 84 LA ROCHELLE "Mireuil" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVRE Harfleur 52 LE HAVRE Harfleur 54 LE PUY St-Jean de Nay 55 LENS "Souvigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE Boubigny/LAMBERSART 58 LIMOGES LES CAP 59 LONGWY Bois du châ 10 CORIENT "Placermeur"	64	58	61	07V	56	
BESANÇON Montifaucon BESANÇON Montifaucon BESANÇON Montifaucon BODEAUX Bouliac BOUGES Ment Lambert BOUGES Neuvy BEST ROC Trédudon BEST ROC Trédudon CARN MONT Pincon/CHU CAEN MONT Challed Widi CHAMPAGNOLLE LE Bulay CHAMPAGNOLLE LE Bulay CHAMPAGNOLLE LE Bulay CHAMPAGNOLLE LE Bulay CHAMPAGNOLLE LE BUSAN CHEREOURG Olgoswille CLERMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT CLUSES SI-Signsmond CORTE Antisanti DUNO Nuit SI-Georges BUNOUEROUE Mont de Cats FINAL Bois de la Vierge GAP MONT Colombis CEX Mont Rond GEX Mont Rond GEX MONT ROND CHEREO SI-Leger HIRSON Landouzy HYERES Cap Bénal LA ROCHELLE "Mireui" LE HAVRE Basse Normandie LE HAVE LE HAVRE Basse Normandie LE HAVRE Harfleur LE HAVRE Harfleur LE HAVRE Harfleur LE HAVRE Harfleur LE HAVRE Basse Normandie LE CREUSOT Mont St-Vincent LE PLY SI-Jean de Nay LE SPARRE Ordonnac TILLE Boubigny/LAMBERSART LIMOGES LES CATS LIMOGES LES CATS LONGWY BOIS du châ LO COURTY "Flaoermeur"	37	34	31			
19 BORDEÁUX Bouilac 20 BOULOGNE Mont Lambert 21 BOULGES Neuvy 22 BOURG EN BRESSE "Ramasse" 23 BREST Roc Trédudon 24 BRIVE Lissac 25 CAEN "Brullemail" CAEN Mont Princon/CHU 26 CANNES Vallarius 27 CARCASSONE Pic de Nore 28 CHAMBERY Mont du Chat 29 CHAMBERY Mont du Chat 29 CHAMONIX Aiguille du Midi 30 CHAMPAGNOLLE Le Bulay 31 CHARTES Montlandon 24 CHAUMONIT Chalindray 32 CHERBOURG Olgosville 34 CLERMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT 35 CLUSES SI-Sigismond 36 CORTE Antisanti 37 DUON Nuit St-Georges 38 DUNCUERQUE Mont de Cats 39 EPINAL Bois de la Vierge 40 FORBACH Kreutzberg 41 GAP Mont Colombis 42 GEX Mont Rond 43 GRENOBLE Chamrousse 44 GUERET SI-Lèger 45 HIRSON Landouzy 46 HYERES Cap Bénal 47 LA BAULE ESCOUBLA C "St-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireuil" 59 LAVAL Mont Rochard 51 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVRE Basse Normandie 51 LE HAVRE Basse Normandie 53 LE MANS Mayer 54 LE PUY St-Jean de Nay 55 LENS "Bouigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE BOUIGNY" 58 LIMOGES LES CARS 59 LONGWY BOUS du châ 60 LORIENT "Placemeur"	47	41	44	03V	45	
20 BOUL CGNE Mont Lambert 21 BOUGES Neuvy 22 BOURG EN BRESSE "Ramasse" 23 BREST ROC Trédudon 24 BRIVE LISSAC 25 CAEN "Brullemail" CAEN Mont Pincon/CHU 26 CANNES Vallarius 27 CARCASSONE Pic de Nore 28 CHAMBERT Mont du Chat 29 CHAMONIX Aiguille du Midi 30 CHAMPAGNOLLE LE Bulay 31 CHARTES Montlandon 32 CHAUMONT Chalindray 33 CHERBOURG Olgosville 43 CLERMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT 35 CLUSES St-Sigismond 36 CORTE Antisanti 37 DUON Nui St-Georges 38 DUNOUEROUE Mont de Cats 39 EPINAL Bois de la Vierge 40 FORBACH Kreutzberg 41 GAP Mont Colombis 42 GEX Mont Rond 43 GRENOBLE Charmrousse 44 GUERET St-Léger 45 HIRSON Landouzy 46 HYERES Cap Bénal 47 LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireui" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVRE Basse Normandie 51 LE NANS Mayer 51 LILLE Boubigny/LAMBERSART 58 LIMOGES Les Cars 59 LONGWY Bois du châ 60 LORIENT "Flacermeur"	29	23	26	08V		
21 BOUGES Neuvy 22 BOURG EN BRESSE "Ramasse" 23 BREST Roc Trédudon 24 BRIVE Lissac 25 CAEN "Brullemail" CAEN Mont Pincon/CHU 26 CANNES Vallarius 27 CARCASSONE Pic de Nore 28 CHAMBERY Mont du Chat 29 CHAMONIX Aiguille du Midi 30 CHAMPAGNOLLE Le Bulay 31 CHARTES Montlandon 32 CHAUNONIT Chalindray 33 CHERBOURG Olgosville 44 CLERMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT 35 CUSES St-Sigismond 36 CORTE Antisanti 37 DUON Nuit St-Georges 38 DUNCUERQUE Mont de Cats 39 EPINAL Bois de la Vierge 40 FORBACH Kreutzberg 41 GAP Mont Colombis 42 GEX Mont Bond 43 GRENOBLE Chamrousse 44 GUERET St-Léger 45 HIRSON Landouzy 46 HYERES Cap Bénal 41 LA ROLLE ESCOUBLAC "St-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireuil" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVRE Harileur 52 LE HAVRE Basse Normandie 53 LE MANS Mayer 54 L	63	57	60	08	65	43
22 BOURG EN BERSSE "Ramasse" 23 BREST Roc Trédudon 24 BRIVE Lissac 25 CAEN "Brullemail" CAEN Mont Pincon/CHU 26 CANNES Vallarius 27 CARCASSONE Pic de Nore 28 CHAMBERY Mont du Chat 29 CHAMONIX Aiguille du Midi 30 CHAMPARONOLLE Le Bulay 31 CHARTES Montlandon 21 CHAUMONT Chalindray 33 CHERBOURG Olgosville 34 CLERMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT 36 CLUSES St. Siglismond 36 CORTE Antisanti 37 DUON Nuit St-Georges 38 DUNQUERQUE Mont de Cats 39 EPINAL Bois de la Vierge 40 FORBACH Kreutzberg 41 GAP Mont Colombis 42 GEX Mont Rond 43 GRENOBLE Chamrousse 44 GUERET St-Léger 45 HIRSON Landouzy 46 HYERES Cap Bénal 47 LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireuil" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVRE Harfleur 52 LE HAVRE Basse Normandie 53 LE MANS Mayer 54 LE PUY St-Jean de Nay 55 LENS "Souvigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE Bouligny/LAMBERSART 58 LIMOGES Les Cars 59 LONGWY Blose und ha	29 23	34 26	37 29	10 08	21	
23 BREST Roc Tredudon 24 BRIVE Lissas 25 CAEN 'Brullemail' CAEN Mont Pincon/CHU 26 CANNES Vallarius 27 CARCASSONE Pic de Nore 28 CHAMBERY Mont du Chat 29 CHAMCHERY Mont du Chat 29 CHAMCHERY Mont du Chat 30 CHAMPAGNOLLE Le Bulay 31 CHARTES Montlandon 32 CHAMCHERY Mont de Come/ROYAT 32 CHAUMONT Chalindray 32 CHERBOURG Olgosville 34 CLERMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT 35 CLUSES St-Signemord 36 CORTE Antisanti 37 DUON Nuit St-Georges 38 DUNOLERQUE Mont de Cats 39 EPINAL Bois de la Vierge 40 FORBACH Kreutzberg 41 GAP Mont Colombis 42 GEX Mont Rond 43 GRENOBLE Chamrousse 44 GUERET St-Léger 45 HIRSON Landouzy 46 HYERES Cap Bénal 47 LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireuil" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVRE Harfleur 52 LE HAVRE Basse Normandie 53 LE MANS Mayer 54 LE PUY St-Jean de Nay 55 LENS "Souvigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE Boubigny/LAMBERSART 58 LIMOGES Les Cars 59 LONGWY Blose mus."	23	20	29	UO	38	32
24 BRIVE Lissac 25 CAEN "Brullemail" CAEN Mont Pincon/CHU 26 CANNES Vallarius 27 CARCASONE Pic de Nore 28 CHAMBERY Mont du Chat 29 CHAMONIX Alguille du Midi 30 CHAMPAGNOLLE Le Bulay 31 CHARTES Montlandon 22 CHAUMONIX CHAMPAGNOLLE LE Bulay 31 CHARTES Montlandon 32 CHAUMONT Chalindray 33 CHERBOURG Olgosville 34 CLERMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT 36 CORTE Antisanti 37 DUON Nuit St-Georges 38 DUNQUERQUE Mont de Cats 39 EPINAL Bois de la Vierge 40 FORBACH Kreutzberg 41 GAP Mont Colombis 42 GEX Mont Rond 43 GRENOBLE Chamrousse 44 GUERET St-Léger 45 HIRSON Landouzy 46 HYERES Cap Bénal 47 LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireuil" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVPE Basse Normandie 51 LE HAVPE Basse Normandie 52 LE HAVPE Basse Normandie 53 LE MANS Mayer 54 LE PUY St-Jean de Nay 55 LENS "Bouvigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE BOUBLION LAMBERSART 58 LIMOGES LES CARS 59 LONGWY BOIS du châ 61 CONGINT "Flacemeur"	27	21	24	10	38	32
25 CAEN "Brullemail" CAEN Mont Pincon/CHU 26 CANNES Vallarius 27 CARCASSONE Pic de Nore 28 CHAMBERT Mont du Chat 29 CHAMONIX Aiguille du Midi 30 CHAMPARONOLLE Le Bullay 31 CHARTES Montlandon 32 CHAUMONT Chalindray 33 CHERBOURG Olgosville 34 CLERMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT 35 CLUSES St-Sigismond 36 CORTE Antisanti 37 DUON Nuit St-Georges 38 DUNOLEROUE Mont de Cats 39 EPINAL Bois de la Vierge 40 FORBACH Kreutzberg 41 GAP Mont Colombis 42 GEX Mont Rond 43 GRENOBLE Chamrousse 44 GUERET St-Léger 45 HIRSON Landouzy 46 HYERES Cap Bánal 47 LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireui" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVPE Harfleur 52 LE HAVRE Basse Normandie 53 LE MANS Mayer 54 LE PUY St-Jean de Nay 55 LENS "Bowigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE Bowigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE Bowigny" 58 LENS "Bowigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE Boubigny/LAMBERSART 58 LIMOGES Les Cars 59 LONGWY Blose du châ 60 LORIENT "Flacermeur"	23	29	26	06	34	
CAEN Mont Pincon/CHU 26 CANNES Vallarius 27 CARCASSONE Pic de Nore 28 CHAMBERY Mont du Chat 29 CHAMONIX Aiguille du Midi 30 CHAMPERY Mont du Chat 31 CHARTES MONIX Aiguille du Midi 31 CHARTES MONIX Aiguille du Midi 32 CHAUMONT Chalindray 33 CHERBOURG Olgosville 43 CLERBOURG Olgosville 44 CLERMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT 45 CLUSES St-Sigismond 46 CORTE Antisanti 47 DUON Nuit St-Georges 48 DUNCUERQUE Mont de Cats 49 EPINAL Bois de la Vierge 40 FORBACH Kreutzberg 41 GAP Mont Colombis 42 GEX Mont Rond 43 GRENOBLE Chamrousse 44 GUERET St-Léger 45 HIRSON Landouzy 46 HYERES Cap Bénal 41 LA RAULE ESCOUBLAC "St-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireuil" 59 LAVAL Mont Rond 51 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVRE Harfleur 52 LE HAVRE Basse Normandie 53 LE MANS Mayer 54 LE PUY St-Jean de Nay 55 LENS "Bouvigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE BOUDISH CHAMBERSART 58 LIMOGES LES CAR 59 LONGWY Bois du châ 60 LORIENT "Flacermeur"	48	51	54	04		
26 CANNES Vallarius 27 CARCASSONE Pic de Nore 28 CHAMBERY Mont du Chat 29 CHAMONIX Aiguille du Midi 30 CHAMPARONCLE Le Bullay 31 CHARTES Montlandon 32 CHARTES Montlandon 32 CHEREDOURG Olgosville 34 CLERIMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT 35 CLUSES St-Sigismond 36 CORTE Antisanti 37 DUON Nuit St-Georges 38 DUNOUERQUE Mont de Cats 39 EPINAL Bois de la Vierge 40 FORBACH Kreutzberg 41 GAP Mont Colombis 42 GEX Mont Rond 43 GRENOBLE Chamrousse 44 GUERET St-Léger 45 HIRSON Landouzy 46 HYERES Cap Bénal 47 LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireui" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVRE Harfleur 52 LE HAVRE Basse Normandie 53 LE MANS Mayer 54 LE PUY St-Jean de Nay 55 LENS "Souvigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE Boubigny/LAMBERSART 58 LIMOGES Les Cars 59 LONGWY Blos du châ 60 LORIEUT "Flacemeur"	22	25	28	09	38	60
28 CHAMBERY Mont du Chat 29 CHAMONIX Aiguille du Midi 30 CHAMPAGNOLLE Le Bulay 31 CHARTES Montlandon 32 CHAUNONIT Chalindray 33 CHERBOURG Olgosville 34 CLERMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT 35 CLUSES St-Sigismond 36 CORTE Antisanti 37 DUON Nuit St-Georges 38 DUNOUERQUE Mont de Cats 39 EPINAL Bois de la Vierge 40 FORBACH Kreutzberg 41 GAP Mont Colombis 42 GEX Mont Rond 43 GRENOBLE Chamrousse 44 GUERET St-Léger 45 HIRSON Landouzy 46 HYERES Cap Bénal 47 LA RAULE ESCOUBLAC "St-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireuil" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVRE Harfleur 52 LE HAVRE Basse Normandie 53 LE MANS Mayer 54 LE PUY St-Jean de Nay 55 LENS "Bouvigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE BOUBLING "ST-CLARE" 58 LIMOGES LES CAS 59 LONGWY BOIS du châ 60 LORIEUT" "Flaoermeur"					63	
28 CHAMBERY Mont du Chat 29 CHAMONIX Aiguille du Midi 30 CHAMPAGNOLLE Le Bulay 31 CHARTES Montlandon 32 CHAUNONIT Chalindray 33 CHERBOURG Olgosville 34 CLERMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT 35 CLUSES St-Sigismond 36 CORTE Antisanti 37 DUON Nuit St-Georges 38 DUNOUERQUE Mont de Cats 39 EPINAL Bois de la Vierge 40 FORBACH Kreutzberg 41 GAP Mont Colombis 42 GEX Mont Rond 43 GRENOBLE Chamrousse 44 GUERET St-Léger 45 HIRSON Landouzy 46 HYERES Cap Bénal 47 LA RAULE ESCOUBLAC "St-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireuil" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVRE Harfleur 52 LE HAVRE Basse Normandie 53 LE MANS Mayer 54 LE PUY St-Jean de Nay 55 LENS "Bouvigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE BOUBLING "ST-CLARE" 58 LIMOGES LES CAS 59 LONGWY BOIS du châ 60 LORIEUT" "Flaoermeur"	64	58	61	03V		
30 CHAMPAGNOLLE Le Bulay 31 CHAMPAGNOLLE Le Bulay 31 CHARTES Montlandon 32 CHAUMONT Chalindray 33 CHERBOURG Olgosville 41 CLERMONT-EFRRAND Puy de Côme/ROYAT 35 CLUSES SI-Sigismond 36 CORTE Antisanti 37 DUON Nuit St-Georges 38 DUNQUERQUE Mont de Cats 38 DUNQUERQUE Mont de Cats 39 EPINAL Bois de la Vierge 40 FORBACH Kreutzberg 41 GAP Mont Colombis 42 GEX Mont Rond 43 GRENOBLE Chamrousse 44 GUERET St-Léger 45 HIRSON Landouzy 46 HYERES Cap Bénal 47 LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireuit" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVRE Harfleur 51 LE HAVRE Basse Normandie 53 LE MANS Mayer 54 LE PUY St-Jean de Nay 55 LENS "Bouvigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE BOUBLIGNIEN ST-ST-ST-ST-ST-ST-ST-ST-ST-ST-ST-ST-ST-S	29	58	23	08		
11 CHARTES Montlandon 2 CHARTES Montlandon 32 CHERBOURG Olgosville 43 CLERMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT 35 CLUSES St-Sigismond 36 COPITE Antisanti 37 DUON Nuit St-Georges 38 DUNOUERQUE Mont de Cats 39 EPINAL Bois de la Vierge 40 FORBACH Kreutzberg 41 GAP Mont Colombis 42 GEX Mont Bond 43 GRENOBLE Chamrousse 44 GUERET St-Léger 44 GUERET St-Léger 45 HIRSON Landouzy 46 HYERES Cap Bénal 47 LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireui" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVRE Harfleur 52 LE HAVRE Harfleur 54 LE PUY St-Jean de Nay 55 LENS "Bouvigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE Boubigny/LAMBERSART 58 LIMOGSE Les Cars 59 LONGWY Blose ou che	25	28	22			
32 CHAUMONT Chalindray 33 CHERBOURS Olgosville 34 CLERMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT 35 CLUSES SI-Sigismond 36 CORTE Antisanti 37 DUON Nuit SI-Georges 38 DUNCUERQUE Mont de Cats 39 ERINAL Bois de la Vierge 40 FORBACH Kreutzberg 41 GAP Mont Colombis 42 GEX Mont Rond 43 GRENOBLE Chamrousse 44 GUERET SI-Léger 45 HIRSON Landouzy 46 HYERES Cap Bénal 47 LA BAULE ESCOUBLAC "SI-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireuil" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont SI-Vincent 51 LE HAVRE Harrieur 52 LE HAVRE Basse Normandie 53 LE MANS Mayer 54 LE PUY SI-Jean de Nay 55 LENS "Bouvigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE BOubignylLAMBERSART 58 LIMOGES Les Cars 59 LONGWY Bois du châ 60 LORIENT "Flacermur"	58	61	64			
33 CHERBOURG Olgosville 34 CLERMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT 35 CLUSES St-Sigismond 36 CORTE Antisanti 37 DUON Nuit St-Georges 38 DUNQUERQUE Mont de Cats 39 EPINAL Bois de la Vierge 40 FORBACH Kreutzberg 41 GAP Mont Colombis 42 GEX Mont Rond 43 GRENOBLE Chamrousse 44 GUERET St-Léger 45 HIRSON Landouzy 46 HYERES Cap Bénal 47 LA RAULE ESCOUBLAC "St-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireuil" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVRE Basse Normandie 51 LE HAVRE Basse Normandie 52 LE HAVRE Basse Normandie 53 LE MANS Mayer 54 LE PUY St-Jean de Nay 55 LENS "Bouligny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE BOUIgny" 57 LILLE BOUIgny" 58 LESPARRE Ordonnac 59 LONGWY Bois du châ 60 LORIENT "Flacermeur"	55	50	63	09	47	
34 CLERMONT-FERRAND Puy de Côme/ROYAT 35 CLUSES St-Sigismond 36 CORTE Antisanti 37 DUON Nuit St-Georges 38 DUNOLEROUE Mont de Cats 39 EPINAL Bois de la Vierge 40 FORBACH Kreutzberg 41 GAP Mont Colombis 42 GEX Mont Rond 43 GRENOBLE Charmousse 44 GUERET St-Léger 45 HIRSON Landouzy 46 HYERES Cap Bénal 47 LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireui" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVRE Harfleur 52 LE HAVRE Harfleur 54 LE PUY St-Jean de Nay 55 LENS "Bowigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE Bowigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE Bowigny "LAMBERSART 58 LIMOGES Les Cars 59 LONGWY Bois du châ 60 LORIEUT "Flacermeur"	52	49	55			
35 CLUSES St-Sigismond 36 CORTE Antisanti 37 DUON Nuit St-Georges 38 DUNQUERQUE Mont de Cats 38 DUNQUERQUE Mont de Cats 39 EPINAL Bois de la Vierge 40 FORBACH Kreutzberg 41 GAP Mont Colombis 42 GEX Mont Rond 43 GRENOBLE Chamrousse 44 GUERET St-Léger 45 HIRSON Landouzy 46 HYERES Cap Bénal 47 LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireuit" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAYRE Harfleur 52 LE HAYRE Basse Normandie 53 LE MANS Mayer 54 LE PUY St-Jean de Nay 55 LENS "Bouvigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE BOubignylLAMBERSART 58 LIMOGES Les Cars 59 LONGWY Bois du châ 60 LORIENT "Flacermeur"	65	59	62	06 ou 08	35	
36 CORTE Antisanti 37 DUON Nuit St-Georges 38 DUNOUERQUE Mont de Cats 39 EPINAL Bois de la Vierge 40 FORBACH Kreutzberg 41 GAP Mont Colombis 42 GEX Mont Rend 43 GRENOBLE Chamrousse 44 GUERET St-Léger 45 HIRSON Landouzy 46 HYERES Cap Bénal 47 LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireui" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVRE Harfleur 52 LE HAVRE Basse Normandie 53 LE MANS Mayer 54 LE PUY St-Jean de Nay 55 LENS "Bouvigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE Boubigny/LAMBERSART 58 LIMOGES Les Cars 59 LONGWY Bois du châ 60 LORIENT "Flacermeur"	22	28	25	05	58	61
37 DUON Nuit St-Georges 38 DUNQUERQUE Mont de Cats 39 EPINAL Bois de la Vierge 40 FORBACH Kreutzberg 41 GAP Mont Colombis 42 GEX Mont Rond 43 GRENOBLE Charmrousse 44 GUERET St-Léger 45 HIRSON Landouzy 46 HYERES Cap Bénal 47 LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireuil" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVRE Basse Normandie 53 LE MANS Mayer 54 LE PUY St-Jean de Nay 55 LENA" Bouvigny! 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE BOubignyILAMBERSART 58 LIMOGES Les Cars 59 LONGWY Bois du châ 60 LORIENT "Flacermeur"	56	50	53	06		
38 DUNOUERQUE Mont de Cats 39 EPINAL Bois de la Vierge 40 FORBACH Kreutzberg 41 GAP Mont Colombis 42 GEX Mont Rond 43 GRENOBLE Chamrousse 44 GUERET St-Léger 45 HIRSON Landouzy 46 HYERES Cap Bénal 47 LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireuil" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVRE Harfleur 52 LE HAVRE Basse Normandie 53 LE MANS Mayer 54 LE PUY St-Jean de Nay 55 LENS "Souvigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE BOUDIGN/LAMBERSART 58 LIMOGES LES Cars 59 LONGWY Bois du châ 60 LORIENT "Flacermeur"	59 59	61 62	54 65	09	46V	43V
39 EPINAL Bois de la Vierge 40 FORBACH Kreutberg 41 GAP Mont Colombis 42 GEX Mont Rond 43 GRENOBLE Chamrousse 44 GUERET St-Léger 45 HIRSON Landouzy 46 HYERES Cap Bénal 47 LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireuil" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVRE Harfleur 52 LE HAVRE Harfleur 53 LE MANS Mayer 54 LE PUY St-Jean de Nay 55 LENS "Bouvigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE BoubignyLLAMBERSART 58 LIMOGES Les Cars 59 LONGWY Bois du châ 60 LORIENT "Flacermeur"	42	39	45	09	46V 59	43V 62
40 FORBACH Kreutzberg 41 GAP Mont Colombis 42 GEX Mont Rond 43 GRENOBLE Chamrousse 44 GUERET St-Léger 45 HIRSON Landouzy 46 HYERES Cap Bénal 71 LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireuil" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVRE Harrieur 52 LE HAVRE Basse Normandie 53 LE MANS Mayer 54 LE PUY St-Jean de Nay 55 LENS "Bouvigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE BOubignylLAMBERSART 58 LIMOGES Les Cars 59 LONGWY Bois du châ 60 LORIENT "Flacermeur"	65	60	63	10V	33	02
41 GAP Mont Colombis 42 GEX Mont Rond 43 GRENOBLE Chamrousse 44 GUERET St-Leger 45 HIRSON Landouzy 46 HYERES Cap Benal 47 LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireui" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVRE Harfleur 52 LE HAVRE Harfleur 53 LE MANS Mayer 54 LE PUY St-Jean de Nay 55 LENS "Bouvigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE Boubigny/LAMBERSART 58 LIMOGES Les Cars 59 LONGWY Bois du châ 60 LORIENT "Flacermeur"	47	22	25	28		
42 GEX Mont Rond 43 GRENOBLE Charmrousse 44 GUERET St-Léger 45 HIRSON Landouzy 46 HYERES Cap Bénal 47 LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireuil" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVRE Harfleur 52 LE HAVRE Basse Normandie 53 LE MANS Mayer 54 LE PLY St-Jean de Nay 55 LENS "Bouvigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE BOubigny/LAMBERSART 58 LIMOGES Les Cars 59 LONGWY Bois du châ 60 LORIENT "Placermeur"	27	21	24	09		
43 GRENOBLE Charrousse 44 GUERET St-Léger 45 HIRSON Landouzy 46 HYERES Cap Bénal 47 LA BAULE ESCOUBLAC "St-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireuil" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVRE Harfleur 52 LE HAVRE Basse Normandie 53 LE MANS Mayer 54 LE PUY St-Jean de Nay 55 LENS "Souvigny" 56 LESPARRE Ordonnac 77 LILLE BOubigny/LAMBERSART 58 LIMOGES Les Cars 59 LONGWY Bois du châ 60 LORIENT "Flacermeur"	27	21	24	05V		
45 HIRSON Landouzy 46 HYPERES Cap Bénal 7 LA BAULE ESCOUBLAC "SI-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireuil" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVRE Harfleur 52 LE HAVRE Basse Normandie 53 LE MANS Mayer 54 LE PUY SI-Jean de Nay 55 LENS "Bouvigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE BOubignyILAMBERSART 58 LIMOGES Les Cars 59 LONGWY Bois du châ 60 LORIENT "Flacermeur"	56	50	53	06 ou 09	59	62
46 HYERES Cap Benal 47 LA BAULE ESCOUBLAC "SI-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireuil" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVRE Harfleur 52 LE HAVRE Harfleur 52 LE HAVRE Basse Normandie 53 LE MANS Mayer 54 LE PUY St-Jean de Nay 55 LENS "Bouvigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE Boubigny/LAMBERSART 58 LIMOGES Les Cars 59 LONGWY Bois du châ 60 LORIENT "Flacermeur"	64	58	61	09		
46 HYERES Cap Bénal 47 LA BAULE ESCOUBLAC "SI-Clare" 48 LA ROCHELLE "Mireuil" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVRE Harfleur 52 LE HAVRE Harfleur 53 LE MANS Mayer 54 LE PUY SI-Jean de Nay 55 LENS "Bouvigny" 56 LESPARRE Ordonnac 75 LILLE BOubigny/LAMBERSART 58 LIMOGES Les Cars 59 LONGWY Bois du châ 60 LORIENT "Flacermeur"	54	48	51			
48 LA ROCHELLE "Mireuil" 59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVRE Harfleur 52 LE HAVRE Basse Normandie 53 LE MAN'S Mayer 54 LE PUY SI-Jean de Nay 55 LENS "Bouvigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE BoubignyILAMBERSART 58 LIMOGES Les Cars 59 LONGWY Bois du châ 60 LORIENT "Placermeur"	65	59	62	06		
59 LAVAL Mont Rochard 50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVRE Harfleur 52 LE HAVRE Basse Normandie 53 LE MANS Mayer 54 LE PUY St-Jean de Nay 55 LENS "Bouvigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE Boubigny/LAMBERSART 58 LIMOGES Les Cars 59 LONGWY Bois du châ 60 LORIENT "Placermeur"					38	
50 LE CREUSOT Mont St-Vincent 51 LE HAVRE Harfleur 52 LE HAVRE Basse Normandie 53 LE MANS Mayer 54 LE PLY St-Jean de Nay 55 LENS" Bouvigny' 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE Boubigny/LAMBERSART 58 LIMOGES Les Cars 59 LONGWY Bois du châ 60 LORIENT "Placermeur"					48	51
51 LE HAVRE Harfleur 52 LE HAVRE Basse Normandie 53 LE MANS Mayer 54 LE PUY St-Jean de Nay 55 LENS "Bouvigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE Boubigny/LAMBERSART 58 LIMOGES Les Cars 59 LONGWY Bois du châ 60 LORIENT "Placermeur"	63	57	60			
52 LE HAVRE Basse Normandie 53 LE HAVRE Basse Normandie 54 LE PUY St-Jean de Nay 55 LENS "Bouvigny" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE BoubignylLAMBERSART 58 LIMOGES Les Cars 59 LONGWY Bois du châ 60 LORIENT "Placermeur"	35	33	30	67	38	60
53 LE MANS Mayer 54 LEPUY St-Jean de Nay 55 LENS' Bouvigny' 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE Boubigny/LAMBERSART 58 LIMOGES Les Cars 59 LONGWY Bois du châ 60 LORIENT "Placermeur"	46	43	40	05	53	
54 LE PUY St-Jean de Nay 55 LENS "Boulign" 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE BoubignylLAMBERSART 58 LIMOGES Les Cars 59 LONGWY Bois du châ 60 LORIENT "Placermeur"		35				
55 LENS 'Bouvigny' 56 LESPARRE Ordonnac 57 LILLE Boubigny/LAMBERSART 58 LIM/OGES Les Cars 59 LONGWY Bois du châ 60 LORIENT "Placermer"	24	27	21	05V	32	
56 LESPARRE Ördonnac 57 LILLE Boubigny/LAMBERSART 58 LIMOGES Les Cars 59 LONGWY Bois du châ 60 LORIENT "Placermeur"	63 51	57 54	60			
57 LILLE Boubigny/LAMBERSART 58 LIMOGES Les Cars 59 LONGWY Bois du châ 60 LORIENT "Placemeur"	39	54 45	42			
58 LIMOGES Les Cars 59 LONGWY Bois du châ 60 LORIENT "Placermeur"	27	21	24	05	51	54
59 LONGWY Bois du châ60 LORIENT "Plaoermeur"	56	21 50	53	05/07/10	υI	54
60 LORIENT "Plaoermeur"	52	47	44	03/07/10		
	JL	71		62		
	61	58	64	66	28	22
	46	40	43	10	_0	
63 MACON Bois de Cenves	57	55	49	-		
64 MANTES Mudétour	64	58	61		55	53

	EMETTEURS				CANAUX		
		TF1	A2	FR3	CANAL+	ARTE	М6
65		29	23	26	05	32	38
	MARSEILLE Pomègues	40	46	43	57	54	
67 68	MAUBEUGE Rousies MENDE Truc de Fortino	39 37/31	42 34	45 68	29	32	
69	MENTON Cap Martin	62	50	56	68		
70	MELZ Luttange	37	34	31	05V	39	
71	MEZIERES Sury	29	23	26	36		
72	MILLAU Levezou	47	44	41	10		
73 74	MONTLUCON "Maregnon" MONNETTIER MORNEX Mont Saléve	42	45	48	64	49	52
75	MONTMELLIAN Le Fort	64	58	61	09		
76	MONTPELLIER Saint-Baudille	56	50	53	63	48V	
77	MORTAIN Grande Fontaine	50	52	55	00		
78	MORTEAU Monteblon	48	54	51			
79	MULHOUSE Belvédère	27	21	24	05	55	
80	NANCY Malzéville	23	29	26	08	55	43
81	NANTES Hute Goulaine	23	29	26	09V	21	65
82	NEUF CHATEL Croixdelle	51	48	54	65		
83	NEVERS "Challuy"	0.4				41	
84 85	NICE Mont Alban/LA MADELEINE NIMES "Bas Rhône"	64	58	61	66 ou 32	51 31	37
86	NIORT Maisonnay	22	28	25	06V	38	31
87	NIORT Sud Vendée	22	20	58	000	30	
88	ORLEANS Trainou	42	39	45		52	53
89	PARIS Tour Eiffel	25	22	28	06	30	33
	PARIS EST Chennevières	43	46	40	53	48	58
	PARIS NORD Sannois	45	39	56	59	65	62
	PARIS SUD Villebon	49	52	62	65	58	42
	PARTHENAY Amailoux	52	49	55			
91	PERPIGNAN Pic Néoulous	22	25	28	07		
92 93	PIGNANS N D des Anges POITIERS "Les Couronneries"	46	43	40	56		
93	/Hospital des Champs					41	41
94	PORTO VECCHIO Col de Méla	40	34	37			
95	PRIVAS Crète Blandine	64	58	61			
96	QUIMPER	29	37	31	06		
97	REIMS Charleville	29	23	26	36		
98	REIMS Hutvillers	43	46	40	09	63	
99	RENNES Saint-Pern	39	45	42	07	34	31
100	ROUEN Grande Couronne	23 35	33 30	26 33	07 38	59 65	62 62
	SAINT ETTIENNE Croix de Guizay					60	62
102	SAINT ETTIENNE "Pilat" SAINT FLOUR Vabres	46 52	40 49	43 55	10		
104	SAINT GINGOLPH Montpélerin	39	41	63			
105	SAINT-MALO	53V	45	42	07		
106	SAINT-MARTIN DE BELLE VILLE						
	Point de la Masse	48	51	54			
107	SAINT-NAZAIRE "Pornichet la Ville-Blais"	23	29	26	06		
108	SAINT-NAZAIRE "Etoile du Matin"					55	52
109	SAINT-QUENTIN "Gauchy"	0.5	00	00	401/	30	33
110	SAINT-RAPHAEL Pic de l'Ours SARREBOURG Donon	25 40	28 53	22 50	10V		
112	SENS Gisv les Nobles	57	63	60	05		
113	SERRES Beaumont	50	53	56	05		
114	STRASBOURG Nordhein	62	56	43	10V		
115	TARASCON S/ARIEGE Montoulieu	52	55	49	08		
116	TOULON Cap Sicié	51	48	54	09	57	60
117	TOULOUSE Pechbonnieu	45	39	42	07		
	TOULOUSE Pic du Midi	27	21	24	05	32	34
	TOULOUSE Acquitaine			47			
118	TOURETTE DU CHAHTEAU Mt Vial	54	62	65			
119 120	TOURS Chissay	65 27	59 24	62 21	07		57 29
120	TROYES Les riceys USSEL Meymac	42	24 45	39	U/		29
122	UTELLE La Madone	47	44	41			
123	VALENCE "St-Romaine de l'Erps"	41	44	41		53	
124	VALENCIENNES "marly"					49	34
125	VANNES Moustoir' AC	50	56	53	05	58	
126	VERDUN Septsarges	65	59	62			
127	VILLERS COTTEREST Fleury	65V	59V	62V			
128	VITTEL Thullières	30	35	32			
129	WISSEMBOURG Eselberg	54	48	51			



Répartition Européenne des normes et standards

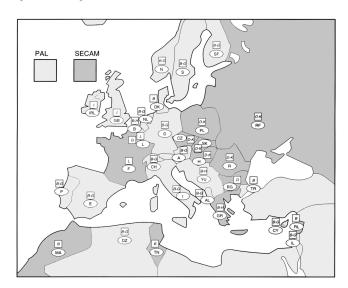

NL

WAARSCHUWING


- Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht. Dit kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.
- In het toestel zijn gevaarlijk hoge voltages aanwezig. Open de behuizing niet. Laat het toestel alleen nakijken door bevoegde servicetechnici.

Inleiding

Dank u voor de aankoop van deze Sony PDP-kleurentelevisie.

Voordat u de televisie gaat gebruiken, moet u deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor het geval u deze later als referentiemateriaal nodig hebt.

Gebruikte symbolen in de gebruiksaanwijzing

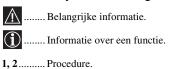



....... Het resultaat van de uitgevoerde procedure.

Inhoudsopgave

Veiligheidsinformatie	3
Voorzorgsmaatregelen	
Overzicht	
De bijgeleverde accessoires controleren	11
Overzicht van de toetsen en lampjes op de televisie	12
Overzicht van de toetsen op de afstandsbediening	13
Installatie	
Batterijen in de afstandsbediening plaatsen	15
Een antenne en een videorecorder aansluiten	
De Stekker Bevestigen	17
Voorkomen dat de televisie valt	18
De televisie voor het eerst gebruiken	
De televisie inschakelen en automatisch afstemmen	19
Menusysteem	
Inleiding en gebruik van het menusysteem	21
Beeldinstellingen	
Geluidsinstellingen	23
Beeldregeling	25
Kenmerken	27
Instellingen	29

Overige functies

Slaaptimer	33
Functie voor beelduitschakeling	33
Functie voor schermmemo's	33
Teletekst	34
NexTView	35
Aanvullende informatie	
Optionele apparatuur aansluiten	38
Optionele apparatuur gebruiken	43
De afstandsbediening configureren voor een	videorecorder/
DVD-speler	44
Гесhnische gegevens	46
Problemen oplossen	47

Medische instellingen

Installeer dit toestel niet in de buurt van medische apparatuur. Hierdoor kan de werking van de medische apparatuur verstoord raken.



Veiligheid

Netsnoer

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het toestel verplaatst. Verplaats het toestel niet terwijl de stekker in het stopcontact zit. Dit kan het netsnoer beschadigen en

Veiligheidsinformatie



brand of elektrische schokken tot gevolg hebben. Als het toestel is gevallen of beschadigd, moet dit onmiddellijk worden nagekeken door bevoegde servicetechnici.

Installatie

Als het toestel aan de muur wordt bevestigd, moet dit worden gedaan door bevoegde servicetechnici. Een onjuiste installatie kan gevaarlijk zijn.



Dragen

- Voordat u het toestel optilt, moet u alle kabels loskoppelen van het toestel.
- Als u het toestel in uw armen draagt, moet u het vasthouden zoals in de afbeelding rechts wordt weergegeven. Aangezien het kabeldeksel gemakkelijk kan loskomen, kan het toestel vallen en beschadigd raken of ernstig letsel veroorzaken.
- Als u het toestel optilt, moet u dit niet in het midden bij het voorpaneel vastpakken.
- Wanneer u het toestel vervoert, moet u dit niet blootstellen aan schokken of sterke trillingen. Het toestel kan vallen en beschadigd raken of ernstig letsel veroorzaken.
- Als u het toestel naar de reparateur brengt of dit vervoert, verpakt u het toestel in de oorspronkelijke doos en verpakkingsmaterialen.
- Wees voorzichtig en zorg dat uw vingers niet beklemd raken tussen de televisie en de standaard.
- Het toestel moet door ten minste twee personen worden gedragen.



Installatie en vervoer

Ventilatie

Dek de ventilatieopeningen in de kast van de televisie niet af. Dit kan oververhitting veroorzaken waardoor brand kan ontstaan. Zonder voldoende ventilatie kan stof ophopen in het toestel, waardoor dit vies wordt. Voor voldoende ventilatie



moet u rekening houden met de volgende punten:

- Installeer het toestel niet achterstevoren of gedraaid.
- Installeer het toestel niet gekanteld of ondersteboven.
- Installeer het toestel niet op een rek of in een kast.
- Plaats het toestel niet op een tapijt of bed.
- Dek het toestel niet af met stof, zoals gordijnen, of items als kranten, enzovoort.

Voertuig of plafond

Installeer het toestel niet in een voertuig. Door de beweging van het voertuig kan het toestel vallen en letsel veroorzaken. Hang dit toestel niet aan het plafond.



Water en vocht

Gebruik dit toestel niet in de buurt van water, zoals in een badkamer. Stel het toestel ook niet bloot aan regen, vocht of rook. Dit kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben. Gebruik dit toestel niet op een plaats waar insecten in het toestel kunnen kruipen.



Optionele accessoires

Houd rekening met de volgende punten als u het toestel installeert op een standaard of wandmontagesteun. Als u dit niet doet, kan het toestel vallen en ernstig letsel veroorzaken.



- Volg de instructies die bij de standaard of wandmontagesteun zijn geleverd wanneer u het toestel installeert.
- Bevestig de steunen die bij de standaard worden geleverd.


Het toestel buiten gebruiken

Installeer het toestel niet buiten. Als het toestel wordt blootgesteld aan regen, kan dit brand of elektrische schokken tot gevolg hebben. Wordt het toestel blootgesteld aan direct zonlicht, dan kan het toestel oververhit raken. Hierdoor kan het toestel beschadigen.



Schepen en andere vaartuigen

Installeer het toestel niet op een schip of een ander vaartuig. Als het toestel wordt blootgesteld aan zeewater, kan dit brand tot gevolg hebben of het toestel beschadigen.

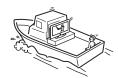

Voorkomen dat het toestel valt

Plaats het toestel op een stevige, stabiele standaard. Hang niets aan het toestel. Als u dit wel doet, kan het toestel van de standaard of wandmontagesteun vallen. Dit kan schade of ernstig letsel tot gevolg hebben. Laat geen kinderen op het toestel klimmen.



Overbelasting

Dit toestel werkt uitsluitend op 220-240 V wisselstroom. Sluit niet te veel toestellen aan op hetzelfde stopcontact. Dit kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.



Stopcontact

Gebruik nooit een slecht passend stopcontact. Steek de stekker volledig in het stopcontact. Als de stekker loszit, kan dit vonken veroorzaken. Dit kan brand tot gevolg hebben. Neem contact op met de elektricien om het stopcontact te laten vervangen.



Vocht

Raak het netsnoer niet aan met natte handen. Als u het netsnoer met natte handen in het stopcontact steekt of uit het stopcontact trekt, kan dit elektrische schokken tot gevolg hebben.




Onweer

Voor uw eigen veiligheid moet u tijdens onweer het toestel, het netsnoer en de antennekabel niet aanraken.



Netsnoer

Pak de stekker vast als u het netsnoer uit het stopcontact trekt. Trek nooit aan het netsnoer zelf.

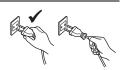

Bedrading

Trek de stekker uit het stopcontact om kabels aan te sluiten. Koppel voor alle veiligheid het netsnoer los als u de aansluitingen uitvoert.

Reiniging

Reinig de stekker regelmatig. Als de stekker is bedekt met stof en vervolgens nat wordt, kan de isolatie van de stekker worden aangetast. Dit kan brand tot gevolg hebben. Trek de stekker regelmatig uit het stopcontact om deze te reinigen.





Gebruik

Schade die door servicetechnici moet worden verholpen

Als het scherm van het toestel barst, mag u het toestel pas aanraken nadat u de stekker uit het stopcontact hebt getrokken. Anders bestaat er gevaar op elektrische schokken.



Steek geen voorwerpen in de ventilatieopeningen. Als er metalen of ontvlambare voorwerpen in deze openingen worden gestoken, kan dit brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.



Onderhoud

Open de kast van de televisie niet. Laat het toestel alleen nakijken door erkende servicetechnici.



Vocht en ontvlambare voorwerpen

- Laat het toestel niet nat worden. Mors geen vloeistof op het toestel. Gebruik het toestel niet wanneer er vloeistof of voorwerpen in de kast van de televisie zijn terechtgekomen. Dit kan elektrische schokken of schade aan het toestel tot gevolg hebben. Laat het toestel onmiddellijk nakijken door bevoegde servicetechnici.
- Houd ontvlambare voorwerpen en open vuur (zoals kaarsen) uit de buurt van het toestel om brand te voorkomen.
- Plaats geen voorwerpen op het toestel. Mors geen vloeistof op het toestel en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het toestel.





Aanvullende veiligheidsinformatie

Elektrische schokken

Raak het toestel niet aan met natte handen. Als u dit toch doet, kan dit elektrische schokken of schade aan het toestel tot gevolg hebben.

Gebroken glas

Gooi niets tegen het toestel. Het glas van het scherm kan barsten door de schok. Dit kan ernstig letsel tot gevolg hebben.



Uitstekende punten

Installeer het toestel niet op plaatsen waar dit kan uitsteken. Als u het toestel installeert op de volgende plaatsen, kan het letsel veroorzaken

- Installeer het toestel niet op een plaats waar het uitsteekt, zoals op of achter een pilaar.
- Installeer het toestel niet op een plaats waar u er met uw hoofd tegen aan kunt lopen.

Olie Insta

Installeer het toestel niet in restaurants waar met olie wordt gewerkt. Er kan stof dat met olie is verzadigd, in het toestel terechtkomen, waardoor het toestel kan worden beschadigd.

Plaatsing

Zet het toestel nooit op een warme, vochtige of zeer stoffige plaats. Gebruik dit toestel niet op een plaats waar insecten in het toestel kunnen kruipen. Installeer het toestel ook niet op een plaats waar dit kan worden blootgesteld aan mechanische trillingen.



Corrosie

Als u het toestel aan zee gebruikt, kan zout de metalen onderdelen van het toestel corroderen en interne schade of brand veroorzaken. Hierdoor kan de levensduur van het toestel ook afnemen. Neem de nodige maatregelen om de vochtigheidsgraad en temperatuur op de installatieplaats te beperken.

Accessoires

Zet het toestel goed vast.

Als het toestel niet goed wordt vastgezet, kan dit vallen en letsel veroorzaken. Neem maatregelen om dit te voorkomen door op de juiste manier een standaard op de vloer of een wandmontagesteun te gebruiken. Raadpleeg hierbij de gebruiksaanwijzing die bij de standaard of wandmontagesteun wordt geleverd.

Reinigen

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het toestel reinigt. Als u dit niet doet, kan dit elektrische schokken tot gevolg hebben.

Het toestel weggooien

- Gooi het toestel niet weg met het gewone huishoudafval.
- Het LCD-scherm bevat een kleine hoeveelheid vloeibare kristallen en kwik. Ook de fluorescerende buis in dit toestel bevat kwik. Gooi het toestel weg volgens de geldende lokale wetgeving en voorschriften.

Aanbevolen installatieplaats voor het toestel

Plaats het toestel op een stabiele en vlakke ondergrond. Als u dit niet doet, kan het toestel vallen en letsel veroorzaken.



Batterijen

Gooi de batterijen weg volgens de geldende milieuvoorschriften.

Raak het oppervlak van het toestel niet aan. Het oppervlak blijft heet, zelfs als het toestel al enige tijd is uitgeschakeld.

Het schermoppervlak reinigen

Het schermoppervlak is afgewerkt met een speciale coating om weerspiegelingen van fel licht te voorkomen. Houd rekening met de volgende punten om beschadiging van de afwerking te voorkomen.

- Reinig het schermoppervlak met een zachte doek om stof te verwijderen. Als er veel stof op het schermoppervlak zit, kunt u dit reinigen met een zachte doek die licht is bevochtigd met een mild zeepsopje. U kunt de zachte doek wassen en deze herhaaldelijk gebruiken.
- Gebruik geen schuursponsje, alkalisch/zuur reinigingsmiddel, schuurpoeder of oplosmiddelen zoals alcohol, benzine of thinner.

Netsnoer

Als het netsnoer wordt beschadigd, kan dit brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

- Zorg dat het netsnoer niet teveel wordt beklemd, gebogen of gedraaid. Hierdoor kunnen de draden worden ontbloot of doorgesneden, wat kortsluiting kan veroorzaken met mogelijk brand of elektrische schokken tot gevolg.
- Het netsnoer mag niet worden omgevormd of beschadigd.
- Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. Trek ook niet aan het netsnoer.
- Houd het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen.
- Trek altijd aan de stekker als u het netsnoer uit het stopcontact haalt

Als het netsnoer wordt beschadigd, moet u dit niet meer gebruiken. Neem contact op met de Sony-handelaar of het servicecentrum om het netsnoer te vervangen.

Niet in gebruik

Uit milieu- en veiligheidsoverwegingen kunt u het beste het toestel uitschakelen als u dit niet gebruikt en het toestel niet op stand-by laten staan. Trek de stekker uit het stopcontact.



Kabels

Let op dat u niet over de kabels struikelt. Hierdoor kan het toestel worden beschadigd.

Installatie


Installeer optionele onderdelen niet te dicht bij het toestel. Houd optionele onderdelen ten minste 30 cm uit de buurt van het toestel. Als een videorecorder voor of naast het toestel is geïnstalleerd, kan het beeld vervormen.

Voorzorgsmaatregelen


Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot ventilatie

Laat voldoende ruimte vrij rondom het toestel. Als u dit niet doet, krijgt het toestel wellicht niet voldoende ventilatie, waardoor het toestel oververhit kan raken. Dit kan brand of schade aan het toestel tot gevolg hebben.

Het toestel aan de muur bevestigen

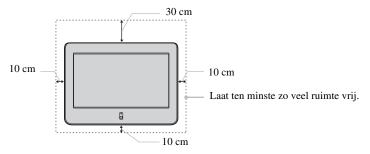


Het toestel op een standaard installeren

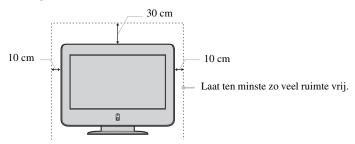


Installeer het toestel nooit op de volgende manieren:



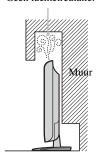

Geen luchtcirculatie.

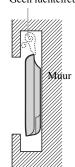

Comfortabel televisie kijken

- Als u comfortabel televisie wilt kijken, moet u vier tot zeven keer de hoogte van het scherm bij de televisie vandaan zitten.
- Kijk televisie met gedempt licht, omdat televisie kijken in het donker de ogen extra belast. Ook langdurig televisie kijken kan de ogen extra belasten.

Het toestel installeren

Gebruik de opgegeven wandmontagesteun of standaard.

- Installeer het toestel niet op plaatsen waar dit wordt blootgesteld aan extreme temperaturen, zoals in direct zonlicht, of in de buurt van een radiator of heteluchtblazer. Als het toestel wordt blootgesteld aan extreme temperaturen, kan het oververhit raken waardoor de kast van de televisie kan vervormen of het toestel defect kan raken.
- Als u een helder beeld wilt krijgen, moet u het scherm niet blootstellen aan directe verlichting of direct zonlicht. Gebruik, indien mogelijk, spotverlichting vanaf het plafond.
- Het toestel staat nog onder spanning wanneer het is uitgeschakeld. Als u het toestel volledig wilt uitschakelen, moet u de stekker uit het stopcontact halen.

Volumeregeling

- Pas het volume aan zodat u geen overlast voor uw buren veroorzaakt. 's Nachts draagt geluid heel ver. U kunt daarom het beste de ramen sluiten of een hoofdtelefoon gebruiken.
- Als u een hoofdtelefoon gebruikt, zet u het volume niet te hoog om gehoorbeschadiging te voorkomen.

De afstandsbediening gebruiken

- Wees voorzichtig als u de afstandsbediening gebruikt. Laat de afstandsbediening niet vallen, ga er niet op staan en mors er ook geen vloeistof op.
- Leg de afstandsbediening niet in de buurt van een warmtebron, op een plaats waar deze wordt blootgesteld aan direct zonlicht of in een vochtige ruimte.

Het schermoppervlak van het toestel behandelen en reinigen

Volg de onderstaande adviezen om het scherm in goede staat te houden. Druk niet het op het scherm, kras er niet op en gooi ook geen voorwerpen tegen het scherm. Het scherm kan hierdoor worden beschadigd.

- · Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het toestel reinigt.
- · Raak het scherm niet meteen aan als het toestel langere tijd achter elkaar is gebruikt, omdat het scherm dan erg heet is.
- U kunt het beste het schermoppervlak zo weinig mogelijk aanraken.
- · Reinig het scherm met een zachte doek.
- · Gebruik nooit een schuursponsje, schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine. Dergelijke materialen kunnen het schermoppervlak beschadigen.

De kast van de televisie reinigen

- Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de kast van de televisie reinigt.
- Reinig de kast van de televisie met een zachte doek.
- Houd er rekening mee dat het materiaal of de coating van het scherm kan worden aangetast als het toestel wordt blootgesteld aan vluchtige oplosmiddelen, zoals alcohol, thinner, benzine of insecticide, of als het toestel langdurig in contact staat met rubber
- Na verloop van tijd kan stof ophopen in de ventilatieopeningen. Voor een goede ventilatie kunt u het beste de stof regelmatig (maandelijks) met een stofzuiger verwijderen.

Het plasmascherm (PDP; Plasma Display Panel)

- · Het plasmascherm is vervaardigd met precisietechnologie. Er kunnen echter zwarte puntjes of heldere puntjes (rood, blauw of groen) permanent zichtbaar zijn op het plasmascherm. Ook kunnen er onregelmatige gekleurde strepen of heldere plekken verschijnen op het plasmascherm. Dit duidt niet op een storing.
- Als u de televisie vaak gebruikt in 4:3-stand, kan het 4:3-schermgedeelte donkerder worden in een 16:9-scherm. Als u dit probleem wilt voorkomen, moet u de "Smart" beeldstand gebruiken (zie pagina 26).

Nabeeldvorming

- Als de volgende beelden langere tijd achtereen worden weergegeven, kan het beeld op delen van het scherm inbranden (nabeeldvorming) door de eigenschappen van het plasmascherm.
 - Zwarte stroken aan de boven- en onderkant die worden weergegeven bij breedbeeldvideobronnen (films met Letterboxformaat).
 - Zwarte stroken aan de linker- en rechterkant die worden weergegeven bij 4:3-videobronnen (normale televisie-uitzendingen).
 - Videospelbronnen
 - Menuschermen van DVD's
 - Menu's, kanaalnummers en dergelijke van aangesloten apparatuur, zoals een set-top box, kabelmodem, videorecorder,

Het risico hiervan is hoger als de set in de "Live" stand staat of een hoge contrastinstelling heeft. Het beeld kan niet worden verwijderd als dit eenmaal op het scherm is ingebrand. Als u nabeeldvorming wilt voorkomen, moet u de televisie niet langere tijd aan laten staan met dergelijke beelden of programma's, maar de functie "Screen Saver" (pagina 28) gebruiken of de contrastinstelling verlagen. Beelden kunnen ook worden ingebrand als u elke dag hetzelfde beeld of programma herhaaldelijk en vaak gebruikt. NABEELDVORMING VALT NIET ONDER DE GARANTIE VAN SONY.

- Deze televisie beschikt over de functie "Screen Saver" om nabeeldvorming te voorkomen. De standaardinstelling voor de functie "Omtrek" bij "Screen Saver" is "Aan" (pagina 28).
- Met de functie "Screen Saver" wordt nabeeldvorming voorkomen en verminderd. Voor meer informatie zie pagina 28.

Als u het plasmascherm gebruikt op een grotere hoogte dan 1.900 m (luchtdruk van minder dan 800 hPa), kan dit scherm een laag zoemgeluid produceren als gevolg van het verschil tussen de luchtdruk binnen en buiten het scherm. Dit wordt niet gezien als een defect en valt niet onder de garantie van Sony. Dit zoemgeluid is een gebruikelijk effect bij plasmaschermen.

De bijgeleverde accessoires controleren

Afstandsbediening RM-Y1002 (1):



Batterijen van AA-formaat (type R6) (2):



Coaxkabel (1):



Netsnoer (type C-6) (1):




Reinigingsdoek (1) Klemschroeven (2) Stekkerhouder (1)


ΝII

Overzicht van de toetsen en lampjes op de televisie



Als u het paneel met de insteltoetsen op de televisie wilt openen, drukt u onder het symbool het klepje van het paneel naar boven tot u een klik hoort. Het klepje van het paneel wordt geopend.

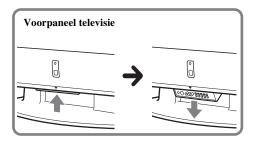

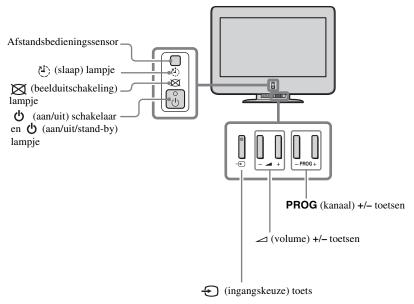

Status van de lampjes


- (aan/uit/stand-by) lampje brandt groen
- De televisie is ingeschakeld.
- (aan/uit/stand-by) lampje brandt rood
- De televisie staat stand-by.
- (aan/uit/stand-by) lampje knippert rood
- De televisie ontvangt signalen van de afstandsbediening.
- (aan/uit/stand-by) lampje knippert herhaaldelijk rood
- Er is een probleem met de televisie. Zie "Zelfdiagnosefunctie" op pagina 47 voor meer informatie.
- (slaap) lampje brandt rood
- De slaaptimer is actief terwijl de televisie is ingeschakeld. Zie "Slaaptimer" op pagina 33 voor meer informatie.
- (beelduitschakeling) lampje brandt blauw

Het beeld is uitgeschakeld. Alleen het beeld is uitgeschakeld (het geluid wordt niet gewijzigd). Druk nogmaals op de toets om te annuleren. Zie "Functie voor beelduitschakeling" op pagina 33 voor meer informatie.



Zie "Optionele apparatuur aansluiten" op pagina 38 voor de aansluitingen op het achterpaneel van de televisie.

Overzicht van de toetsen op de afstandsbediening

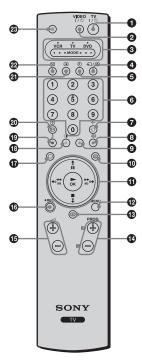

1 De televisie op stand-by zetten:

Druk op deze toets om de televisie tijdelijk uit te schakelen en deze op standby te zetten (het 🖒 (aan/uit/stand-by) lampje op de televisie brandt rood). Druk nogmaals op deze toets om de televisie weer in te schakelen vanuit standby.

U kunt het beste de televisie volledig uitschakelen als u deze niet gebruikt om energie te besparen.



Als er in de televisiestand gedurende 10 minuten geen signaal wordt ontvangen of geen handeling wordt uitgevoerd, wordt de televisie automatisch op stand-by gezet.

2 De videorecorder of DVD-speler in-/uitschakelen:

Druk op deze toets om de videorecorder of DVD-speler in of uit te schakelen.

3 De videorecorder, televisie of DVD-speler selecteren (Media Selector):

Met deze afstandsbediening kunt u niet alleen deze televisie bedienen, maar ook de hoofdfuncties van de videorecorder of DVD-speler.

Schakel de apparatuur in die u wilt bedienen en druk herhaaldelijk op deze toets om de videorecorder, televisie of DVD-speler te selecteren. Het groene lampje boven de geselecteerde apparatuur gaat kort branden.



Er is een eerste instelling vereist om deze afstandsbediening te synchroniseren met de videorecorder of DVD-speler. Deze instelling is afhankelijk van de fabrikant. Zie "De afstandsbediening configureren voor een videorecorder/DVD-speler" op pagina 44 voor meer informatie.

4 De ingangsbron selecteren:

Druk herhaaldelijk op deze toets tot het ingangssymbool voor de gewenste bron wordt weergegeven.

O De slaaptimer inschakelen:

Druk op deze toets om de televisie na een opgegeven tijdsduur automatisch op stand-by te zetten. Zie "Slaaptimer" op pagina 33 voor meer informatie.

6 Kanalen selecteren:

Druk op deze toets om kanalen te selecteren.

Voor programmanummers met twee cijfers moet u het tweede cijfer binnen 2,5 seconden invoeren.

a) Als de televisie is geselecteerd:

Druk op deze toets om het laatstgeselecteerde kanaal te bekijken (het laatste kanaal dat u ten minste vijf seconden hebt bekeken).

b) Als de videorecorder is geselecteerd:

Voor programmanummers met twee cijfers op een Sony-videorecorder, bijvoorbeeld 23, drukt u eerst op deze toets en drukt u vervolgens op de toetsen 2 en 3.

3 Een schermformaat selecteren:

Druk herhaaldelijk op deze toets om het schermformaat te wijzigen. Zie "Beeldregeling" op pagina 25 voor meer informatie.

9 De afstandsbediening programmeren:

Gebruik deze toets om de afstandsbediening te programmeren om de videorecorder of DVD-speler te bedienen. Zie "De afstandsbediening configureren voor een videorecorder/DVD-speler" op pagina 44 voor meer informatie.

Teletekst selecteren:

Druk op deze toets om teletekst in te schakelen. Zie "Teletekst" op pagina 34 voor meer informatie.

a) Als de televisie is geselecteerd:

- Wanneer het menu wordt weergegeven, gebruikt u deze toetsen om het menusysteem te gebruiken. Zie "Inleiding en gebruik van het menusysteem" op pagina 21 voor meer informatie.
- Wanneer het menu is uitgeschakeld, drukt u op OK om een overzicht van alle televisiekanalen weer te geven. Druk vervolgens
 op ◆ of ♠ om het kanaal te selecteren en druk op OK om het geselecteerde kanaal te bekijken.

b) Als de videorecorder of DVD-speler is geselecteerd:

Gebruik deze toetsen om de hoofdfuncties van de videorecorder of DVD-speler te bedienen.

P Het menusysteem weergeven:

Druk op deze toets om het menu weer te geven. Druk nogmaals op deze toets om het menu weer te verbergen.

(wordt vervolgd)

® NexTView weergeven:

Zie "NexTView" op pagina 35 voor meer informatie.

Manalen selecteren:

Druk op deze toetsen om het volgende of vorige kanaal te selecteren.

(b) Het volume van de televisie aanpassen:

Druk op deze toetsen om het volume van de televisie aan te passen.

Programma's op de videorecorder opnemen:

Als de videorecorder is geselecteerd, drukt u op deze toets om programma's op te nemen.

To De televisiestand selecteren:

Druk op deze toets om teletekst of de video-invoer uit te schakelen.

Een beeldstand selecteren:

Druk herhaaldelijk op deze toets om de beeldstand te wijzigen. Zie "Beeldinstellingen" op pagina 22 voor meer informatie.

19 Een geluidseffect selecteren:

Druk herhaaldelijk op deze toets om het geluidseffect van de televisie te wijzigen. Zie "Geluidsinstellingen" op pagina 23 voor meer informatie over de beschikbare geluidseffecten.

Scherminformatie weergeven:

Druk op deze toets om alle schermaanduidingen weer te geven. Druk nogmaals op deze toets om te annuleren.

2 De functie voor schermmemo's inschakelen:

Druk op deze toets om het beeld tijdelijk stil te zetten op het scherm. Zie "Functie voor schermmemo's" op pagina 33 voor meer informatie.

2 Het beeld uitschakelen:

Druk op deze toets om het beeld uit te schakelen. Alleen het beeld is uitgeschakeld; het geluid blijft ingeschakeld. Druk nogmaals op deze toets om de functie te annuleren. Zie "Functie voor beelduitschakeling" op pagina 33 voor meer informatie.

Het geluid dempen:

Druk op deze toets om het geluid van de televisie te dempen. Druk nogmaals op deze toets om het geluid te herstellen.

De gekleurde toetsen (behalve de toetsen TV 1/0 en VIDEO 1/0) kunnen worden gebruikt voor televisiefuncties en voor teleteksthandelingen. De toetsen met groene symbolen (behalve de 🕮 toets) worden ook gebruikt. Zie "Teletekst" op pagina 34 voor meer informatie.

Installatie

Batterijen in de afstandsbediening plaatsen




- Houd bij het plaatsen van de bijgeleverde batterijen rekening met de plus- en minpolen.
- Gooi gebruikte batterijen altijd weg volgens de geldende milieuvoorschriften.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen of oude en nieuwe batterijen samen.



Voor de Klanten in Nederland

Gooi de batterij niet weg maar lever deze in als klein chemisch afval (KCA).

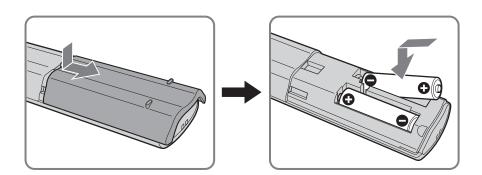

Een antenne en een videorecorder aansluiten




- Gebruik het bijgeleverde netsnoer.
- Gebruik de bijgeleverde coaxkabel om de antenne aan te sluiten.




Sluit het netsnoer pas aan als alle aansluitingen zijn voltooid.

Een antenne aansluiten

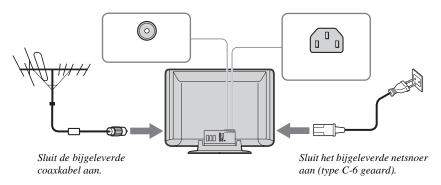

Een videorecorder met een antenne aansluiten

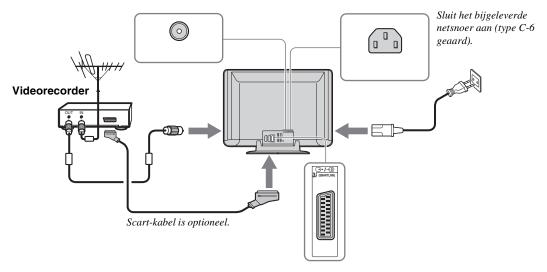


- Zie "Optionele apparatuur aansluiten" op pagina 38 voor meer informatie over het aansluiten van een videorecorder.
 Houd er rekening mee dat bepaalde Scart-kabels wellicht niet in de aansluiting op de televisie passen.

De Stekker Bevestigen



U moet de stekker bevestigen op de AC IN aansluiting van de televisie.


1 Bevestig de stekkerhouder (bijgeleverd) aan het netsnoer.

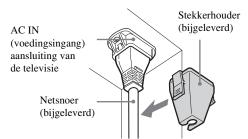

2 Duw het netsnoer in de AC IN aansluiting tot u een klik hoort.



Als u het netsnoer wilt loskoppelen, verwijdert u de stekkerhouder door beide zijden van de houder in te drukken en de stekker uit de aansluiting te trekken.

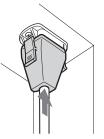


Voorkomen dat de televisie valt



Als aansluitingen op antennes en andere apparatuur zijn voltooid, moet u de bijgeleverde klemschroeven bevestigen aan de achterzijde van de televisie en een koord of ketting door de schroeven leiden en bevestigen aan de muur of een pilaar.

Verwijder een van de twee schroeven aan de achterzijde van de televisie en plaats de bijgeleverde klemschroef in het schroefgat.

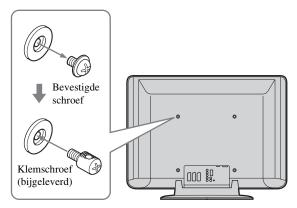


- Herhaal stap 1 om de andere klemschroef te bevestigen.
- Bevestig een koord of ketting stevig aan elke klemschroef en bevestig het koord of de ketting aan de muur of een pilaar.

De televisie voor het eerst gebruiken

De televisie inschakelen en automatisch afstemmen

De eerste keer dat u de televisie inschakelt, wordt er een aantal menuschermen weergegeven op de televisie om: 1) de taal van het menuscherm te kiegen. 2) bet len 1/12 m. . . . van het menuscherm te kiezen, 2) het land/de regio te kiezen waarin u de televisie wilt gebruiken, 3) alle beschikbare kanalen te zoeken en op te slaan, en 4) de volgorde te wijzigen waarin de kanalen op het scherm worden weergegeven. Als u deze instellingen echter op een later tijdstip wilt wijzigen, kunt u dit doen door de gewenste optie in het menu "Instellingen" te selecteren (zie pagina 29).

Sluit de televisie aan op het lichtnet (220-240 V wisselstroom, 50 Hz).

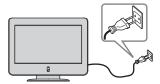


Druk op de 🖒 (aan/uit) schakelaar op de televisie om deze in te schakelen.

De eerste keer dat u de televisie inschakelt, wordt het menu Language weergegeven (automatisch opstarten).



Als u automatisch opstarten op een later tijdstip wilt uitvoeren, drukt u op *** op het achterpaneel van de televisie.

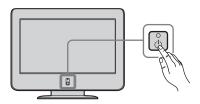

de taal te selecteren en druk op OK om de selectie te bevestigen.

De menu's worden nu in de geselecteerde taal weergegeven.





Het menu Land wordt weergegeven. Druk op ◆ of ♠ om het land/de regio te selecteren waarin u de televisie wilt gebruiken en druk op OK om de selectie te bevestigen.



Als het land/de regio waarin u de televisie wilt gebruiken, niet in de lijst wordt weergegeven, selecteert u "-" in plaats van een land/regio.





Het menu Autom.Program. wordt weergegeven. Druk op **OK** om **Ja** te selecteren.





De televisie begint met zoeken en slaat alle beschikbare kanalen op.



- Dit kan enkele minuten duren. Wees geduldig en druk niet op toetsen. Als u dit wel doet, kan de automatische afstemming niet worden voltooid.
- Als er geen kanalen worden gevonden tijdens de automatische afstemming, wordt een nieuw menu weergegeven waarin u wordt gevraagd de antenne aan te sluiten. Sluit de antenne aan (zie pagina 16) en druk op **OK**. De automatische afstemming begint opnieuw.







- Als de automatische afstemming is voltooid, wordt het menu Programma's sorteren weergegeven.
 - **A)** Ga naar stap 8 als u de volgorde van de kanalen wilt behouden.
 - **B)** U wilt de volgorde van de kanalen wijzigen:
 - **1** Druk op **◆** of **◆** om het programmanummer te selecteren van het kanaal dat u wilt wijzigen en druk ор 🏓
 - 2 Druk op \bullet of \bullet om het nieuwe programmanummer voor het geselecteerde kanaal te selecteren en druk op 💠 .



Het geselecteerde kanaal wordt nu verplaatst naar de nieuwe programmapositie en de andere kanalen worden overeenkomstig verplaatst.

3 Herhaal stap 1 en 2 als u de volgorde van andere kanalen wilt wijzigen.







Druk op **MENU** om het menu uit te schakelen.





De televisie is nu klaar voor gebruik.

Menusysteem

Inleiding en gebruik van het menusysteem

Op deze televisie wordt een menusysteem gebruikt om u te helpen met de bediening. Gebruik de volgende toetsen op de afstandsbediening om het menusysteem te gebruiken.

Druk op **MENU** om het eerste menuniveau in te schakelen.



- U kunt het menu als volgt bedienen.
 - Druk op 🗣 of 🛧 om het gewenste menu of de gewenste optie te markeren.
 - Druk op **OK** om het geselecteerde menu of de geselecteerde optie te openen.
 - Druk op \blacklozenge om terug te keren naar het laatste menu of de laatste optie.
 - Druk op ◆ / ♠ / ♠ of ♦ om de instellingen voor de geselecteerde optie te wijzigen.
 - Druk op **OK** om de selectie te bevestigen.



Druk op MENU om het menu uit te schakelen.



Beeldinstellingen







Met het menu "Beeldinstellingen" kunt u de beeldinstellingen wijzigen.

U doet dit als volgt:

Als u het item hebt geselecteerd dat u wilt wijzigen, drukt u op OK. Druk vervolgens herhaaldelijk op

-/-/- of - om het item aan te passen.

Met dit menu kunt u ook de beeldkwaliteit aanpassen voor de stand "Voorkeur" op basis van het programma dat u bekijkt.

	dat u bekijkt.	
Instelling	Live Voor beelden met meer contrast en scherpte.	
	Film	
	Voor gedetailleerde beelden.	
	Voorkeur	
	Voor uw persoonlijke instellingen.	
Contrast	Druk op ◆ of ◆ om het beeldcontrast te verlagen.	
	Druk op \spadesuit of \spadesuit om het beeldcontrast te verhogen.	
Helderheid	Druk op ♥ of ♦ om het beeld donkerder te maken.	
	Druk op 🛧 of 🜓 om het beeld helderder te maken.	
Kleur	Druk op ◆ of ◆ om de kleurintensiteit te verlagen.	
	Druk op • om de kleurintensiteit te verhogen.	
Kleurtint	Druk op ♥ of ♦ om de groene tinten te verminderen.	
	Druk op ♠ of ♦ om de groene tinten te vermeerderen.	
(i) Kleurtint kan alle	en worden aangepast voor een NTSC-kleursignaal (zoals Amerikaanse videobanden).	
Beeldscherpte	Druk op ♥ of ♦ om het beeld te verzachten.	
_	Druk op ♠ of ♦ om het beeld te verscherpen.	
Ruisonderdruk.	Auto/Uit	
(ruisonderdrukking)	Selecteer deze optie om ruis te onderdrukken.	
Ruisonderdruk. (aansluitingen van	ruisonderdrukking) kan niet worden aangepast voor een invoersignaal via de Y, PB/CB, PR/CR 4.	
Dynamic Picture	Aan/Uit	
•	Selecteer deze optie om het beeldcontrast te verhogen.	
Kleurtint	Koel/Normaal/Warm Selecteer deze optie om heldere kleuren een rode tint te geven (instelling kan variëren van Koel tot Warm).	
Reset	Stop/OK Selecteer OK om de fabrieksinstellingen voor het beeld te herstellen.	



Alleen "Instelling", "Contrast" en "Reset" kunnen worden aangepast als "Instelling" is ingesteld op "Live" of "Film".

Geluidsinstellingen











Effect

Uit

Geen effect.

Natuurlijk

Verhoogt helderheid, detail en aanwezigheid van het geluid met het "BBE High Definition Sound system*".

Dynamisch

Verhoogt helderheid en aanwezigheid van het geluid voor een betere verstaanbaarheid en natuurlijker klinkende muziek met het "BBE High Definition Sound system*".

Met het menu "Geluidsinstellingen" kunt u de

geluidsinstellingen aanpassen.

U doet dit als volgt:

Dolby Virtual

Gebruikt de luidsprekers van de televisie om het surroundeffect van een meerkanaalssysteem te simuleren.



- Als u "Auto volume" instelt op "Aan" als Dolby Virtual is geselecteerd, wordt de optie Effect automatisch gewijzigd in Natuurlijk.
- Het geluid via de hoofdtelefoon wordt niet beïnvloed als de optie Effect is ingesteld op Natuurlijk, Dynamisch of Dolby Virtual.
- Gelicentieerd door BBE Sound, Inc. onder USP4638258, 4482866. "BBE" en het BBE-symbool zijn handelsmerken van BBE Sound, Inc.
- Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

Hoge tonen	Druk op ◆ of ◆ om de hogere tonen te verzwakken. Druk op ◆ of ◆ om de hogere tonen te versterken.
Lage tonen	Druk op ◆ of ◆ om de lagere tonen te verzwakken. Druk op ◆ of ◆ om de lagere tonen te versterken.
Balans	Druk op ◆ of ◆ om de linkerluidspreker te versterken. Druk op ◆ of ◆ om de rechterluidspreker te versterken.
Auto volume	Aan/Uit

Het volume van de kanalen blijft gelijk, onafhankelijk van het signaal (bijvoorbeeld in het geval van reclameboodschappen).



Als u "Effect" instelt op "Dolby Virtual", wordt **Uit** automatisch geselecteerd.



Wanneer de optie "Speaker" in het menu "Kenmerken" is ingesteld op "Centre in", kunnen de opties in het menu "Geluidsinstellingen" niet worden aangepast.

Stereo/Mono 2-talig

Selecteer Stereo of Mono voor een stereo-uitzending.

Bij tweetalige uitzendingen selecteert u A voor geluidskanaal 1, B voor geluidskanaal 2 of Mono voor een monokanaal, indien beschikbaar.



Als u andere apparatuur selecteert die op de televisie is aangesloten, stelt u de optie 2-talig in op Stereo, A of B.

○ Volume Druk op \bullet of \bullet om het volume van de hoofdtelefoon te verlagen. Druk op \spadesuit of \spadesuit om het volume van de hoofdtelefoon te verhogen.

Zelfs als de hoofdtelefoon op de televisie is aangesloten, kunt u het geluid beluisteren via de luidsprekers van de televisie.

○ Dual Sound

Selecteer de optie "2-talig" voor de hoofdtelefoon.

Stereo/Mono

Selecteer Stereo of Mono voor een stereo-uitzending.

A/B/Mono

Bij tweetalige uitzendingen selecteert u A voor geluidskanaal 1, B voor geluidskanaal 2 of Mono voor een monokanaal, indien beschikbaar.



- Als u andere apparatuur selecteert die op de televisie is aangesloten, stelt u de optie ? Dual Sound in op Stereo, A of B.
- O Dual Sound functioneert in combinatie met "2-talig".

Reset

Stop/OK

Selecteer **OK** om de fabrieksinstellingen voor het geluid te herstellen.



Alleen de fabrieksinstellingen voor "Hoge tonen", "Lage tonen" en "Balans" worden hersteld als u het geluid opnieuw instelt.

Beeldregeling









Auto formaat

Met de optie "Auto formaat" kunt u de breedte/hoogte-verhouding van het scherm automatisch wijzigen.

Met het menu "Beeldregeling" kunt u de

scherminstellingen aanpassen.

U doet dit als volgt:

- Als u deze optie hebt geselecteerd, drukt u op OK.
- Druk op 🔷 of 📤 om Aan (als u wilt dat de televisie het schermformaat automatisch aanpast aan het videosignaal) of Uit (als u uw keuze voor het schermformaat wilt behouden) te selecteren.



- Zelfs als u Aan of Uit hebt geselecteerd bij de optie Auto formaat, kunt u het formaat van het scherm altijd wijzigen door herhaaldelijk op 4 op de afstandsbediening te drukken.
- · Auto formaat is alleen beschikbaar voor PAL- en SECAM-signalen.

Beeldinstelling

Met de optie "Beeldinstelling" kunt u het formaat van het scherm aanpassen.

U doet dit als volgt:

- Als u deze optie hebt geselecteerd, drukt u op OK.
- Druk op ◆ of ◆ om het gewenste schermformaat te selecteren en druk op **OK**.

Smart Imitatie van het breedbeeldeffect voor een 4:3-uitzending. 4:3 Gewoon 4:3-beeldformaat, met volledige beeldweergave. 14:9 Compromis tussen 4:3- en 16:9beeldformaat. Zoom Breedbeeldformaat voor films met Letterbox-formaat. Wide Voor 16:9-uitzendingen.



U kunt de beeldpositie aanpassen als u Smart, 14:9 of Zoom hebt geselecteerd. Als delen aan de boven- en onderkant van het beeld zijn afgesneden, drukt u op \spadesuit of \blacktriangledown om het beeld naar boven of beneden te verplaatsen (bijvoorbeeld om de ondertiteling te lezen).

Beeld verschuiven

Met de optie "Beeld verschuiven" kunt u de beeldpositie voor elk schermformaat aanpassen.

U doet dit als volgt:

- Als u deze optie hebt geselecteerd, drukt u op OK.
- Druk op ◆ of ◆ om de gewenste optie te selecteren en druk op **OK**. Druk vervolgens op 4/4/4 of 4 om de beeldpositie aan te passen.

V shift (verticaal verschuiven)

Druk op ♠ om het beeld naar boven te verschuiven.

Druk op \bullet om het beeld naar beneden te verschuiven.

H shift (horizontaal verschuiven)

Druk op • om het beeld naar links te verschuiven.

Druk op • om het beeld naar rechts te verschuiven.

Selecteer **OK** om de fabrieksinstellingen te herstellen.




Als "Beeldinstelling" is ingesteld op "4:3" of "Wide", kan V shift (verticaal verschuiven) niet worden aangepast.

NL

🔞 Kenmerken



Met het menu "Kenmerken" kunt u verschillende instellingen voor de televisie wijzigen.

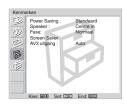



Power Saving

Met de optie "Power Saving" kunt u het stroomverbruik van de televisie beperken.

U doet dit als volgt:

- Als u deze optie hebt geselecteerd, drukt u op OK.
- Druk op ◆ of ♠ om **Minder** te selecteren.



Als u de televisie uitschakelt en weer inschakelt wanneer de optie Power Saving is ingesteld op Minder, wordt de instelling niet gewijzigd.

Speaker

Met de optie "Speaker" kunt u aangeven of u het geluid van de televisie wilt beluisteren via de televisieluidsprekers of via externe audioapparatuur die is aangesloten op de audio-uitgangen (>-.

U doet dit als volgt:

- Als u deze optie hebt geselecteerd, drukt u op OK.
- Druk op ◆ of ◆ om de gewenste uitvoer te selecteren.

Het geluid van de televisie wordt uitgevoerd via de luidsprekers van de televisie.

Centre in:

Als een externe versterker is aangesloten op de CENTRE SPEAKER IN aansluitingen van de televisie, wordt het geluid van de middenluidspreker van de externe versterker uitgevoerd via de luidsprekers van de televisie.

Het geluid van de televisie wordt uitgevoerd via externe audioapparatuur.



Als u Centre in hebt geselecteerd, kunt u het volume van de middenluidspreker aanpassen met de ⊿ +/- toetsen op de afstandsbediening. Hebt u Uit geselecteerd, dan kunt u het volume van de externe apparatuur aanpassen met de ∠ +/- toetsen op de afstandsbediening. Wanneer u op de volumetoetsen drukt, wordt in beide gevallen www. weergegeven. Dit geeft aan dat het volume dat u wijzigt, het volume van de externe apparatuur is.

Fase

Met de optie "Fase" kunt u de geluidsfase aanpassen wanneer u de luidsprekers van de televisie gebruikt als middenluidspreker. Als het geluid van de luidsprekers van de televisie (gebruikt als middenluidspreker) niet natuurlijk klinkt, past u de optie "Fase" aan

U doet dit als volgt:

- Als u deze optie hebt geselecteerd, drukt u op **OK**.
- Druk op ◆ of ♠ om **Reverse** te selecteren. Er wordt fase-omkering toegepast op het geluid van de luidsprekers van de televisie.



Fase kan alleen worden aangepast als de optie "Speaker" is ingesteld op "Centre in".

Screen Saver

Met de optie "Screen Saver" kunt u nabeeldvorming verminderen.



Als de volgende beelden langere tijd achtereen worden weergegeven, kan het beeld op delen van het scherm inbranden (nabeeldvorming) door de eigenschappen van het plasmascherm.

- Zwarte stroken aan de boven- en onderkant die worden weergegeven bij breedbeeldvideobronnen (films met Letterbox-formaat).
- Zwarte stroken aan de linker- en rechterkant die worden weergegeven bij 4:3videobronnen (normale televisie-uitzendingen).
- Videospelbronnen
- · Menuschermen van DVD's
- · Menu's, kanaalnummers en dergelijke van aangesloten apparatuur, zoals een set-top box, kabelmodem, videorecorder, enzovoort.

U doet dit als volgt:

- Als u deze optie hebt geselecteerd, drukt u op **OK**.
- 2 Druk op ◆ of ◆ om de volgende optie te selecteren en druk op OK. Druk vervolgens op ◆ of ◆ om de beeldpositie te wijzigen (Omtrek) of om het scherm wit te maken (Wit scherm) om nabeeldvorming te verminderen.

Wit scherm: Selecteer Aan om het scherm wit te maken. Omtrek: Selecteer Aan om de positie aan te passen.



- De functie **Wit scherm** wordt automatisch na 30 minuten beëindigd. Als er nog steeds nabeeldvorming zichtbaar is, herhaalt u de bovenstaande procedure.
- Als u de functie Wit scherm halverwege wilt annuleren, drukt u op een willekeurige toets (behalve de toetsen die voor geluid worden gebruikt) op de afstandsbediening.

AV3 uitgang

Met de optie "AV3 uitgang" kunt u de bron selecteren die wordt uitgevoerd via de Scartaansluiting 😝/🕄 3. U kunt via deze Scart-aansluiting elk signaal opnemen van de televisie of van externe apparatuur die is aangesloten op de andere aansluitingen.



Als de videorecorder ondersteuning biedt voor SmartLink, hoeft u deze procedure niet uit te voeren.

U doet dit als volgt:

- Als u deze optie hebt geselecteerd, drukt u op OK.
- Druk op ◆ of ♠ om het gewenste uitgangssignaal te selecteren: Auto, TV, AV1, AV2 of AV5.



- · Als u Auto selecteert, is het uitgangssignaal altijd gelijk aan het signaal dat op het scherm wordt weergegeven.
- Als u een decoder hebt aangesloten op de Scart-aansluiting 3 of op een videorecorder die op deze Scart-aansluiting is aangesloten, moet u AV3 uitgang instellen op TV voor de juiste decodering.
- Zelfs als AV3 uitgang is ingesteld op Auto, worden signalen die worden ingevoerd via de Y, PB/CB, PR/CR aansluitingen van → 4, niet uitgevoerd via de Scart-aansluiting → / + 3.

Instellingen



Met het menu "Instellingen" kunt u verschillende opties op de televisie aanpassen.





Taal

Met de optie "Taal" kunt u de taal selecteren waarin de menu's worden weergegeven.

U doet dit als volgt:

- Als u deze optie hebt geselecteerd, drukt u op OK.
- Voer stap 3 uit van "De televisie inschakelen en automatisch afstemmen" op pagina 19.

Land

Met de optie "Land" kunt u het land/de regio selecteren waarin u de televisie wilt gebruiken.

U doet dit als volgt:

- Als u deze optie hebt geselecteerd, drukt u op OK.
- Voer stap 4 uit van "De televisie inschakelen en automatisch afstemmen" op pagina 19.

Autom.Program.

Met de optie "Autom.Program." kunt u automatisch zoeken naar alle beschikbare kanalen en deze opslaan.

U doet dit als volgt:

- Als u deze optie hebt geselecteerd, drukt u op OK.
- Voer stap 5 en 6 uit van "De televisie inschakelen en automatisch afstemmen" op pagina 19.

Programma's sorteren

Met de optie "Programma's sorteren" kunt u de volgorde wijzigen waarin de kanalen op het scherm worden weergegeven.

U doet dit als volgt:

- Als u deze optie hebt geselecteerd, drukt u op OK.
- Voer stap 7 B) uit van "De televisie inschakelen en automatisch afstemmen" op pagina 20.

Programmanaam

Met de optie "Programmanaam" kunt u een kanaal een naam van maximaal vijf tekens (letters of cijfers) geven.

U doet dit als volgt:

- 1 Als u deze optie hebt geselecteerd, drukt u op OK.
- Druk op \bullet of \bullet om het programmanummer te selecteren met het kanaal waaraan u een naam wilt geven en druk op OK.
- 3 Druk op +/+/ of + om het teken te selecteren en druk op **OK**.
- 4 Als u klaar bent, drukt u op ♥/♠/♦ of ♦ om het woord "End" op het scherm te selecteren en drukt u op **OK** om het scherm voor het invoeren van tekens te sluiten.
- Als u een verkeerd teken invoert, selecteert u het teken met ← of →. Druk vervolgens op $\blacktriangleleft / \blacktriangleleft / \blacktriangleleft$ of \blacktriangleleft om het juiste teken te selecteren en druk op **OK**.
- Voor een spatie selecteert u ☐ en drukt u op OK.

AV voorkeuze

Met de optie "AV voorkeuze" (A-B) kunt u:

A) Een naam geven aan externe apparatuur die u op de televisie hebt aangesloten.

U doet dit als volgt:

- Als u deze optie hebt geselecteerd, drukt u op **OK**.
- 2 Druk op ♣ of ♠ om de ingangsbron te selecteren waaraan u een naam wilt geven en druk op OK.
- Er verschijnt automatisch een naam in de kolom met namen.
 - a) Als u een van de voorgedefinieerde namen wilt gebruiken, drukt u op \clubsuit of \spadesuit om de gewenste naam te selecteren: AV1/AV2/AV3/AV4/AV5, Video, DVD, Kabel, Game, Cam of Sat. Vervolgens drukt u op OK.
 - b) Als u een andere naam wilt instellen, selecteert u Wijzig en drukt u op OK. Wanneer het eerste element is gemarkeerd, drukt u op 📌 / 🛧 / 🗣 of 🏓 om het teken te selecteren en drukt u op OK. Als u klaar bent, drukt u op 4/4/4 of 4 om het woord "End" op het scherm te selecteren en drukt u op **OK** om het scherm voor het invoeren van tekens te sluiten.
- Als u een verkeerd teken invoert, selecteert u het teken met ← of → . Druk vervolgens op $\blacklozenge / \spadesuit / \spadesuit$ of \blacklozenge om het juiste teken te selecteren en druk op OK.
- **B)** Ingangsbronnen overslaan die niet op apparatuur zijn aangesloten als u de ingangsbron selecteert met de €/€ toetsen.

U doet dit als volgt:

- Als u deze optie hebt geselecteerd, drukt u op **OK**.
- 2 Druk op ◆ of ◆ om de ingangsbron te selecteren die u wilt overslaan en druk op
- 3 Druk op ◆ of ◆ om Overslaan te selecteren en druk op OK.



Als een ingangssignaal via de Scart-aansluitingen (+) (+en 3 wordt vastgesteld, wordt de instelling **Overslaan** automatisch geannuleerd.

Handmatig programmeren Met de optie "Handmatig programmeren" (A-E) kunt u:

A) Kanalen één voor één instellen in de gewenste volgorde.

U doet dit als volgt:

- 1 Als u deze optie hebt geselecteerd, drukt u op OK.
- 2 Markeer de optie **Programma** en druk op **OK**.
- Druk op ◆ of ♠ om een programmanummer te selecteren waaronder u het kanaal wilt instellen en druk op \P . Als u geen andere opties voor het kanaal wilt instellen, drukt u op **OK** in plaats van op ◆ en gaat u naar stap 8.
- 4 Als u de optie Systeem hebt geselecteerd, drukt u op OK.
 - Afhankelijk van de instelling voor land/regio bij de optie "Land", is deze optie wellicht niet beschikbaar (zie pagina 29).
- 5 Druk op ◆ of ♠ om het televisiesysteem te selecteren (B/G voor landen/regio's in West-Europa, D/K voor landen/regio's in Oost-Europa, I voor het Verenigd Koninkrijk of L voor Frankrijk) en druk op • Als u geen andere opties voor het kanaal wilt instellen, drukt u op **OK** in plaats van op \P en gaat u naar stap 8.
- 6 Als u de optie Kanaal hebt geselecteerd, drukt u op OK.
- 7 Druk op \blacksquare of \blacksquare om het kanaaltype te selecteren voor het afstemmen (S voor kanalen via de kabel of C voor gewone kanalen) en druk op . Vervolgens drukt u op de cijfertoetsen om het kanaalnummer rechtstreeks in te voeren. Als u het kanaalnummer niet kent, drukt u op \clubsuit om het kanaal te zoeken.
 - Wanneer u hebt afgestemd op het gewenste kanaal, drukt u op **OK**.
- Markeer de optie Bevestigen en druk op OK. Druk vervolgens op ◆ om OK te selecteren. Druk nogmaals op OK om het geselecteerde kanaal op te slaan.

Herhaal de bovenstaande procedure om op andere kanalen af te stemmen en deze op te slaan.

B) Een kanaal een naam van maximaal vijf tekens (letters of cijfers) geven.

U doet dit als volgt:

- Druk op **PROG** +/- om het programmanummer te selecteren van het kanaal waaraan u een naam wilt geven.
 - U kunt een programmanummer dat is ingesteld op overslaan bij de optie "Overslaan", niet selecteren (zie stap D op pagina 32).
- 2 Wanneer het programma waaraan u een naam wilt geven, op het scherm wordt weergegeven, selecteert u de optie Naam en drukt u op OK.
- Druk op 4/4/4 of 4 om het eerste teken te selecteren en druk op **OK**.
- Als u klaar bent, drukt u op 4/4/4 of 4 om het woord "End" op het scherm te selecteren en drukt u op **OK** om het scherm voor het invoeren van tekens te sluiten.
- Markeer de optie **Bevestigen** en druk op **OK**. Druk vervolgens op \bullet om **OK** te selecteren. Druk nogmaals op **OK** om uw keuze op te slaan.
- Als u een verkeerd teken invoert, selecteert u het teken met ← of →. Druk vervolgens op $\blacklozenge / \spadesuit / \spadesuit$ of \blacklozenge om het juiste teken te selecteren en druk op **OK**.
- Voor een spatie selecteert u ☐ en drukt u op **OK**.

C) Gewoonlijk geeft automatische fijnafstemming (AFT) de beste beeldkwaliteit, maar u kunt de televisie ook handmatig afstemmen voor een betere beeldkwaliteit.

U doet dit als volgt:

Druk op PROG +/- om het programmanummer te selecteren met het kanaal dat u handmatig wilt afstemmen.



U kunt een programmanummer dat is ingesteld op overslaan bij de optie "Overslaan", niet selecteren (zie stap D op pagina 32).

- Wanneer het programma waarop u handmatig wilt afstemmen, op het scherm wordt weergegeven, selecteert u de optie AFT en drukt u op OK.
- 3 Druk op ◆ of ♠ om de fijnafstemming aan te passen tussen –15 en +15 en druk op OK.
- Markeer de optie **Bevestigen** en druk op **OK**. Druk vervolgens op ◆ om **OK** te selecteren. Druk nogmaals op OK om uw keuze op te slaan.

Als u de optie voor automatische fijnafstemming weer wilt activeren, selecteert u Aan in stap 3 hierboven.

D) Ongewenste programmanummers overslaan als deze worden geselecteerd met de PROG +/- toetsen.

U doet dit als volgt:

- Markeer de optie **Programma** en druk op **OK**. Druk vervolgens op ◆ of ♠ om het programmanummer te selecteren dat u wilt overslaan.
- Wanneer het programma dat u wilt overslaan, op het scherm wordt weergegeven, selecteert u de optie Overslaan en drukt u op OK.
- 3 Druk op ◆ of ◆ om Ja te selecteren en druk op OK.
- Markeer de optie **Bevestigen** en druk op **OK**. Druk vervolgens op \bullet om **OK** te selecteren. Druk nogmaals op OK om uw keuze op te slaan.

Als u deze functie naderhand wilt annuleren, selecteert u Nee in plaats van Ja in stap 3 hierhoven

E) Gecodeerde kanalen bekijken en opnemen als u een decoder gebruikt die is aangesloten op de Scart-aansluiting 🛶/😂 3 (deze aansluiting kan rechtstreeks zijn of via een videorecorder lopen).



Afhankelijk van de instelling voor land/regio bij de optie "Land", is deze optie wellicht niet beschikbaar (zie pagina 29).

U doet dit als volgt:

- Druk op **PROG** +/- om het programmanummer te selecteren met het gecodeerde kanaal dat u wilt bekijken.
 - U kunt een programmanummer dat is ingesteld op overslaan bij de optie "Overslaan", niet selecteren (zie stap D op pagina 32).
- 2 Wanneer het programma dat u wilt bekijken, op het scherm wordt weergegeven, selecteert u de optie **Decoder** en drukt u op **OK**.
- 3 Druk op ♥ of ♠ om Aan te selecteren en druk op OK.
- Markeer de optie **Bevestigen** en druk op **OK**. Druk vervolgens op \bullet om **OK** te selecteren. Druk nogmaals op **OK** om uw keuze op te slaan.

Als u deze functie naderhand wilt annuleren, selecteert u **Uit** in plaats van **Aan** in stap 3 hierboven.

Overige functies

Slaaptimer



Met de slaaptimer kunt u de televisie na een opgegeven tijdsduur automatisch op stand-by zetten. U kunt een tijdsduur van 30 minuten, 60 minuten, 90 minuten en 120 minuten instellen.

De slaaptimer instellen

Druk herhaaldelijk op 🖰 op de afstandsbediening tot de gewenste tijdsduur ("30 min", "60 min", "90 min" of "120 min") wordt

Als u de slaaptimer hebt ingeschakeld, brandt het (1) (slaap) lampje rood op de televisie.

De slaaptimer annuleren

Druk herhaaldelijk op 🖰 tot "Uit" wordt weergegeven.



- · Als u de televisie uitschakelt en weer inschakelt, wordt de slaaptimer weer ingesteld op "Uit".
- Als ti de televisie unschaken en weer inschaken, wordt de slampfille.
 Het bericht "Sleep Timer eindigt spoedig. Uitschakeling volgt." wordt één minuut voordat de televisie op stand-by wordt. gezet, op het scherm weergegeven.
 - Als u op (1) op de afstandsbediening drukt, wordt de resterende tijd voordat de televisie op stand-by wordt gezet, op het scherm weergegeven.

Functie voor beelduitschakeling



Met de functie voor beelduitschakeling kunt u het geluid van de televisie of DVD's beluisteren terwijl het beeld op het televisiescherm is uitgeschakeld.

Het beeld uitschakelen

Druk op 🔀 op de afstandsbediening. Het beeld wordt uitgeschakeld en het geluid wordt niet gewijzigd.

Als u de functie voor beelduitschakeling hebt geactiveerd, brandt het 🔀 (beelduitschakeling) lampje op de televisie blauw.

De functie voor beelduitschakeling annuleren

Druk op een willekeurige toets (behalve de toetsen die voor het geluid worden gebruikt) op de afstandsbediening.

Functie voor schermmemo's



Met de functie voor schermmemo's kunt u het beeld tijdelijk stilzetten en op het scherm bekijken. Dit is handig als u de informatie op het scherm wilt noteren, zoals een adres of een recept.

De functie voor schermmemo's gebruiken

Als het beeld dat u wilt stilzetten, op het scherm wordt weergegeven, drukt u op ษ op de afstandsbediening. Druk nogmaals op om de functie te annuleren en terug te keren naar het gewone televisiebeeld.



- Als u de ingangsbron of het kanaal wijzigt met de afstandsbediening, wordt de functie voor schermmemo's geannuleerd.
- Als de functie voor schermmemo's is geactiveerd, blijft het beeld stilstaan op het scherm, maar wordt het geluid wel afgespeeld.
 - Wanneer de functie voor schermmemo's is geactiveerd, zijn de toetsen MENU, ## (schermformaat), 🗘 (beeldstand), (teletekst) en (NexTView) niet beschikbaar.
 - De functie voor schermmemo's wordt na 5 minuten geannuleerd om nabeeldvorming te voorkomen.
 - De functie voor schermmemo's wordt geannuleerd als er op de toets X (beelduitschakeling) wordt gedrukt wanneer de functie voor schermmemo's is geactiveerd.

Teletekst



Teletekst is een informatiedienst die door de meeste televisiezenders wordt uitgezonden. Op de indexpagina van de teletekstdienst (meestal pagina 100) vindt u informatie over het gebruik van de dienst. Als u handelingen in teletekst wilt uitvoeren, kunt u de toetsen op de afstandsbediening als volgt gebruiken.



Zorg dat u een kanaal met een sterk signaal gebruikt, anders kunnen er fouten in teletekst optreden.

Overschakelen naar teletekst

Als u het televisiekanaal hebt geselecteerd met de teletekstdienst die u wilt bekijken, drukt u op



TELETEXT

Elke keer dat u op drukt, wordt het scherm als volgt gewijzigd:

Teletekst \rightarrow Teletekst/televisie \rightarrow Televisie \rightarrow Teletekst \rightarrow (herhalen).

Een teletekstpagina selecteren

Voer de drie cijfers voor het paginanummer in met de cijfertoetsen.

- · Als u een fout maakt, voert u het paginanummer opnieuw in.
- Als de teller op het scherm blijft zoeken, is de pagina niet beschikbaar. In dit geval voert u een ander paginanummer in.

De volgende of vorige pagina openen

Druk op $PROG + (\blacksquare A)$ of $PROG - (\blacksquare V)$.

Teletekst over het televisiebeeld weergeven

Als u teletekst bekijkt, drukt u op (Druk nogmaals op deze toets om teletekst te annuleren.

Een teletekstpagina stilzetten

Sommige teletekstpagina's hebben subpagina's die automatisch achtereenvolgens worden weergegeven. Als u dit niet wilt, drukt u op €/€. Druk nogmaals op deze toets om het stilzetten te annuleren.

Verborgen informatie weergeven (zoals antwoorden van een quiz)

Druk op (1+)/? Druk nogmaals op deze toets om de informatie weer te verbergen.

Een subpagina selecteren

Een teletekstpagina kan meerdere subpagina's hebben. In dit geval wordt het paginanummer dat in de linkerbovenhoek wordt weergegeven, gewijzigd van wit in groen en worden een of meer pijlen weergegeven naast het paginanummer. Druk herhaaldelijk op ◆ of ◆ op de afstandsbediening om de gewenste pagina te bekijken.

Teletekst uitschakelen

Druk op ().

Fastext



Met Fastext kunt u met één druk op een toets pagina's openen.

Als u teletekst bekijkt en Fastext wordt uitgezonden, wordt onder aan de teletekstpagina een menu met kleurcodes weergegeven. Druk op de toets met de gewenste kleur (rood, groen, geel of blauw) om de bijbehorende pagina weer te geven.

NexTView*

- Indien beschikbaar.
- NexTView is een elektronische programmagids met informatie over de programmering van verschillende televisiezenders. Als u naar informatie zoekt, kunt u zoeken op onderwerp (sport, kunst, enzovoort) of datum.
- Als u NexTView bekijkt, kunnen verkeerde tekens op het scherm worden weergegeven als de taal van NexTView niet overeenkomt met de taal die op de televisie is ingesteld. Als u dit probleem wilt oplossen, selecteert u de optie "Taal" in het menu "Instellingen" en stelt u dezelfde taal in als de taal die voor NexTView wordt gebruikt. Selecteer ook de optie "Land" in het menu "Instellingen" en stel het land/de regio in waarin de NexTView-dienst wordt aangeboden (zie pagina 29).

NexTView weergeven

- Selecteer een kanaal waarvoor NexTView beschikbaar is. In dit geval wordt de aanduiding "NexTView" weergegeven zodra de gegevens beschikbaar zijn.
- U kunt NexTView bekijken met twee verschillende NexTView-interfaces, afhankelijk van het percentage beschikbare gegevens.
 - a) De interface "Programma-lijst"


Terwijl u televisie kijkt, en nadat de aanduiding "NexTView" in oranje op het scherm is weergegeven, drukt u op @ op de afstandsbediening om de interface "Programma-lijst" weer te geven (zie afbeelding 1 op pagina 36).

b) De interface "Overzicht"


Terwijl u televisie kijkt, en nadat meer dan 50% van de NexTView-gegevens beschikbaar is (afhankelijk van het gebied zijn wellicht niet alle gegevens beschikbaar), wordt de aanduiding "NexTView" in zwart op het scherm weergegeven. Druk vervolgens op
op de afstandsbediening om de interface "Overzicht" weer te geven (zie afbeelding 2 op pagina 36).

- Zodra u NexTView opent, wordt in de linkerbenedenhoek van het scherm het percentage beschikbare NexTView-gegevens weergegeven. Als u deze dienst hebt geactiveerd, neemt het percentage beschikbare gegevens niet toe.
- **3** Navigeren in NexTView:
 - Druk op of als u naar rechts of links wilt gaan.
 - Druk op ♠ of ♣ als u naar boven of beneden wilt gaan.
 - Druk op OK om een selectie te bevestigen.
- Druk op () op de afstandsbediening om NexTView uit te schakelen.

De interface "Programma-lijst" (afbeelding 1)

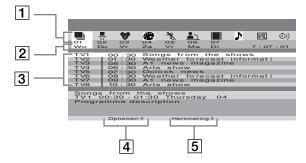

De interface "Overzicht" (afbeelding 2)

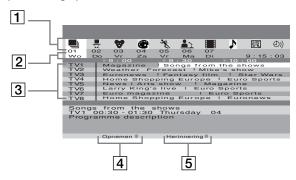

- | 1 | Pictogrammen per onderwerp Zie "Pictogramtoets" op pagina 37 voor
 - meer informatie.
- 2 **Datum**
- Programmalijst

- 4 Opnemen
 - Deze functie is alleen beschikbaar als u een videorecorder hebt aangesloten die ondersteuning biedt voor SmartLink-functies en het programmeren van timers.

Als u het geselecteerde programma wilt opnemen, drukt u op de rode toets op de afstandsbediening.

5 Herinnering

Als u een herinnering wilt krijgen wanneer het geselecteerde programma wordt uitgezonden, drukt u op de groene toets op de afstandsbediening. Op het tijdstip waarop het programma moet worden uitgezonden, wordt een herinnering op de televisie weergegeven.



- · De opties "Opnemen" en "Herinnering" worden op het scherm weergegeven zodra een programma is geselecteerd, maar worden niet weergegeven als u NexTView bekijkt op een televisiekanaal dat geen NexTView aanbiedt.
- De opties "Opnemen" en "Herinnering" zijn niet beschikbaar als het geselecteerde programma al is begonnen.

Pictogramtoets

Muziek





Kanaalselectie

Wanneer de NexTView-aanbieder informatie via meer dan acht kanalen verzendt, kunt u acht kanalen selecteren om een persoonlijke lijst te maken. Als u een persoonlijke lijst hebt gemaakt, kan de standaardlijst worden hersteld. Wilt u deze herstellen, dan selecteert u "Auto ▶" door op 🏓 op de afstandsbediening te drukken.

((ك

Lijst ter herinnering

Hiermee wordt een lijst weergegeven met alle programma's (maximaal vijf programma's) waaraan u wilt worden herinnerd.

Aanvullende informatie

Optionele apparatuur aansluiten





Met de onderstaande aanwijzingen kunt u diverse optionele apparatuur aansluiten op de televisie (verbindingskabels worden niet bijgeleverd).


Aansluiten aan de voorkant van de televisie



Als u het paneel met de insteltoetsen op de televisie wilt openen, drukt u onder het symbool 🛧 het klepje van het paneel naar boven tot u een klik hoort. Het klepje van het paneel wordt geopend.

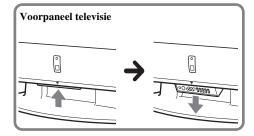

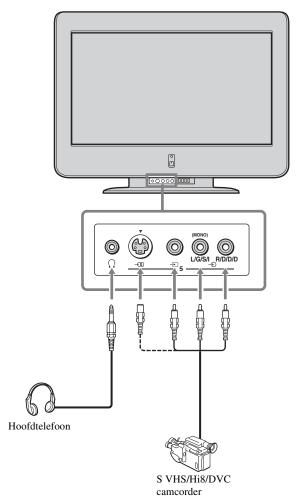

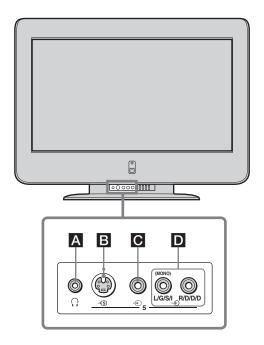


: Hoofdtelefoonaansluiting 5: AV5 S-video-ingang

€ 5: AV5 video-ingang €5: AV5 audio-ingangen



- Als u beeldruis wilt voorkomen, moet u niet tegelijkertijd externe apparaten aansluiten op de aansluitingen **B** en **C**. Zelfs als de hoofdtelefoon op de televisie is aangesloten, kunt u het geluid beluisteren via de luidsprekers van de televisie.


Aansluiten aan de achterkant van de televisie

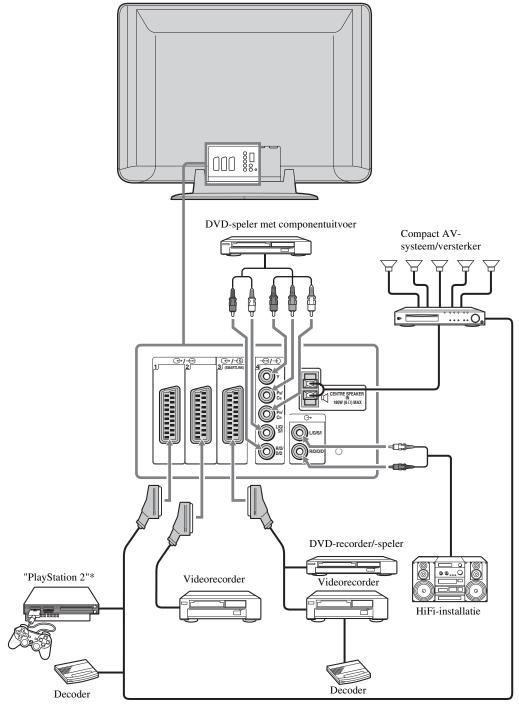

- * "PlayStation 2" is een product van Sony Computer Entertainment, Inc.
- * "PlayStation" is een handelsmerk van Sony Computer Entertainment, Inc.
- \bigcirc

 $\overline{\mathbb{W}}$

Voordat u optionele apparatuur, zoals een versterker, aansluit of loskoppelt, moet de apparatuur zijn uitgeschakeld.

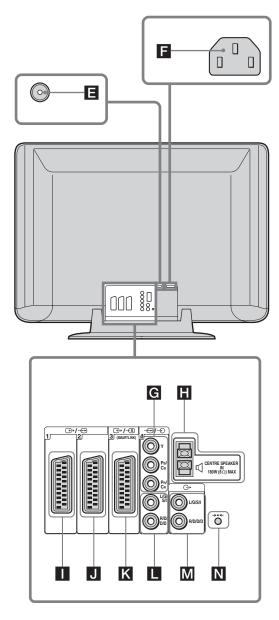

E Sluit de bijgeleverde coaxkabel aan.

F Sluit het bijgeleverde netsnoer aan. G

H

4: AV4 Y PB/CB PR/CR aansluitingen

1: AV1 Scart-aansluiting

De AV1 Scart-aansluiting voert het videosignaal van de televisietuner uit.

J 2: AV2 Scart-aansluiting

De AV2 Scart-aansluiting voert alle videosignalen voor de televisie uit (niet alleen van de televisietuner).

3: AV3 Scart-aansluiting (SmartLink)

L €4: AV4 audio-ingangen M N

C+: Audio-uitgangen

→ : Toets voor automatisch opstarten

Houd er rekening mee dat bepaalde Scart-kabels wellicht niet in de aansluiting op de televisie passen.

Een videorecorder aansluiten

Zie "Een antenne en een videorecorder aansluiten" op pagina 16 als u een videorecorder wilt aansluiten. U kunt het beste de videorecorder aansluiten met een Scart-kabel. Als u geen Scart-kabel hebt, stemt u het videotestsignaal af op het programmanummer "0" op de televisie met de optie "Handmatig programmeren". Zie pagina 31, stap A voor meer informatie over handmatig programmeren.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de videorecorder voor meer informatie over het vinden van het uitvoerkanaal van de videorecorder.

Een videorecorder of DVD-recorder met ondersteuning voor SmartLink aansluiten



SmartLink is een rechtstreekse verbinding tussen de televisie en een videorecorder of DVD-recorder. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de videorecorder of DVD-recorder voor meer informatie over SmartLink.

Sluit een videorecorder of DVD-recorder met ondersteuning voor SmartLink met een Scart-kabel aan op de Scart-aansluiting **→**/**→**3 (**K**).

Als u een DVD-recorder aansluit op de Y, PB/CB, PR/CR aansluitingen van 🗝 4 (🕒)

Bepaalde DVD-recorders hebben wellicht de componentsignaalindeling. Als u het componentsignaal wilt invoeren, sluit u de DVD-recorder aan op de Y, P_B/C_B, P_R/C_R aansluitingen van → 4 (□) en de audio-ingangen → 4 (□).

Decoder aansluiten

Als u een decoder hebt aangesloten op de Scart-aansluiting (♣/-€33 (K) (deze aansluiting kan rechtstreeks zijn of via een videorecorder lopen)

Selecteer de optie "Handmatig programmeren" in het menu "Instellingen" en selecteer "Aan" voor de optie "Decoder" (met 🛡 of ♠). Herhaal dit voor elk gecodeerde signaal.



Afhankelijk van de instelling voor land/regio bij de optie "Land", is deze optie wellicht niet beschikbaar (zie pagina 29).

Externe audio-apparatuur aansluiten

Het geluid van de televisie beluisteren via de HiFi-installatie

Sluit de HiFi-installatie aan op de audio-uitgangen () om het geluid van de televisie te versterken. Selecteer vervolgens het menu "Kenmerken" en stel "Speaker" in op "Uit" (zie pagina 27).



Als u de televisie in- of uitschakelt, verlaagt u het volume van de HiFi-installatie die is aangesloten op de audio-uitgangen G-.

Als het volume te hoog is, kan de HiFi-installatie worden beschadigd.

De CENTRE SPEAKER IN aansluitingen gebruiken


U kunt de middelste uitgang van een externe versterker aansluiten op de CENTRE SPEAKER IN aansluitingen van de televisie (H). Geluid via de middenluidspreker, zoals 5.1-kanaals surround, wordt afgespeeld via de luidsprekers van de televisie. Selecteer het menu "Kenmerken" en stel "Speaker" in op "Centre in" (zie pagina 27).

Optionele apparatuur gebruiken

- Sluit de apparatuur aan op de juiste ingang van de televisie, zoals beschreven op pagina 38-42.
- Schakel de aangesloten apparatuur in.
- Als u het beeld van de aangesloten apparatuur wilt bekijken, drukt u herhaaldelijk op de 長 / 🔄 toets op de afstandsbediening tot het juiste ingangssymbool op het scherm wordt weergegeven.

Symbool	Ingangssignalen
€ 1, € 2 of € 3	Audio-/video-ingangssignaal via de Scart-aansluiting
→ 1 of → 2	• RGB-ingangssignaal via de Scart-aansluiting ■ of ■. Dit symbool wordt alleen weergegeven als een RGB-bron is aangesloten.
- \$33	S-video-ingangssignaal via de Scart-aansluiting
- 94	Componentingangssignaal via de Y, PB/CB, PR/CR aansluitingen
Đ 5	 Video-ingangssignaal via de phono-aansluiting en audio-ingangssignaal via D.
-9 95	• S-video-ingangssignaal via de S-video-ingang B en audio-ingangssignaal via D .

Druk op de \(\int\) toets op de afstandsbediening om terug te keren naar het normale televisiebeeld.

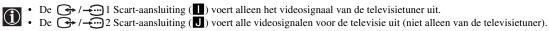

Voor mono-apparatuur

Sluit de phono-stekker aan op L/G/S/I en druk herhaaldelijk op Ð/ 🕞 tot het ingangssymbool 🕏 5 of 😣 5 op het scherm wordt weergegeven.

Selecteer het menu "Geluidsinstellingen" en stel "2-talig" in op "A" (zie pagina 24).

De afstandsbediening configureren voor een videorecorder/ **DVD-speler**

Als u de batterijen voor het eerst plaatst, wordt deze afstandsbediening standaard ingesteld voor het bedienen van de basisfuncties van deze televisie van Sony en de meeste DVD-spelers en videorecorders van Sony. Voer de onderstaande procedure uit om videorecorders en DVD-spelers van andere grote merken en bepaalde videorecorders van Sony te bedienen.



Zoek eerst de driecijferige code voor het merk van de DVD-speler of videorecorder in de lijst op pagina 45. Voer het eerste codenummer in voor de merken die meer dan één code hebben.

- Druk herhaaldelijk op de Media Selector toets op de afstandsbediening tot het gewenste lampje VCR of DVD groen gaat branden.
 - Als de Media Selector in de televisiestand staat, worden er geen codenummers opgeslagen.
- Voordat het groene lampje uitgaat, drukt u op de gele toets en houdt u deze ongeveer zes seconden ingedrukt tot het groene lampje gaat knipperen.
- Terwijl het groene lampje knippert, voert u de drie cijfers van de code voor het merk (zie pagina 45) in met de cijfertoetsen op de afstandsbediening.




Als de code juist is ingevoerd, branden de drie lampjes kort groen.

Schakel de videorecorder of DVD-speler in en controleer of de hoofdfuncties werken.



- Als de apparatuur niet werkt of bepaalde functies niet werken, moet u controleren of u de juiste code hebt ingevoerd of moet u de volgende code voor het merk proberen (zie pagina 45).
- De codes voor de merken kunnen verloren gaan als lege batterijen niet binnen enkele minuten worden vervangen. Herhaal de bovenstaande procedure om het codenummer van de DVD-speler of videorecorder opnieuw in te voeren. U kunt de codes voor de merken noteren op het kleine etiket aan de binnenkant van het batterijdeksel.
- Deze afstandsbediening is niet geschikt voor alle merken of alle modellen van elk merk.

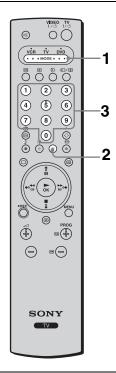

Lijst met merken van videorecorders		Lijst met merken van DVD-spelers	
Merk	Code	Merk	Code
SONY (VHS)	301, 302, 303, 308, 309, 362	SONY	001
SONY (BETA)	303, 307, 310	AIWA*	021
SONY (DV)	304, 305, 306	DENON	018, 027, 020, 002
AIWA*	325, 331, 351	GRUNDIG	009, 028, 023, 024, 016, 003
AKAI	326, 329, 330	HITACHI	025, 026, 015, 004
DAEWOO	342, 343	JVC	006, 017
GRUNDIG	358, 355, 360, 361, 320, 351	KENWOOD	008
HITACHI	327, 333, 334	LG	015, 014
JVC	314, 315, 322, 344, 352, 353,	LOEWE	009, 028, 023, 024, 016, 003
	354, 348, 349	MAGNAVOX	009, 028, 023, 024, 016, 003
LG	332, 338	MATSUI	013, 016
LOEWE	358, 355, 360, 361, 320, 351	MICROMEDIA	009
MATSUI	356, 357	MITSUBISHI	010
MITSUBISHI	346, 347	ONKYO	022
ORION	328	OPTINUS	004
PANASONIC	321, 323	PANASONIC	018, 027, 020, 002
PHILIPS	311, 312, 313, 316, 317, 318, 358, 359	PHILIPS	009, 028, 023, 024, 016, 003
		PIONEER	004
SAMSUNG	339, 340, 341, 345	RCA	005
SANYO	335, 336	SAMSUNG	011, 014
SHARP	324	SANYO	007
THOMSON	319, 350	SHARP	019, 027
TOSHIBA	337	THOMSON	012
		TOSHIBA	003
		YAMAHA	018, 027, 020, 002

Technische gegevens

Beeldscherm:

Voedingsvereisten:

220-240 V wisselstroom, 50 Hz

Schermformaat:

37 inch

Ongeveer 94 cm (diagonaal gemeten)

Schermresolutie:

852 punten (horizontaal) × 480 lijnen (verticaal)

Energieverbruik:

260 W

Energieverbruik in stand-by:

0,6 W of minder

Afmetingen (b \times h \times d):

Ongeveer $960 \times 755 \times 312$ mm (met standaard) Ongeveer $960 \times 675 \times 116$ mm (zonder standaard)

Gewicht: Ongeveer 37,8 kg (met standaard)

Ongeveer 32,3 kg (zonder standaard)

Beeldschermsysteem:

Plasmascherm

Televisiesysteem:

Afhankelijk van de geselecteerde instelling voor land/regio: B/G/H, D/K, L, I

Kleursysteem:

PAL, SECAM

NTSC 3,58, 4,43 (alleen Video In)

75 ohm externe aansluiting voor VHF/UHF

Kanaalbereik:

E2-E12 VHF-UHF: E21-E69 CATV: S1-S20 HYPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69 F2-F10, B-Q, F21-F69 UHF B21-B69

Aansluitingen:

(}-/---)1

21-polige Scart-aansluiting (CENELEC-norm) inclusief audio-/video-ingang, RGB-ingang en audio-/video-uitgang van de televisie.



21-polige Scart-aansluiting (CENELEC-norm) inclusief audio-/video-ingang, RGB-ingang en audio-/video-uitgang.

→/→S)3 (SMARTLINK)

21-polige Scart-aansluiting (CENELEC-norm) inclusief audio-/video-ingang, S-video-ingang, omschakelbare audio-/video-uitgang en SmartLink-interface.

Y: 1 Vp-p, 75 ohm, 0,3 V negatieve synchronisatie

PB: 0,7 Vp-p, 75 ohm Pr: 0,7 Vp-p, 75 ohm

Audio-ingang (phono-aansluitingen)

500 mVrms Impedantie: 47 kohm

S-video-ingang (4-polige mini-DIN-aansluiting)

Video-ingang (phono-aansluiting)

Audio-ingang (phono-aansluitingen)

G- Audio-uitgang (links/rechts) (phono-aansluitingen)

Hoofdtelefoonaansluiting

☐ CENTRE SPEAKER IN: Max. 180 W (6 ohm)

Geluidsuitvoer:

10,0 W + 10,0 W

Bijgeleverde accessoires:

- Afstandsbediening RM-Y1002(1)
- Batterijen van AA-formaat (type R6) (2)
- Coaxkabel (1)
- Netsnoer (type C-6) (1)
- Reinigingsdoek (1)
- Klemschroeven (2)
- · Stekkerhouder (1)

Optioneel accessoire:

- Wandmontagesteun SU-PW2
- · Televisiestandaard SU-PG3

Overige functies:

- · Teletekst, Fastext
- Slaaptimer
- SmartLink (rechtstreekse verbinding tussen de televisie en een compatibele videorecorder of DVD-recorder. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de videorecorder of DVD-recorder voor meer informatie over SmartLink.)
- · Automatische detectie van het televisiesysteem
- Auto formaat
- Schermmemo's
- · NexTView (indien beschikbaar)
- · Beelduitschakeling

Problemen oplossen

Zelfdiagnosefunctie

Deze televisie heeft een zelfdiagnosefunctie. Als er een probleem met de televisie is, knippert het 😃 (aan/uit/stand-by) lampje herhaaldelijk rood. Schrijf op hoe lang en hoe vaak het lampje knippert om de Sony-handelaar of het servicecentrum te informeren te helpen bij een juiste diagnose van het probleem.



(aan/uit/stand-by) lampje (knippert rood)

- Controleer hoe lang het **(b)** (aan/uit/stand-by) lampje knippert en niet knippert. Het lampje kan bijvoorbeeld twee seconden knipperen, één seconde stoppen met knipperen en weer twee seconden knipperen.
- 2 Druk op de 🖒 (aan/uit) schakelaar op de televisie om de televisie uit te schakelen, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de Sony-handelaar of het servicecentrum over het knipperen van het lampje (duur en interval).

Problemen en oplossingen



- Hier vindt u enkele eenvoudige oplossingen voor problemen met beeld en geluid.
- Als het probleem hiermee niet is opgelost, moet u de televisie laten nakijken door bevoegde servicetechnici. Open nooit zelf de kast van de televisie.

robleem	Mogelijke oplossingen		
een beeld.			
, , , ,	 Controleer de antenne-aansluiting. Steek de stekker van de televisie in het stopcontact en druk op de (aan/uit) schakelaar op de televisie. Als het (b) (aan/uit/stand-by) lampje rood brandt, drukt u op TV I/ (b) op de afstandsbediening. 		
De televisie wordt automatisch uitgeschakeld (de televisie wordt op stand-by gezet).	 Controleer of de slaaptimer is geactiveerd (pagina 33). Als er gedurende 10 minuten geen signaal wordt ontvangen of in de televisiestand geen handeling wordt uitgevoerd, wordt de televisie automatisch op stand-by gezet. 		
Geen beeld of geen menu-informatie van apparatuur die op de Scart-aansluiting is aangesloten.	 Controleer of de optionele apparatuur is ingeschakeld en druk herhaaldelijk op → / → op de afstandsbediening tot het juiste ingangssymbool op het scherm wordt weergegeven. Controleer de aansluiting tussen de optionele apparatuur en de televisi 		

bleem	Mogelijke oplossingen
ht of onrustig beeld	
Dubbele beelden of echobeelden	Controleer de antenne-/kabelaansluitingen.Controleer de antennepositie en -richting.
Er verschijnt alleen sneeuw en ruis op het scherm	 Controleer of de antenne kapot of verbogen is. Controleer of de antenne is versleten (de gebruiksduur in normale gebruiksomstandigheden is drie tot vijf jaar en één tot twee jaar aan d kust).
Gestippelde lijnen of strepen	Houd de televisie uit de buurt van elektrische storingsbronnen zoals auto's, motorfietsen en haardrogers.
Geen kleur bij programma's in kleur	 Selecteer het menu "Beeldinstellingen" en selecteer "Reset" om de fabrieksinstellingen te herstellen (pagina 22). Als u de optie "Power Saving" instelt op "Minder", kunnen de beeldkleuren vervagen (pagina 27).
Geen kleur of onregelmatige kleur als u een signaal bekijkt via de Y, PB/CB, PR/CR aansluitingen van ———4	 Controleer de aansluiting van de Y, PB/CB, PR/CR aansluitingen van 4. Zorg dat de Y, PB/CB, PR/CR aansluitingen van 4 stevig in de bijbehorende aansluitingen zijn geplaatst.
Er is nabeeldvorming zichtbaar op het scherm.	Selecteer de optie "Screen Saver" in het menu "Kenmerken" en stel d optie "Wit scherm" in op "Aan" om nabeeldvorming te verminderen.
Het scherm flikkert wanneer u de televisie inschakelt.	Dit is een gebruikelijk effect bij plasmaschermen en duidt niet op eer storing.
Er zijn zwarte en/of heldere puntjes zichtbaar op het scherm	Het beeld van een scherm bestaat uit pixels. Zwarte en/of heldere puntj (pixels) op het scherm zijn normaal en duiden niet op een storing.
Het beeld is te helder	Selecteer het menu "Beeldinstellingen" en selecteer "Instelling". Selecteer vervolgens de gewenste beeldstand (pagina 22).
Beeldruis (strepen)	 Controleer of de antenne is aangesloten met de bijgeleverde coaxkabe Houd de antennekabel uit de buurt van andere verbindingskabels. Gebruik geen tweedraadskabel (300-ohm) omdat er dan storingen kunnen optreden.
Slecht beeld (witte verzadiging) bij het bekijken van een signaal via de Scart-aansluiting 3.	• Controleer of het uitgangssignaal van de apparatuur die is aangesloten de Scart-aansluiting 3, 43 3, geen RGB-signaal is. Als het een RG signaal is, sluit u de apparatuur aan op de Scart-aansluiting 4/40 of 3.
Vervormd beeld en geluid met ruis	Controleer of de aangesloten optionele apparatuur voor of naast de televisie is geplaatst. Laat ruimte vrij tussen de televisie en de optione apparatuur als u optionele apparatuur installeert.
Gestreepte ruis bij weergave/opname met een videorecorder	 Storing van de videokop. Zet de videorecorder verder bij de televisie vandaan. Laat 30 cm ruimte vrij tussen de videorecorder en de televisie om stori te voorkomen. Plaats de videorecorder niet voor of naast de televisie.
Slecht beeld of geen beeld (scherm is donker) maar goed geluid	 Selecteer het menu "Beeldinstellingen" en selecteer "Reset" om de fabrieksinstellingen te herstellen (pagina 22). Als het ⋈ (beelduitschakeling) lampje blauw brandt, drukt u op ⋈ (beelduitschakeling) op de afstandsbediening.
Beeldruis bij het kijken naar een televisiekanaal	Selecteer de optie "Handmatig programmeren" in het menu "Instellingen" en pas "AFT" (automatische fijnafstemming) aan voor e betere beeldkwaliteit (pagina 32). Stel de optie "Ruisonderdruk." (ruisonderdrukking) in het menu "Beeldinstellingen" in om de beeldruis te beperken (pagina 22).

Probleem	N	logelijke oplossingen
Vervormd beeld bij het veranderen van programma of het overschakelen naar teletekst	•	Schakel de apparatuur uit die is aangesloten op de Scart-aansluiting aan de achterkant van de televisie.
Er wordt verkeerde tekens weergegeven als u teletekst bekijkt.	•	Selecteer de opties "Taal" en "Land" in het menu "Instellingen" en stel de taal en het land/de regio in waarin u teletekst wilt bekijken (pagina 29). Voor Cyrillische talen kunt u het beste Rusland selecteren als uw eigen land/regio niet in de lijst wordt weergegeven.
Er wordt verkeerde tekens weergegeven als u NexTView bekijkt	•	Selecteer de opties "Taal" en "Land" in het menu "Instellingen" en stel de taal en het land/de regio in waarin NexTView wordt aangeboden (pagina 29).
Bepaalde ingangsbronnen kunnen niet worden geselecteerd	•	Selecteer de optie "AV voorkeuze" in het menu "Instellingen" en annuleer de instelling "Overslaan" voor de ingangsbron.
Geen geluid of geluid met veel ruis.		
Goed beeld, geen geluid	•	Druk op ∠ +/- of n¾ (dempen) op de afstandsbediening. Controleer of de optie "Speaker" is ingesteld op "Main" in het menu "Kenmerken" (pagina 27).
Audioruis	•	Controleer of de antenne is aangesloten met de bijgeleverde coaxkabel. Houd de antennekabel uit de buurt van andere verbindingskabels. Gebruik geen tweedraadskabel (300-ohm) omdat er dan storingen kunnen optreden.
Menu-items worden niet weergegeven.	•	Sommige items kunnen niet worden geselecteerd afhankelijk van het signaal of andere instellingen. Volg de instructies voor elk menu-item.
Vreemd geluid		
De kast van de televisie kraakt.	•	Door schommelingen van de kamertemperatuur kan de kast van de televisie uitzetten of krimpen, wat gepaard kan gaan met geluiden. Dit duidt niet op een storing.
De televisie maakt een tikkend geluid.	•	Een elektrische schakeling in de televisie wordt geactiveerd als de televisie wordt ingeschakeld. Dit duidt niet op een storing.
De televisie zoemt.	•	Bij het inschakelen van de televisie kan een zoemend geluid hoorbaar zijn. Dit duidt niet op een storing.
De afstandsbediening werkt niet.	•	Controleer of de afstandsbediening correct is ingesteld voor het gebruikte toestel (videorecorder, televisie of DVD-speler). Als de videorecorder of DVD-speler niet reageert op de afstandsbediening terwijl de afstandsbediening correct is ingesteld op de videorecorder of DVD-speler, voert u de vereiste code in zoals beschreven bij "De afstandsbediening configureren voor een videorecorder/DVD-speler" (pagina 44). Vervang de batterijen.
Het lampje ひ (aan/uit/stand-by) op de televisie knippert.	•	Zie "Zelfdiagnosefunctie" (pagina 47) en neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum van Sony.

